


Tips til bruk Quooker CUBE

Slik tappes vannet

Finn LED-ringene på Quooker-kranen din ved å trykke på betjeningsknappen.

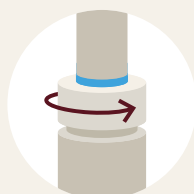


LED-ringene over betjeningsring

Avkjølt vann

- Vri – klikk
- LED-ringene lyser konstant blått

Kullsyrevann

- Vri – klikk – klikk
- LED-ringene blinker blått

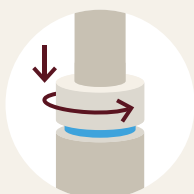

LED-ringene under betjeningsring

Avkjølt vann

- Trykk – vent – vri
- LED-ringene lyser konstant blått

Kullsyrevann

- Trykk – vri
- LED-ringene blinker blått

Første gangs bruk

Før CUBE tas i bruk, må du tappe ca. 1 liter avkjølt vann med og uten kullsyre for å skylle gjennom systemet. Etter installasjon tar det ca. 40 minutter før vannet i CUBE er helt avkjølt.

Innstillinger

Juster innstillinger via skjermen. Naviger gjennom menyen med høyre og venstre pilknapp og bekreft dine valg med den midterste knappen.

- Bytt språk.
- Juster mengden kullsyre i vannet.

Daglig bruk

Når du tapper avkjølt vann med kullsyre, renner det ut litt avkjølt vann etterpå. Det er for å rense kranen for kullsyre, slik at den blir klar til bruk igjen.

Bytte av CO₂-flaske

Når du har tappet omtrent 60 liter kullsyrevann, er det mindre kullsyre i vannet, og det går saktere. CO₂-flasken må da byttes. Når flasken er helt tom, kommer det ikke mer vann ut av kranen når du aktiverer vann med kullsyre.

Bestill et sett med 4 nye CO₂-flasker på quooker.no/co2. På flasken er det trykt instruksjoner som forklarer hvordan du enkelt kan bytte dem selv.

Vedlikehold

Vi anbefaler at du rengjør viften på baksiden av CUBE en gang i året med en børste eller støvsuger.

Registrer din Quooker CUBE



Skann QR-koden eller gå til quooker.no/register og legg inn dine opplysninger. Da kan vi hjelpe deg raskere hvis du kontakter oss med spørsmål, eller har behov for service.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss ved at fylle ut kontaktskjemaet på vår hjemmeside: quooker.no/service/kontakt

Quooker®

Skriv ned serienummeret
til din CUBE her.