



Vil du heller se en video?

Skann QR-koden eller besøk quooker.no/service/instruksjonsvideoer for enkel tilgang til installasjonsvideoene.

Installasjonsveiledning

CUBE

Velkommen til Quooker-familien.

Les denne veiledningen nøye før installasjon av CUBE. Denne veiledningen er ment for brukere med grunnleggende teknisk kunnskap. Hvis deler av installasjonsprosessen er uklar, eller hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Quooker kundeservice. Denne veiledningen er også tilgjengelig på quooker.no/nedlastinger.

Sikker drift	4
Installasjonskrav	5
Praktisk bakgrunnsinformasjon	6
Tekniske spesifikasjoner	7
Pakkens innhold	8

Alle kran- og beholderinstallasjoner

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap med PRO3	10
Nordic Twintaps eller Nordic Single tap med COMBI	12
Nordic Twintaps eller Nordic Single tap med COMBI+	14
Fusion / Front med PRO3	16
Fusion / Front med COMBI	18
Fusion / Front med COMBI+	20
Flex med PRO3	22
Flex med COMBI	24
Flex med COMBI+	26
Oppstartsprosedyre	28
CUBE-innstillinger	28
Feilmeldinger	29
Frakobling av CUBE	30
Har du spørsmål?	31

Sikker drift

Quooker-kranen kan brukes av barn over åtte år og personer med 'reduerte' fysiske, sensoriske eller mentale evner, men kun under tilsyn eller etter å ha fått instruksjoner om sikker bruk av produktet.

Informér personer som ikke er kjent med Quooker-systemet om sikker bruk og mulige farer knyttet til bruk av den kokende vannkranen. Quooker-systemet er kun egnet for husholdningsbruk og lignende situasjoner.

Merk: Feil bruk kan føre til person- eller helseskade. Unngå at barn bruker kranen som et leketøy, og ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde produktet uten oppsyn. Hold støpselet utilgjengelig for små barn.

For å sikre god vannkvalitet bør vannet lagret i CUBE skiftes helt ut dersom det ikke har blitt tappet kullsyreholdig eller avkjølt vann på fjorten dager eller mer. Skyll gjennom CUBE ved å klikke på «Innstillinger» og deretter på «Skyll CUBE». Følg trinnene på skjermen videre. Dette fyller CUBE-beholderen med friskt vann og garanterer optimal vannkvalitet. Temperaturen på avkjølt vann med og uten kullsyre kan ikke reguleres.

Advarsel

- Når du installerer CUBE, må du sørge for at strømkabelen ikke er bøyd eller skadet.
- Hold ventilasjonsåpningene i CUBE og i skapet der det skal stå, fri for hindringer.
- Ikke plasser en skjøteledning med strømuttak eller strømadapter nær baksiden av CUBE.



Merk: brannfare.

Kompressoren bruker brennbart kjølemiddel.

Ikke koble til CUBE hvis den er skadet. Dette kan føre til farlige situasjoner eller være skadelig for miljøet. Ved avhending av utstyret må kompressoren og kjølemiddel i kompressorsystemet avhendes på en korrekt og miljøvennlig måte.

Les følgende informasjon før du starter installasjonen.

Samsvarserklæring

Produktene våre er designet, testet og godkjent med omhu for å sikre at de oppfyller alle gjeldende forskrifter og lover. Den fullstendige samsvarserklæringen for produktene er tilgjengelig på quooker.no/hedlastinger.

CO₂-flasker

CO₂-flaskene inneholder kullsyre under trykk og kan eksplodere når de varmes opp. Ikke utsett dem for sollys. Oppbevar og bruk dem i oppreist stilling ved siden av CUBE. Bruk kun CO₂-flasker fra Quooker. Ved bruk av CO₂-flasker fra tredjeparter er det ingen garanti for en lufttett forsegling. Dette kan føre til CO₂-lekkasje, som både kan påvirke sikkerheten og levere lavere kvalitet på det avkjølte vannet med kullsyre. Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene på CO₂-flasken.

Garanti


Quooker CUBE og Quooker-systemet leveres med 24 måneders garanti. Garanti og vilkår i henhold til våre salgs-betingelser. Les mer på quooker.no/faq-garanti-og-vedlikehold. Garantien kan bli påvirket av feil installasjon eller vedlikehold, misbruk eller eksterne faktorer som vannkvalitet eller kalk. Garanti-tjenester må utføres av Quooker Service eller en Quooker Service-partner og utføres med originale Quooker-deler eller tilbehør. Våre fullstendige garantivilkår finner du på quooker.no/faq-garanti-og-vedlikehold.

Installasjonskrav


Plassering av CUBE

Sørg for at CUBE har nok plass. Når du installerer CUBE, må du huske at den må være lett tilgjengelig for service og vedlikehold. Ikke plasser noen gjenstander oppå CUBE. I tillegg må det være minst 10 cm klaring bak CUBE slik at varm luft kan slippes ut. Vi anbefaler minst 2 cm klaring på begge sider. CUBE skal plasseres stående og innen 70 cm fra Quooker-beholderen. For lengre avstander kan et slangesett for CUBE brukes.

Ventilasjon i skapet

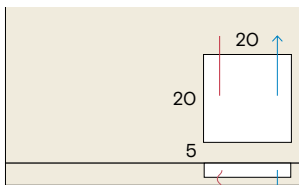

Frontvisning

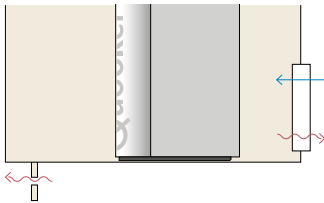


Frontvisning

Sørg for at skapet CUBE er installert i, har god ventilasjon for korrekt og optimal drift. Vær oppmerksom på dette for både utløp av varm luft og tilførsel av ren luft. Det må derfor lages en åpning på ca. 20 × 20 cm (400 cm²) i bakplaten, eller en tilsvarende åpning i bunnplaten som starter 5 cm fra bunnen av skapet (i høyde med viften på baksiden av CUBE).

To jordede stikkontakter

Det kreves to jordede 230 V stikkontakter for å installere Quooker-beholderen og CUBE. Hvis det ikke er noen ledig stikkontakt, kan du bruke Quooker-energifordeler. CUBE krever 100 W. Kun den medfølgende avtakbare strømkabelen skal benyttes. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut med en identisk og original strømkabel. Kontakt Quooker for å få tak i en ny kabel.

Front




Front leveres som standard med en låsepinne som blokkerer CUBE-funksjonene. Skru ut låsepinnen, mot klokken, fra undersiden av kranen før du installerer kranen. Sjekk om dette var vellykket ved å vri på grepet. Når du hører et klikk, er CUBE låst opp. Deretter klikker du grepet tilbake til startposisjonen.

Flex

For Flex som begynner med serienummer TFL:

Flex leveres som standard med en lås som blokkerer CUBE-funksjonene. Lås opp grepet med det medfølgende CUBE-opplåsningsverktøyet før installasjon.



Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover. Sjekk om dette var vellykket ved å vri på grepet. Når du hører et klikk, er CUBE låst opp. Deretter klikker du grepet tilbake til startposisjonen.



Skann QR-koden hvis du ønsker å se videoveiledning.

For Flex som begynner med serienummer TFX:


Du trenger ikke å låse opp kranen for å kunne bruke CUBE-funksjonene.

Praktisk bakgrunnsinformasjon


Slik fungerer CUBE

Denne veiledningen er basert på et allerede installert Quooker-system. For instruksjoner om installering av Quooker-beholder og kran, se veiledning som følger med Quooker-beholder eller på quooker.no/nedlastinger.

Med CUBE kan du tappe avkjølt vann med og uten kullsyre fra Quooker-kranen, i tillegg til kaldt, varmt og kokende vann. Quooker CUBE kan kun brukes sammen med Quooker-kraner og beholdere med et spesifikt serienummer. Serienummer til beholder må inneholde W eller starte med R, og serienummer for kran må inneholde W eller begynne med T.

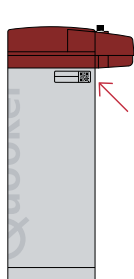

Plassering av serienummer på beholderen

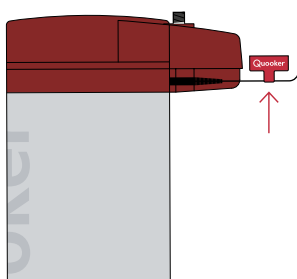

Plassering av serienummer på kranen

LED-lysringen på kranen avgir et konstant rødt lys når kokende vann tappes eller når beholderen varmes opp. LED-lysringen lyser blått når avkjølt vann tappes og blinker blått når avkjølt vann med kullsyre tappes.

CUBE har en beholder på 0,6 liter avkjølt vann med kullsyre og en beholder på 1,6 liter avkjølt vann. Når det tappes avkjølt vann med kullsyre fylles CUBE opp med avkjølt vann, så den alltid har maksimalt 2,4 liter avkjølt vann med kullsyre klart. Bruk kun Quooker CO₂-flasker, da de er spesialutviklet for CUBE. Dette gjør at vi kan garantere kvaliteten på det avkjølte vannet med kullsyre og sikkerheten til produktet. Når CUBE er tappet for alt vann, tar det omtrent 30 minutter før det avkjølte vannet med og uten kullsyre er kjølt helt ned igjen.

Installasjon

For å installere CUBE må det være mulig å koble den til kaldtvannsforsyningen samt en 230V jordet stikkontakt. Hvis det ikke er ledig stikkontakt, kan du bruke Quooker-energifordeler.

CUBE leveres med et tilkoblingssett, inkludert CO₂-reduksjonsventil og en CO₂-flaske. Ved installasjon må du alltid følge den beskrevne metoden i denne veiledningen. Det frarådes å koble CUBE og Quooker-beholderen til et omvendt osmose-anlegg eller et bløtgjøringsanlegg med pH-reduserende effekt. Disse systemene kan ha en negativ innvirkning på levetiden til Quooker-systemet ditt hvis de ikke kan opprettholde en konstant pH mellom 7 og 8,5 pH.

Vedlikehold

Quooker anbefaler at du rengjør viften årlig med en børste eller støvsuger. Viften er plassert på baksiden av CUBE, nederst på bakpanelet.

Har du noen spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller et problem med Quooker-systemet kontakt vår serviceavdeling eller bruk vår serviceportal på selvbetjening.quooker.no.








Tekniske spesifikasjoner

Beholder	CUBE
Kapasitet	100 W / 220–240 V / 50 Hz
Kapasitet for avkjølt vann ¹	2,4 liter pr. minutt
Kapasitet for avkjølt vann med kullsyre ¹	2 liter pr. minutt
Standbyforbruk ¹	5 W
Avkjølingstid ¹	30 minutter (40 minutter første gang)
Høyde	50 cm
Bredde	15,3 cm (22,3 cm inkl. CO ₂ -flaske)
Dybde	27 cm (34 cm inkl. CO ₂ -flaske)
Minimum vanntrykk	200 kPa (2 bar)
Maksimalt vanntrykk ²	600 kPa (6 bar)
Maksimalt CO ₂ -trykk	400 kPa (4 bar)
Kjølemiddel	R600a 32 g
Klimaklasse	N (16 °C–32 °C)
IP-klasse	IP21

¹ Disse verdiene er gjennomsnittlige.

² I kombinasjon med Quooker reduksjonsventil (QRV).

Pakkens innhold

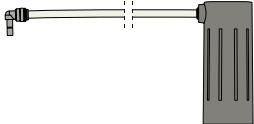 CUBE	
 Strømkabel	CO₂-flaske
 Jackstick	
 T-stykke	
 Hvit Quooker reduksjonsventil (QRV)	
 Blåstripet tilførselsslange	CO₂-reduksjonsventil, inkl. gjennomsiktig plastslange
 Hvitstripet utløpsslange	
 Fiberpakninger og pakninger med filter*	 Magnetisk CO₂-holder

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
- Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
- Steng vanntilførselen.
- Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

PRO3

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordnet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 15 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

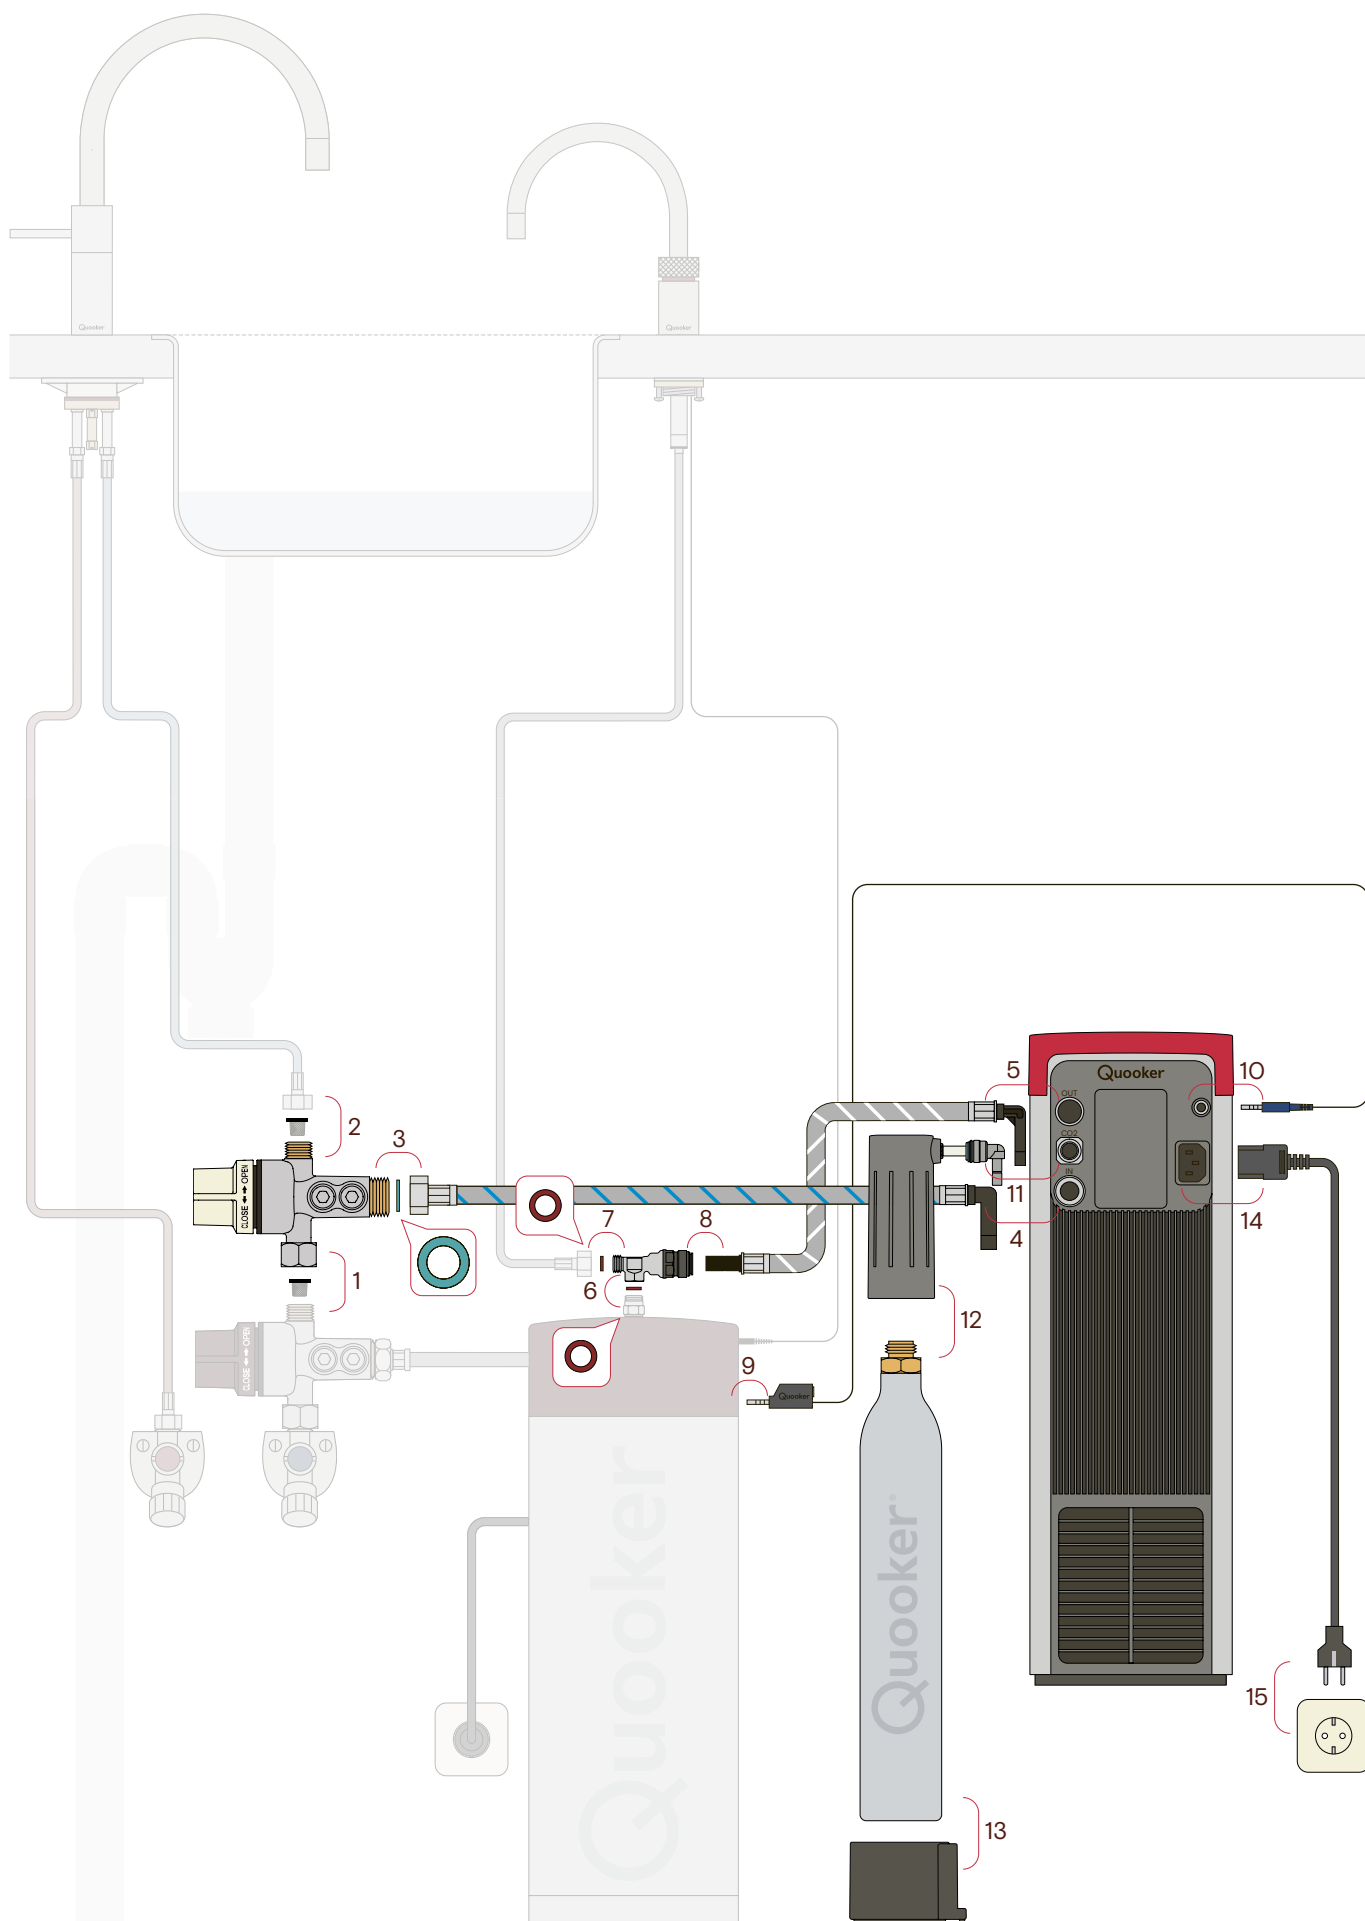

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
 - Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
 - Steng vanntilførselen.
 - Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
 - Trekk støpselet ut av stikkontakten.
 - Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.
- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

COMBI

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
 - 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
 - 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.
- Merk:** Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.
- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
 - 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 20 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

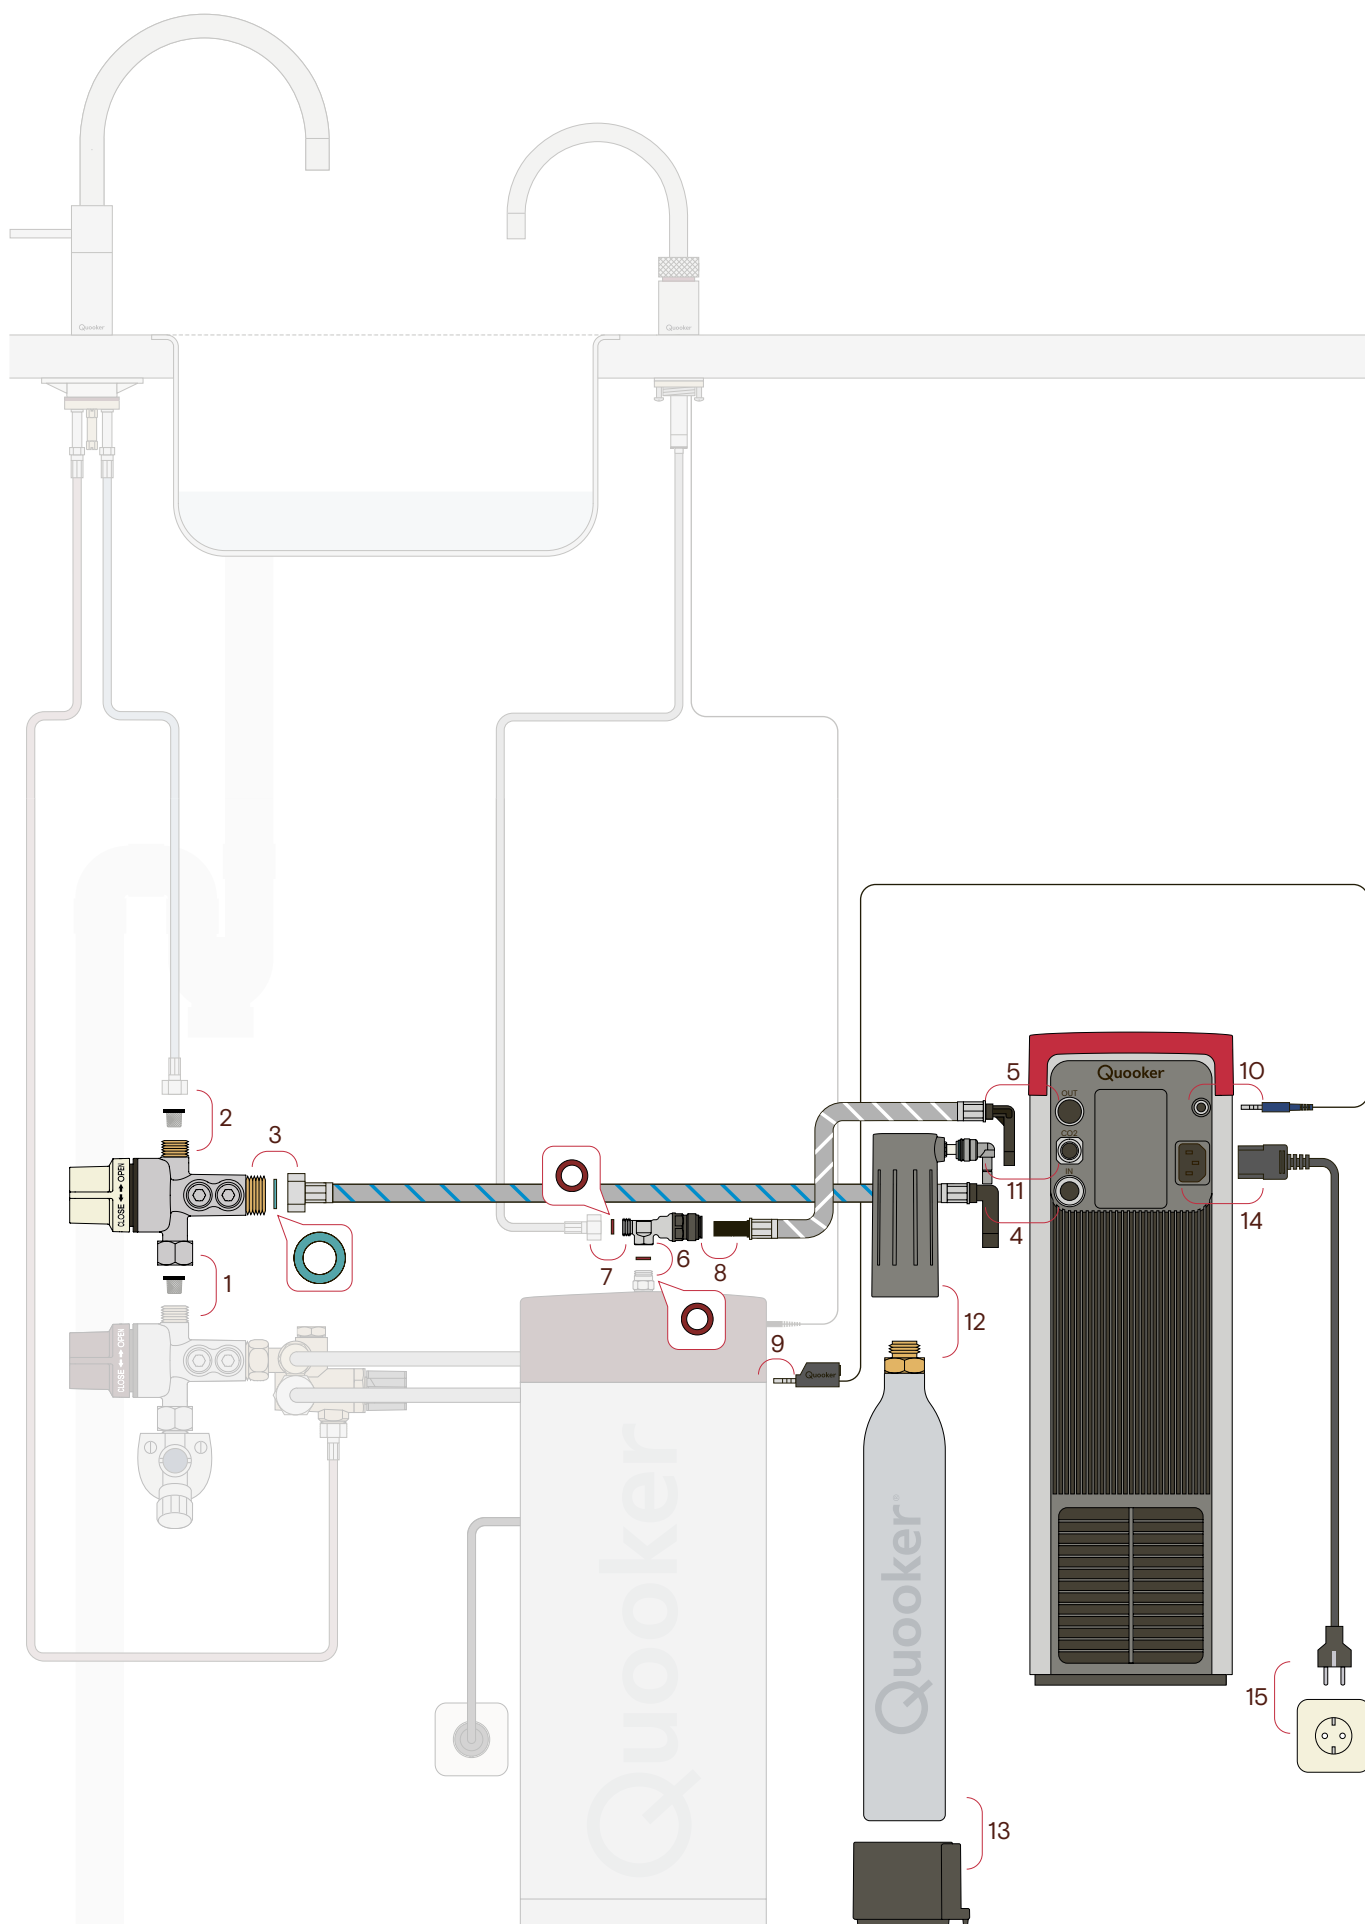

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
 - Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
 - Steng vanntilførselen.
 - Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
 - Trekk støpselet ut av stikkontakten.
 - Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.
- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridt under installasjonen.

COMBI+

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
 - 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
 - 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.
- Merk:** Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.
- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
 - 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 20 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

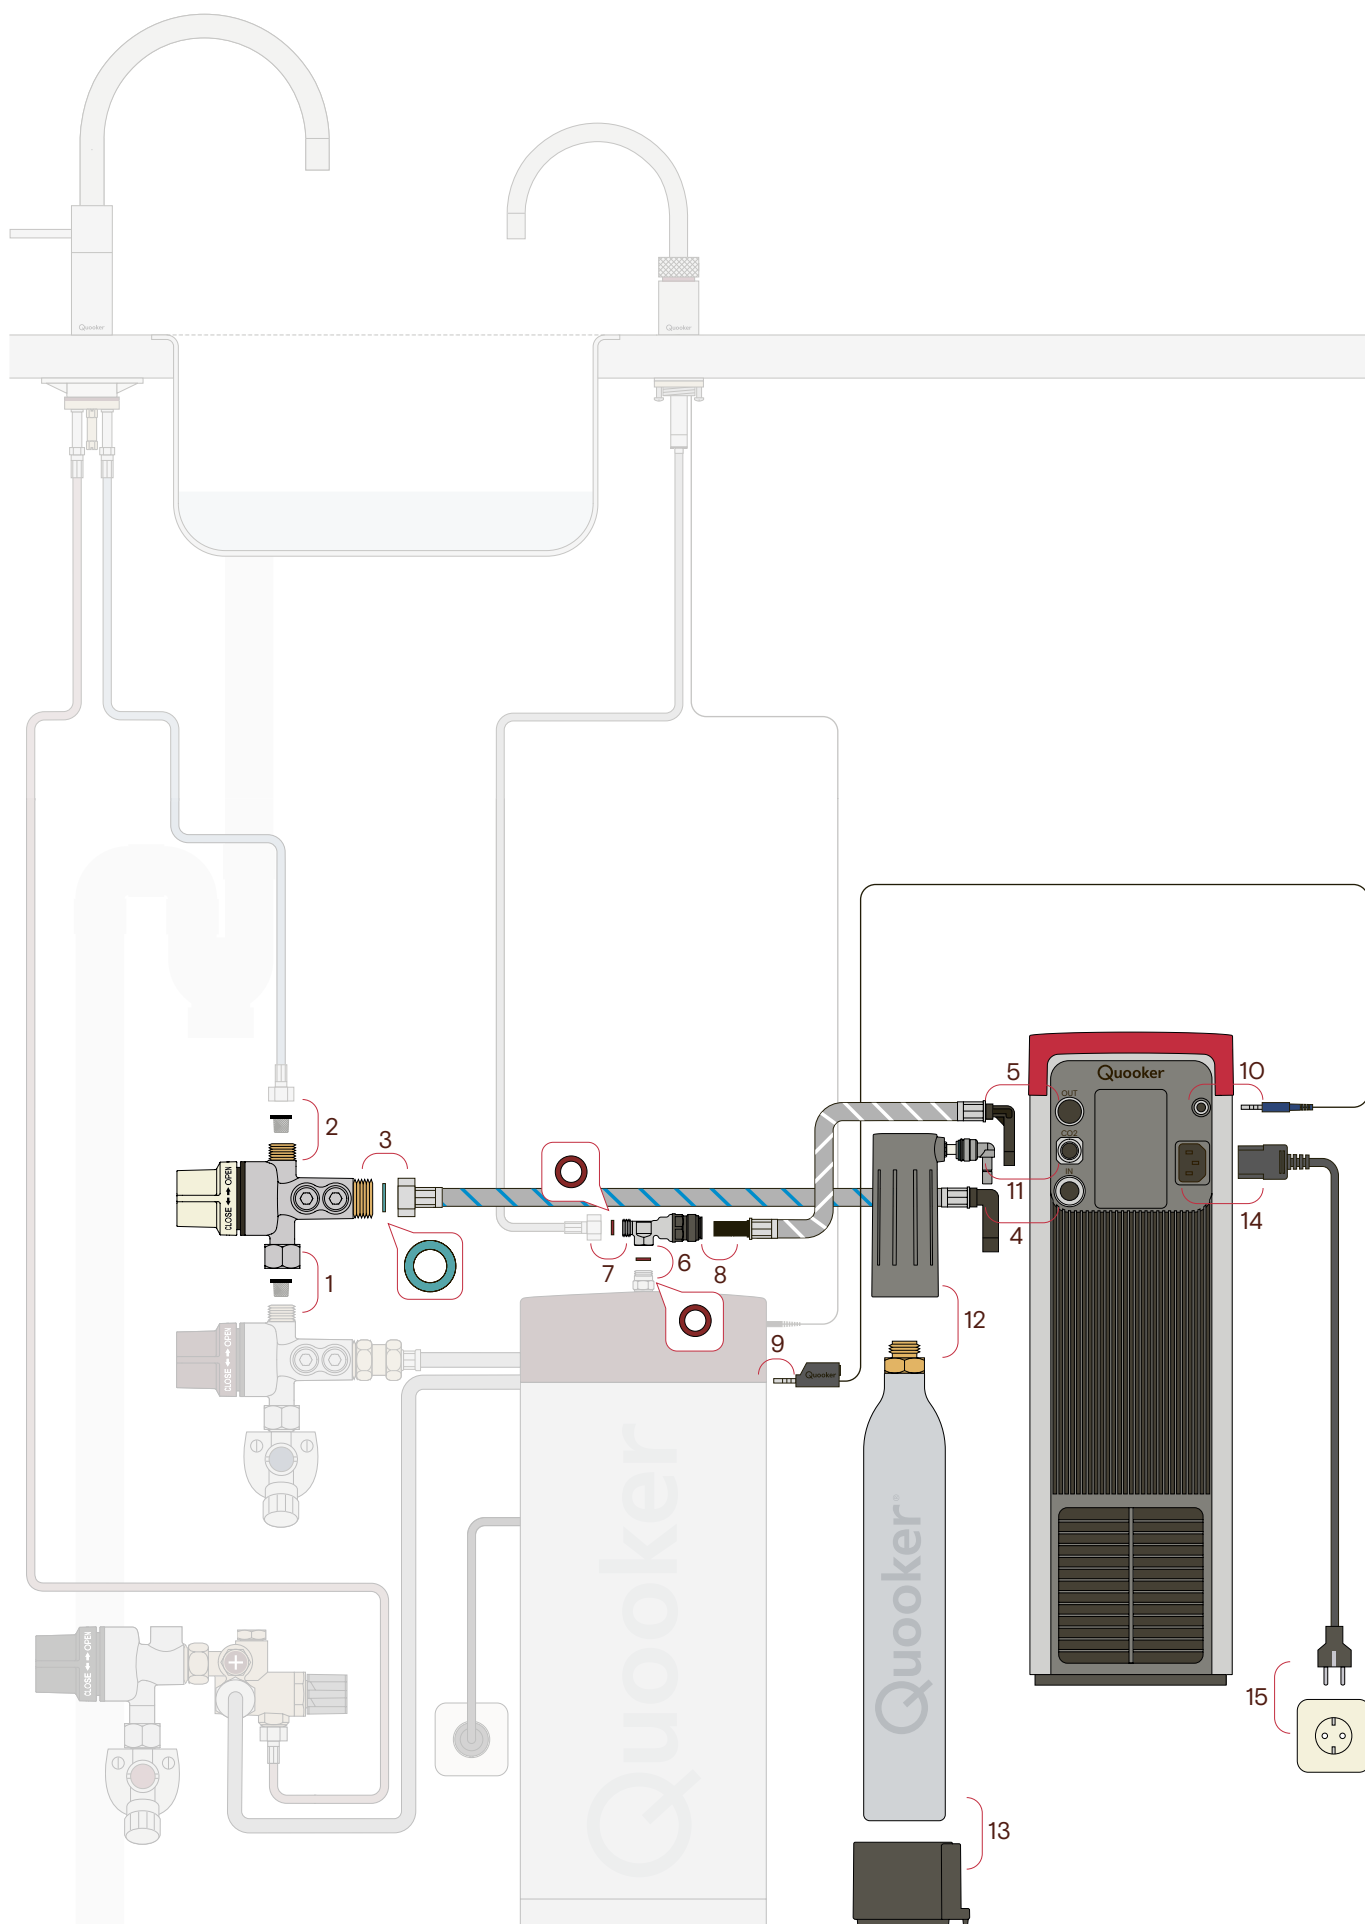

Fusion/Front

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
- Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
- Steng vanntilførselen.
- Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.

* Ved installasjon av Front: Sørg for at låsepinnen på bunnen av kranen fjernes, som vist på illustrasjonen.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

PRO3

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 15 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

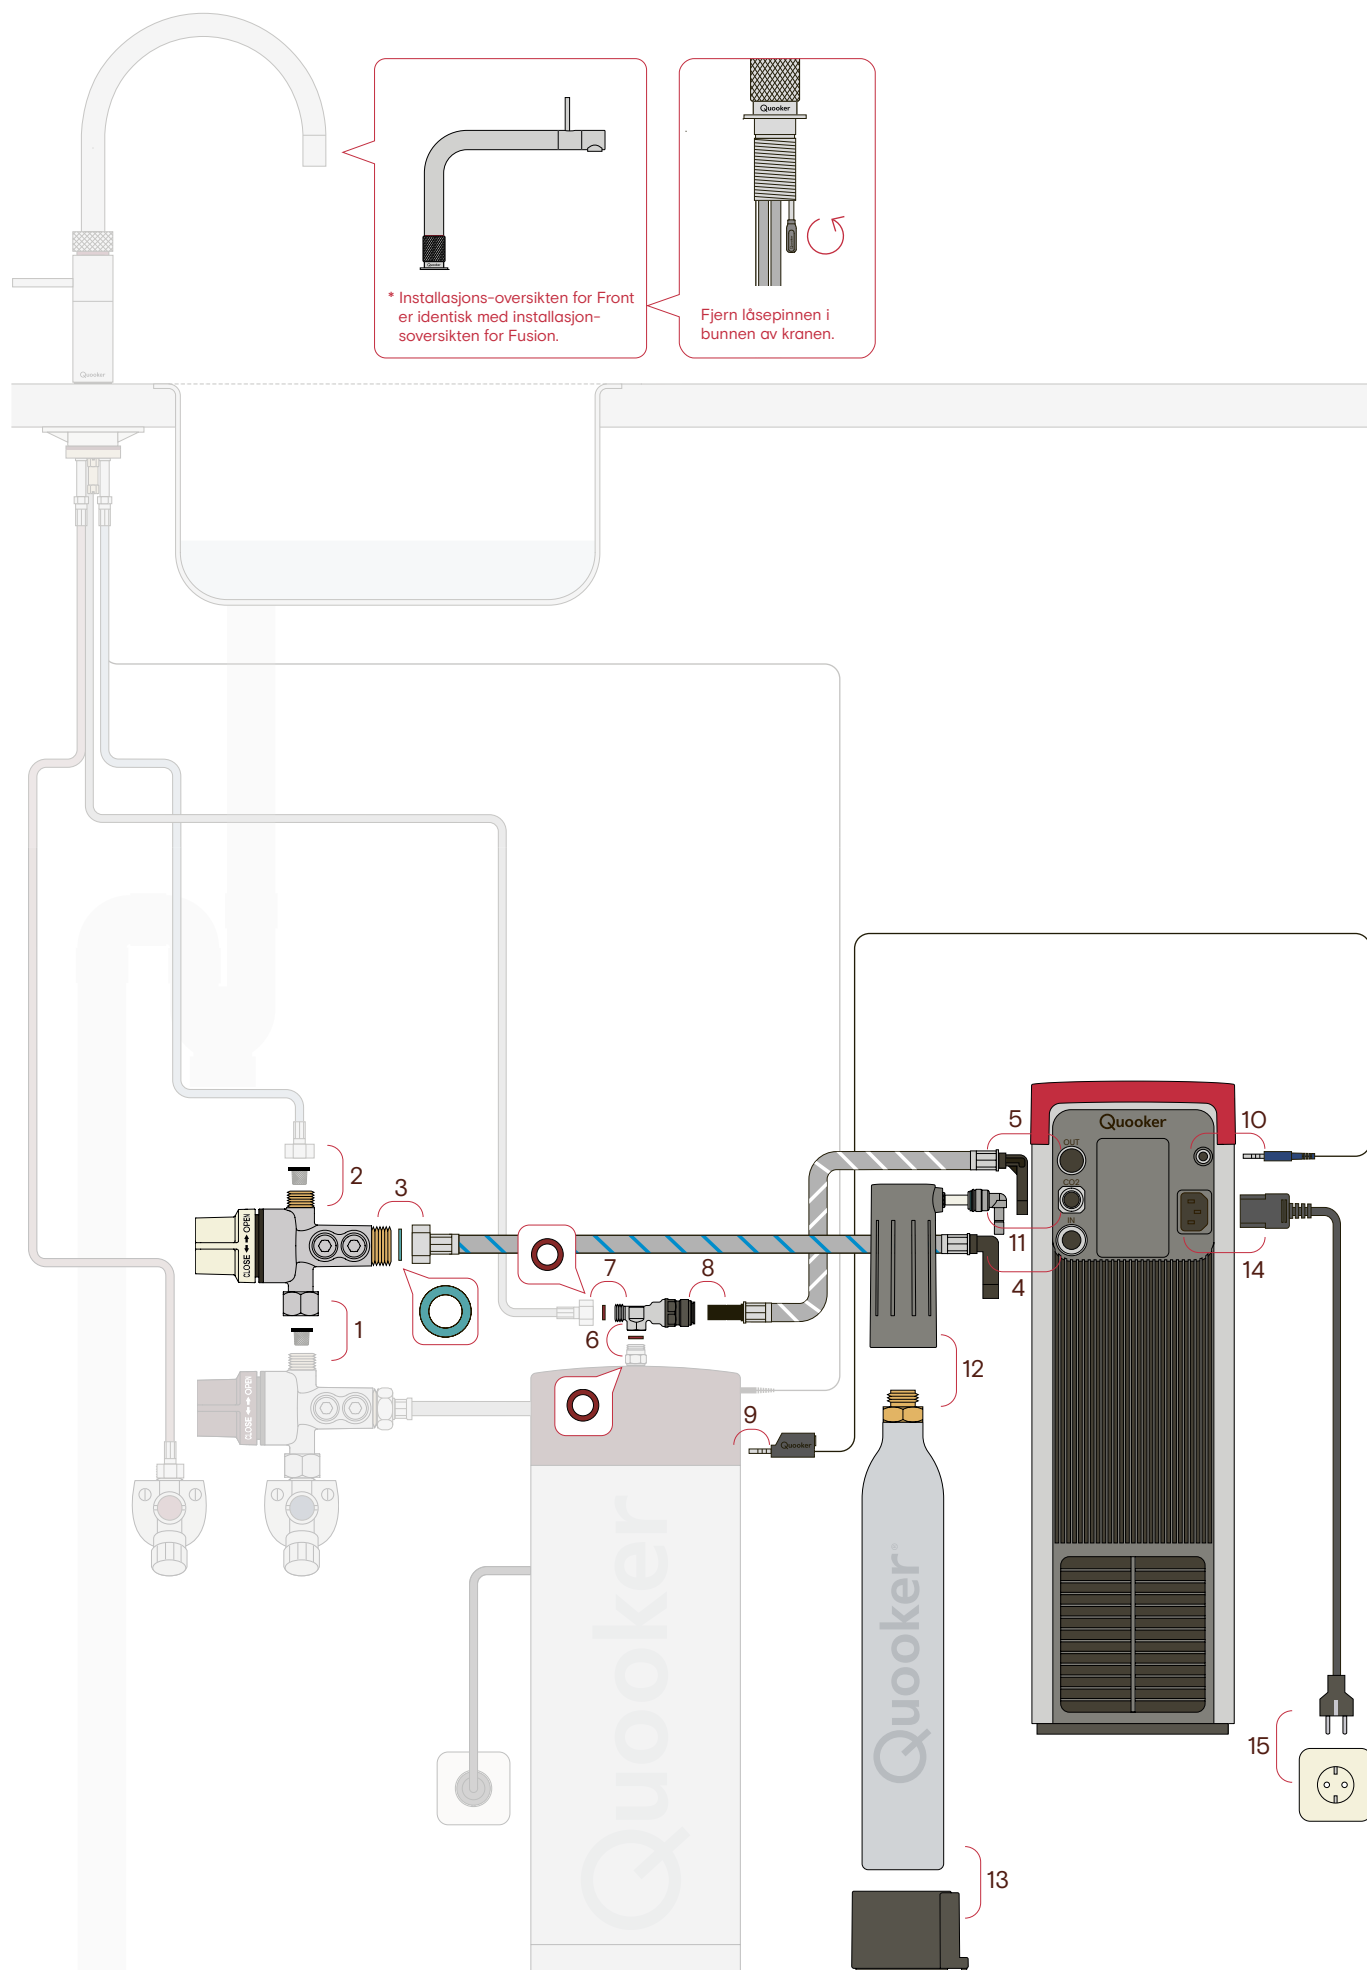

Fusion/Front

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
- Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
- Steng vanntilførselen.
- Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.

* Ved installasjon av Front: Sørg for at låsepinnen på bunnen av kranen fjernes, som vist på illustrasjonen.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

COMBI

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 20 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

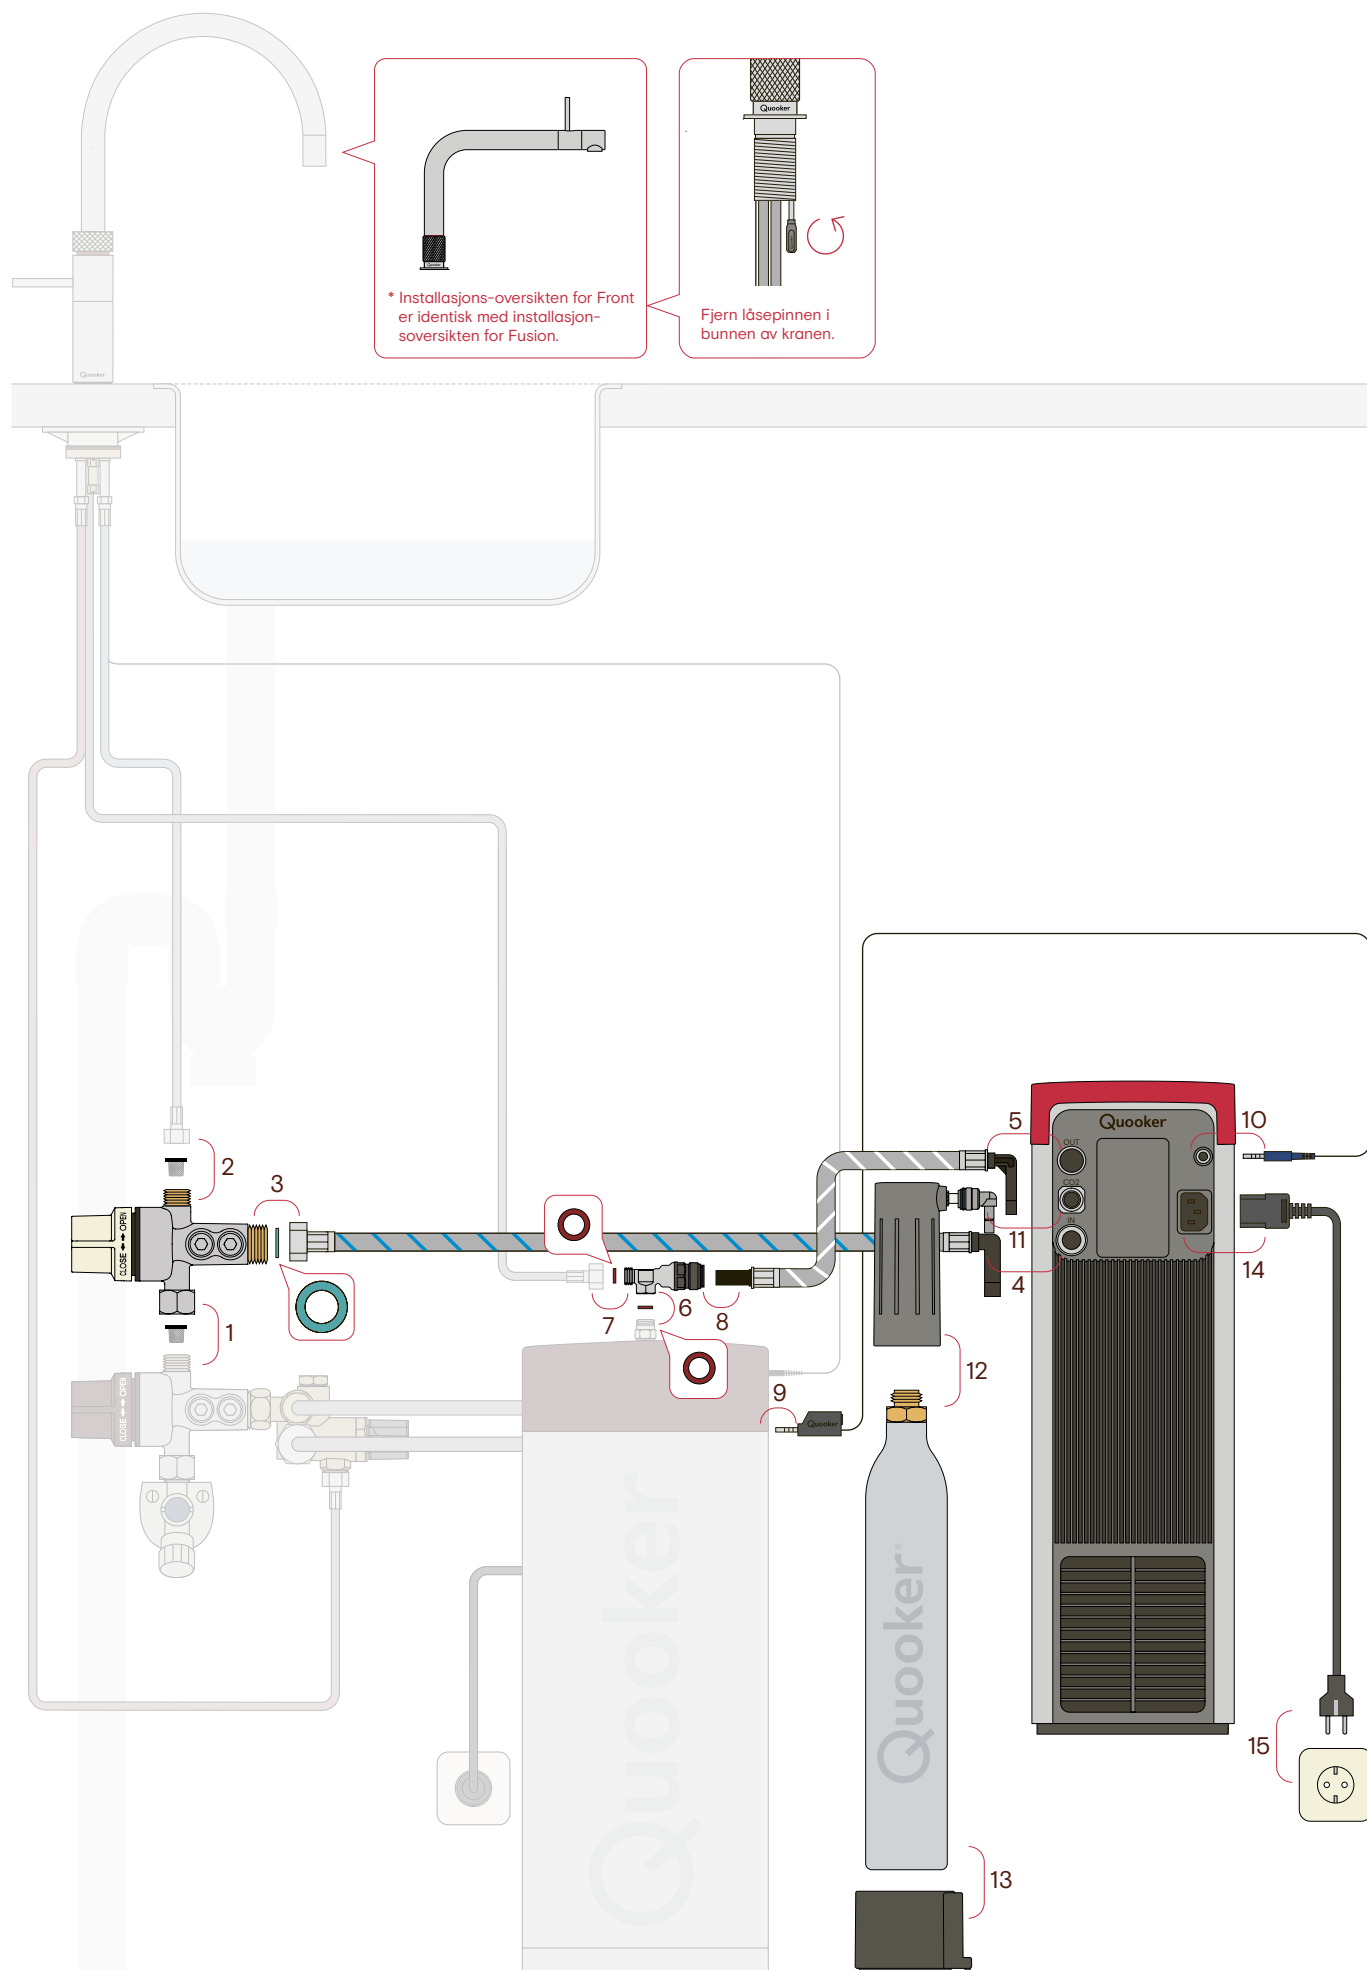

Fusion/Front

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
- Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
- Steng vanntilførselen.
- Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.

* Ved installasjon av Front: Sørg for at låsepinnen på bunnen av kranen fjernes, som vist på illustrasjonen.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridt under installasjonen.

COMBI+

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.

CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordnet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 20 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

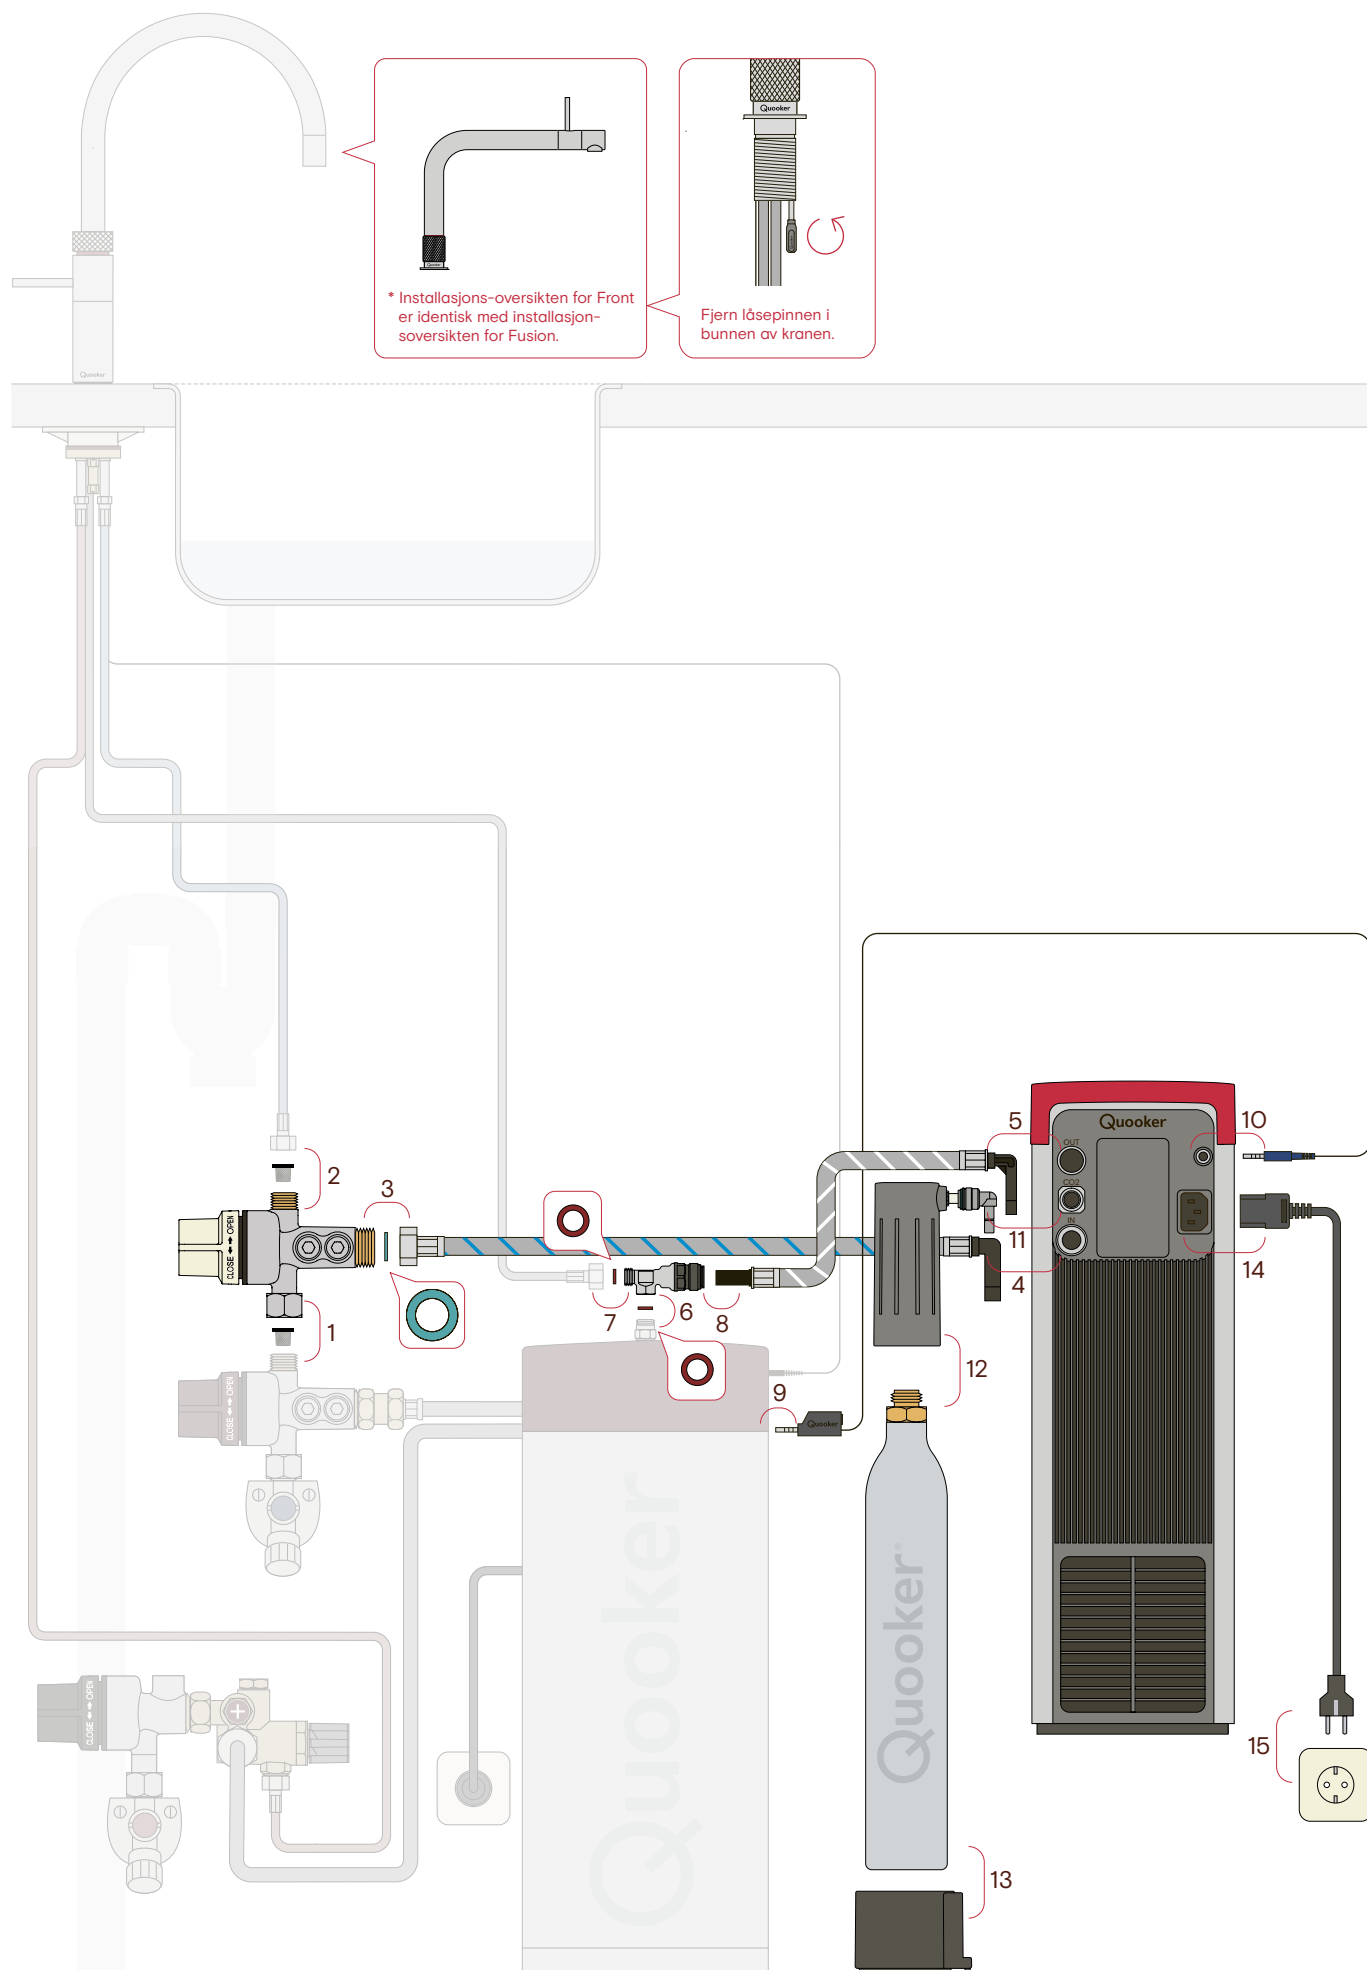

Flex

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
 - Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
 - Steng vanntilførselen.
 - Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
 - Trekk støpselet ut av stikkontakten.
 - Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.
- * Lås opp grepet ved hjelp av det medfølgende CUBE-opplåsningsverktøy. Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

PRO3

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordnet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 15 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

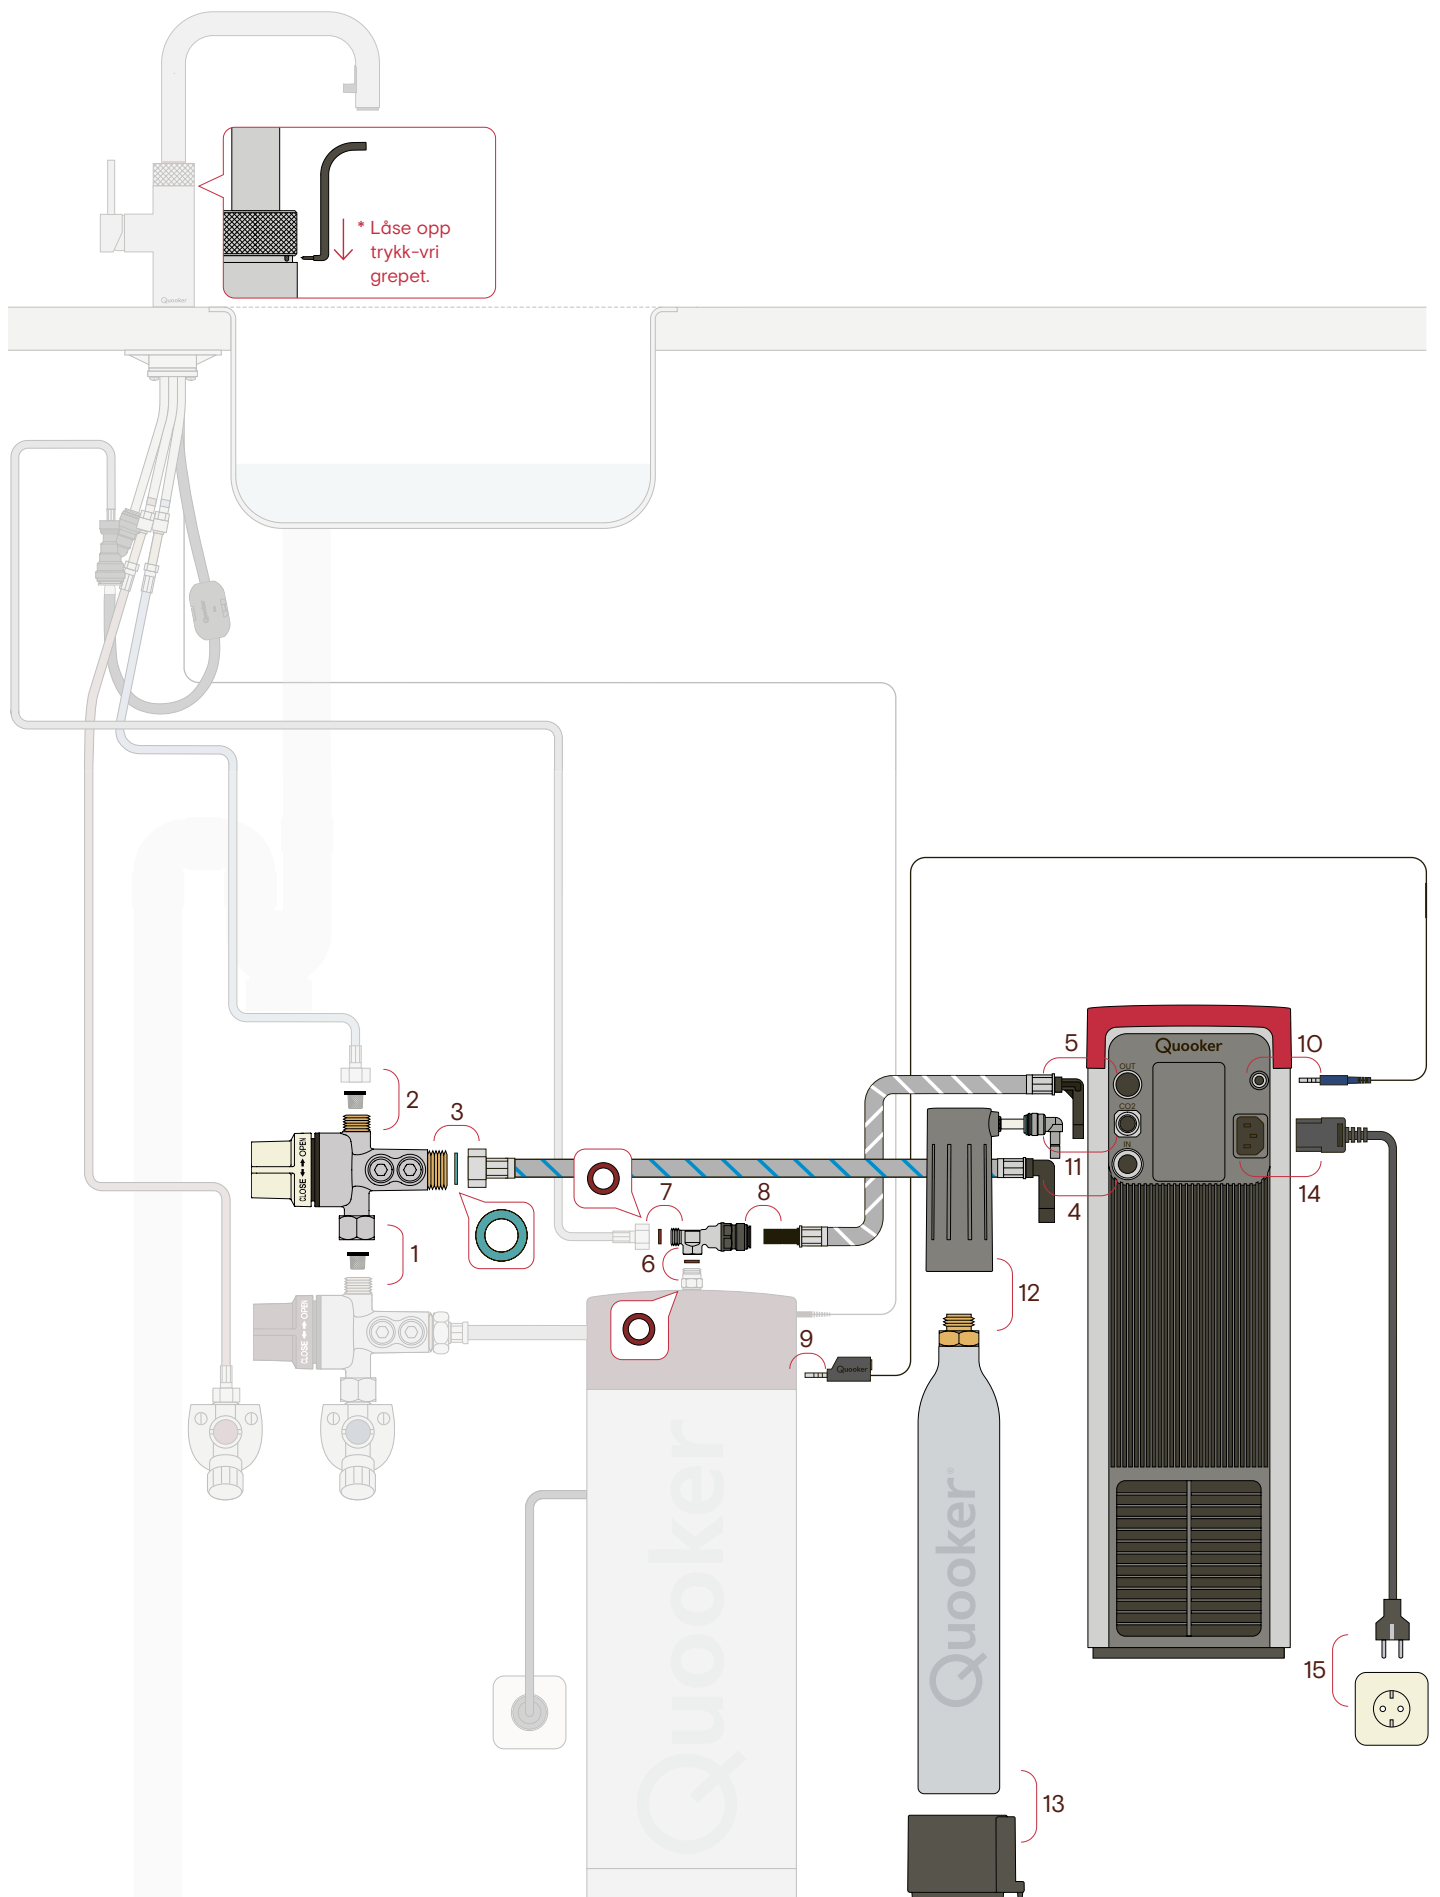

Flex

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
 - Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
 - Steng vanntilførselen.
 - Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
 - Trekk støpselet ut av stikkontakten.
 - Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.
- * Lås opp grepet ved hjelp av det medfølgende CUBE-opplåsningsverktøy. Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

COMBI

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 20 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

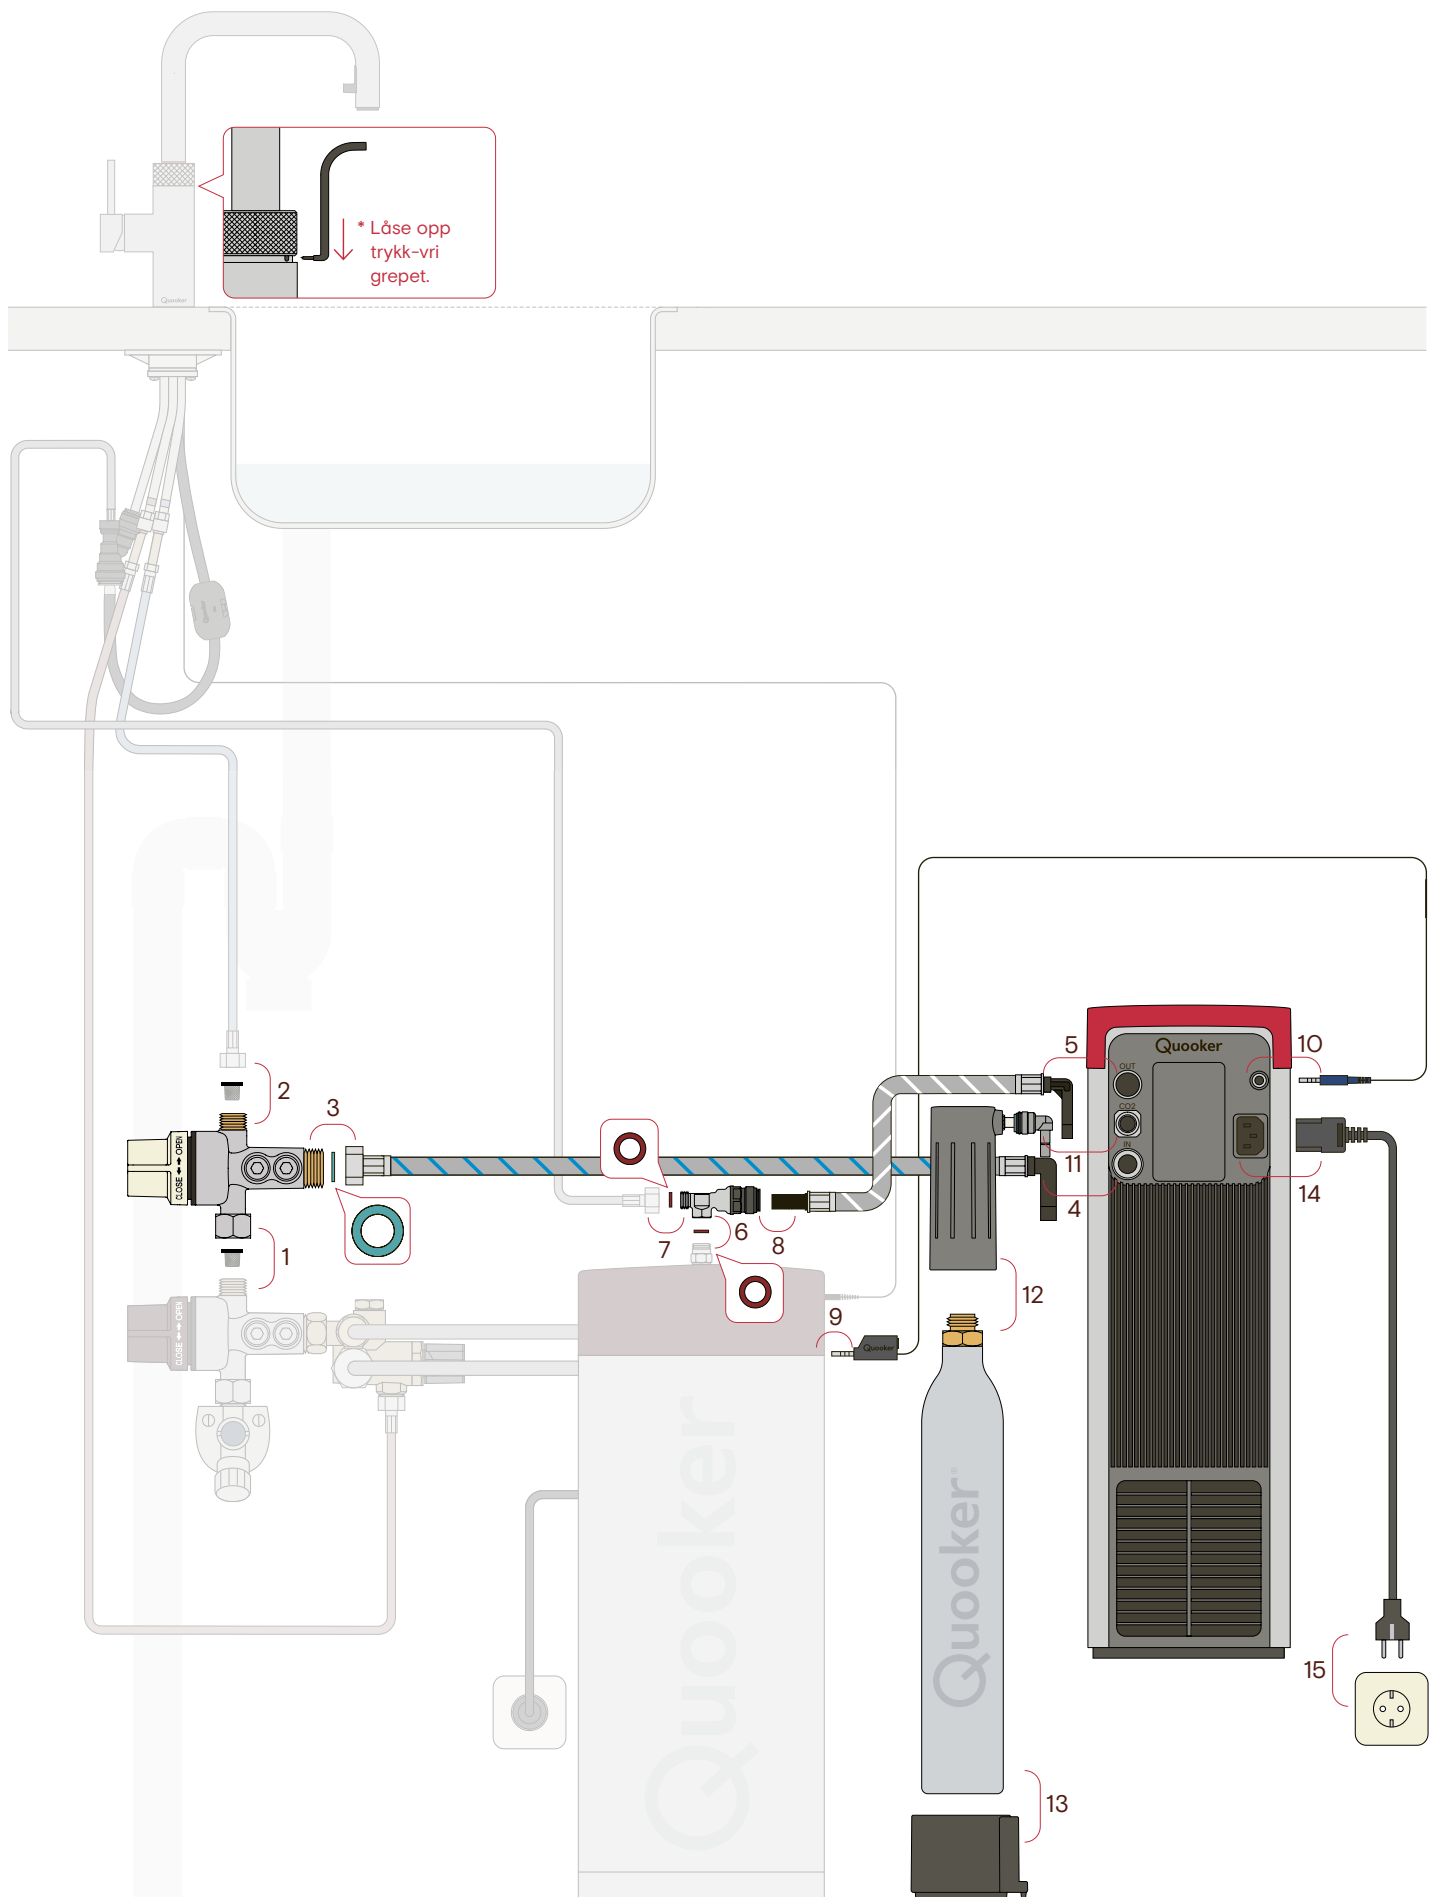

Flex

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22

- Slå av beholder ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.
 - Start det kokende vannet (trykk-trykk-vri) og det kalde vannet samtidig, la det renne til vannet blir kaldt.
 - Steng vanntilførselen.
 - Sjekk om Quooker-systemet er trykløst ved å åpne den kokende vannkranen. Det skal ikke komme mer vann ut av kranen.
 - Trekk støpselet ut av stikkontakten.
 - Koble fra kaldtvannsslangen og fjern den gamle pakningen med filter.
- * Lås opp grepet ved hjelp av det medfølgende CUBE-opplåsningsverktøy. Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover.

- 1 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en. Installer den hvite QRV-en med en 19 mm fastnøkkel.
 - 2 Plasser en pakning med filter på den hvite QRV-en og monter kaldtvannsslangen fra kranen med en 19 mm fastnøkkel. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpe tang for å forhindre at slangen vrir seg.
 - 3 Plasser en blå fiberpakning og installer den blåstripete slangen på den hvite QRV-en med en 22 mm fastnøkkel og vannpumpe tang.
 - 4 Skyv den andre enden av den blåstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen til CUBE («IN»).
 - 5 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på CUBE («OUT»).
- Sørg for at slangene ikke har blitt bøyd eller vridd under installasjonen.

COMBI+

- 6 Plasser en ny fiberpakning på beholdertilkoblingen og installer T-stykket med en 12 mm og en 14 mm fastnøkkel.
- 7 Bytt ut den gamle fiberpakningen på slangen til det kokende vannet med en ny. Fest slangen til T-stykket med en 14 mm fastnøkkel.
- 8 Skyv den hvitstripete slangen inn i push-fit-tilkoblingen på T-stykket.

Merk: Sørg for at slangene er satt helt inn i push-fit-tilkoblingene, og trekk forsiktig i dem for å sikre at de sitter godt fast.

- 9 Fjern beskyttelseslokket i plast fra den andre minijack-inngangen på baksiden av Quooker-beholderens deksel. Koble den sorte enden av jackstikket på inngangen på Quooker-beholderen.
- 10 Koble den blå enden av jackstikket (i den andre enden av kabelen) til baksiden av CUBE.

Merk: CO₂-flasken er under trykk og må plasseres i holderen på siden av CUBE.
CO₂-flasken må aldri plasseres horisontalt.

- 11 Skyv den gjennomsiktige slangen godt inn i CO₂-inntaket på baksiden av CUBE («CO₂»).

- 12 Hold CO₂-reduksjonsventilen i oppreist stilling. Fjern beskyttelseslokket på CO₂-flasken og skru flasken inn i CO₂-reduksjonsventilen til den ikke kan strammes ytterligere. Litt kullsyre slipper ut, og dette lager en susende lyd. Det er normalt at dette skjer. Skru den godt til, så stopper susingen.
- 13 Plasser CO₂-flasken i holderen og klikk den fast ved siden av CUBE.
 - Åpne vanntilførselen.
 - Åpne den hvite QRV-en.
 - Undersøk for lekkasjer.
- 14 Koble strømkabelen til CUBE-beholderen.
- 15 Sett støpselet fra CUBE i en 230V jordet stikkontakt.


Har du nettopp installert Quooker-beholderen også?

Fullfør igangsettingen av Quooker-beholderen i henhold til veiledningen, før du fortsetter igangsettingen av CUBE.

Er installasjonen klar?

Da utfører du følgende trinn:

- Slå på Quooker-systemet igjen med Q-knappen på beholderens lokk. Beholderen vil nå bruke 20 minutter på å varme opp.
- Kontroller at installasjonen er korrekt, og at både vann og CO₂ er tilkoblet.
- Plasser kranen over vasken.
- Klikk på skjermen og gå gjennom oppstartsprosessen (s. 28). Under denne oppstartsprosessen vil noen av installasjonstrinnene bli vist igjen for å bekrefte at de er fullført.

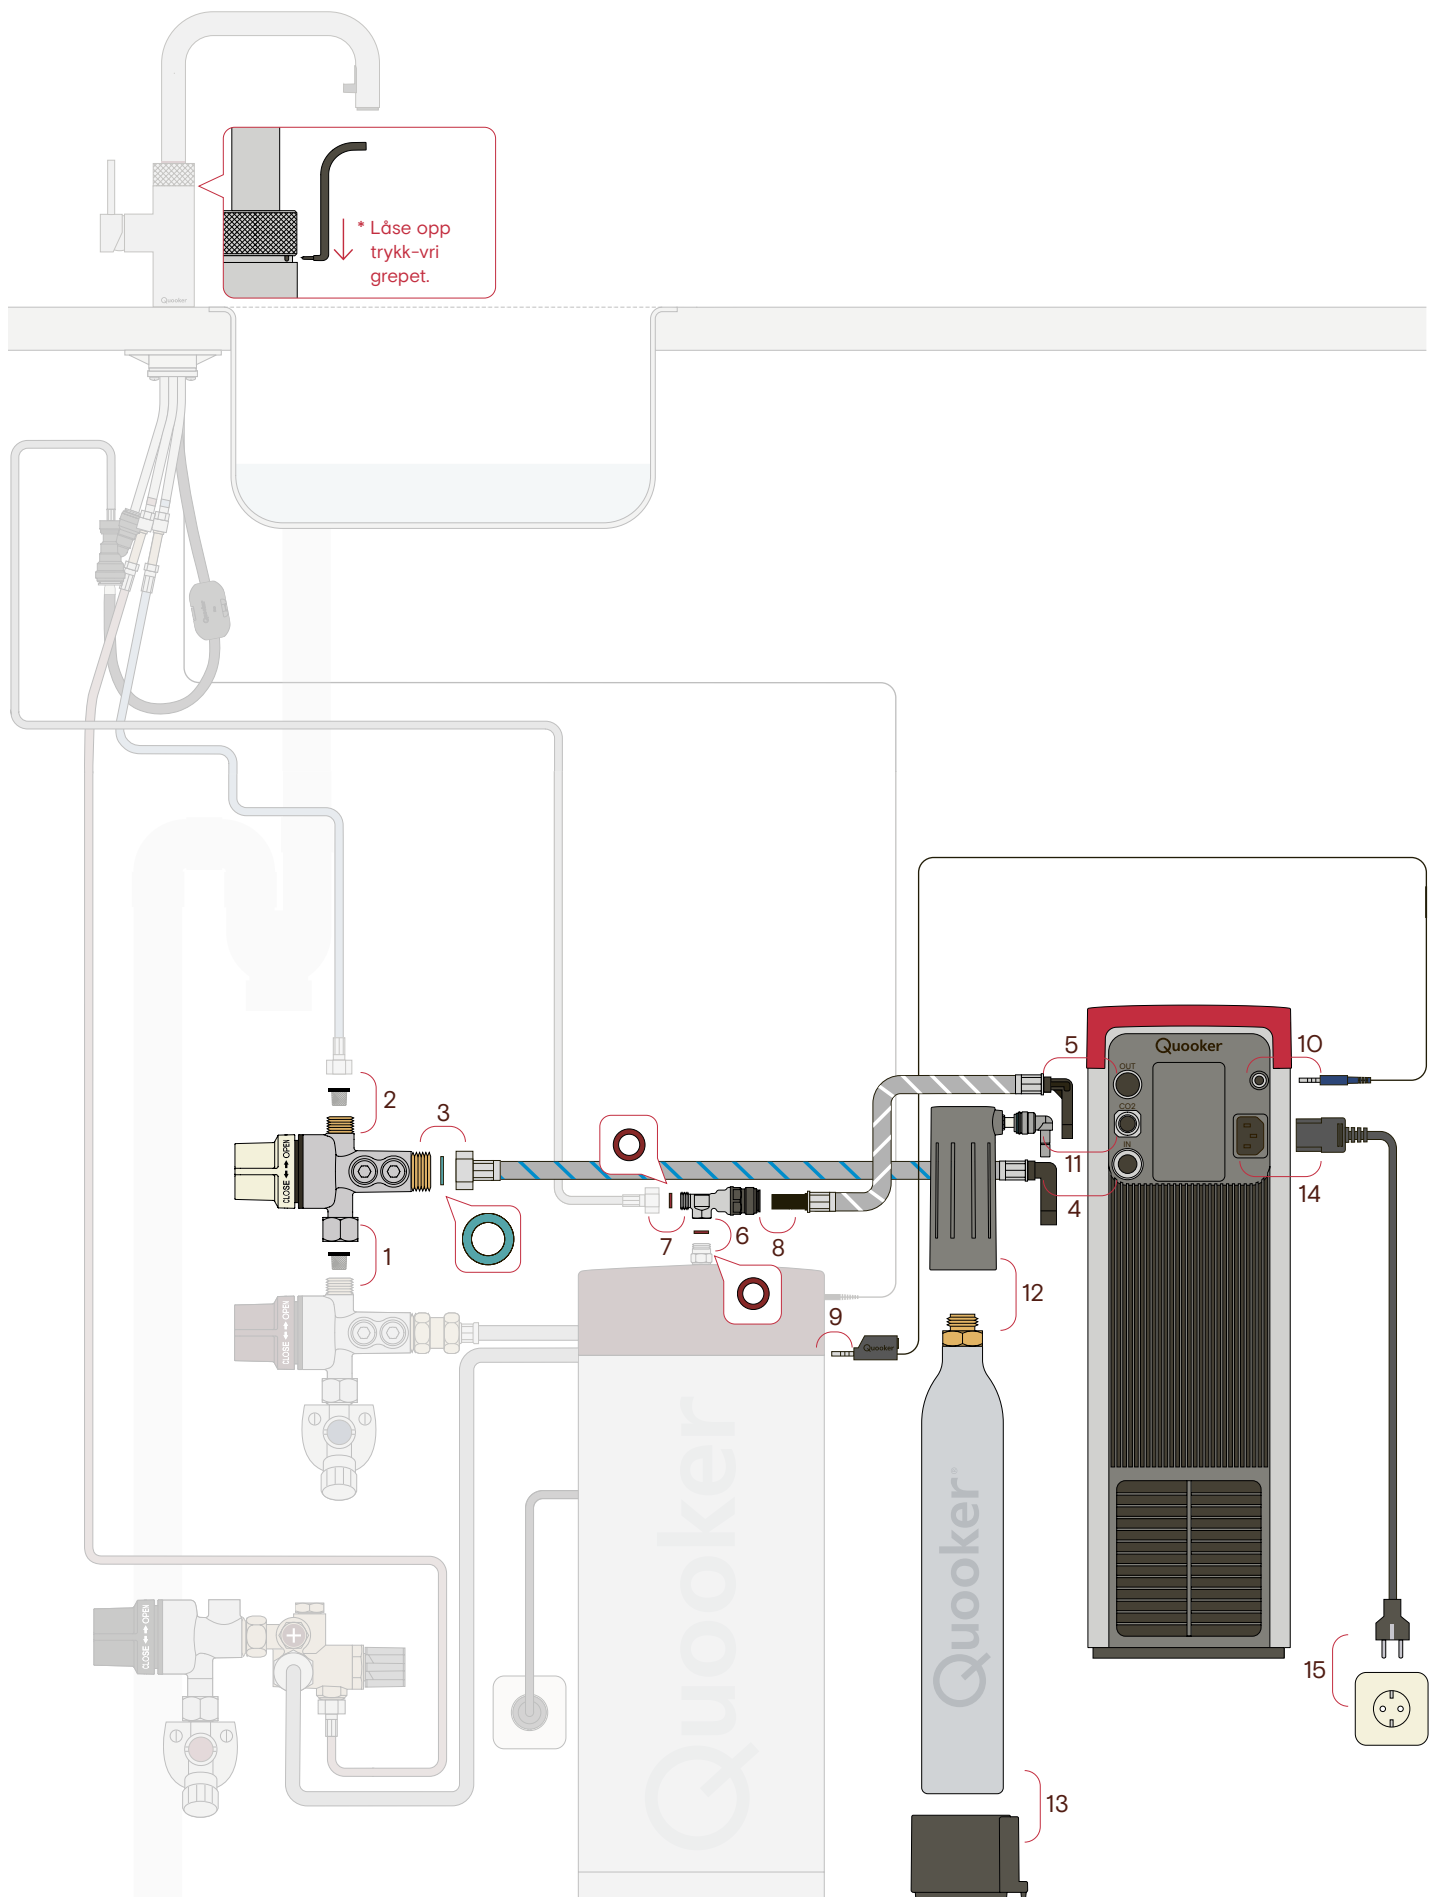

Oppstartsprosedyre

CUBE-skjermen er en berøringsskjerm med tre knapper. Venstre- og høyreknappene lar deg navigere gjennom menyen. Den midterste knappen brukes for å bekrefte valget. Du hører et kort pip når du trykker på en knapp. Innstillingene kan justeres på skjermen. Du finner en rekke eksempler nedenfor.

1 Velg land og språk

Velg land og språk ved å navigere med pilene til venstre eller høyre. Angi land og språk ved å klikke på dem.



2 Kontroller installasjonen

Det utføres nå tre kontroller på installasjonen. Under disse kontrollene, klikk på høyrepilen når du har fullført og kontrollert installasjonen som beskrevet i denne veiledningen.



3 Plasser kranen over vasken.

Du vil deretter bli spurt om kranen er plassert over vasken. Dette er fordi vann vil komme ut av kranen i neste trinn. Bekreft med høyrepilen.



4 CUBE starter opp

CUBE går deretter gjennom et program med fire trinn. I løpet av dette programmet må du kontrollere skjermen regelmessig for å forsikre deg om at CUBE ikke viser noen meldinger. Etter omtrent 40 minutters kjøling vil CUBE vise startskjermen og er da klar til bruk.



CUBE-innstillinger

Angi kullsyrenivå

Du kan angi kullsyrenivået under «Innstillinger». Velg et CO₂-innhold på 100 % eller 50 % ved å trykke på det. En hake vises nå ved siden av det valgte kullsyrenivået.



Angi språk

Du kan enkelt bytte mellom språk ved å klikke på «Innstillinger» og deretter på «Språk». Klikk på ønsket språk. En hake vises nå ved siden av det valgte språket.

Slå av CUBE

Trykk og hold inne strømknappen til venstre på startskjermen (figur 1) i 1,5 sekund. For å slå CUBE på igjen, trykk og hold inne på/av-bryteren i 1,5 sekund til Quooker-logoen vises.



Etter oppstart er det viktig å skylle både avkjølt vann og kullsyrevann. For å sikre god vannkvalitet bør vannet lagret i CUBE skiftes helt ut dersom det ikke har blitt tappet kullsyreholdig eller avkjølt vann på fjorten dager eller mer. Skyll gjennom CUBE ved å klikke på «Innstillinger» og deretter på «Skyll CUBE». Følg de videre trinnene på skjermen.

For mer informasjon, les tips til bruk av CUBE som følger med denne veiledningen.

Feilmeldinger

Feilmelding	Ikon	Mulig årsak	Resultat	Løsning
E1		Viften er defekt / Viften sitter fast / Viften er ikke tilkoblet	Viften virker ikke	Prøv å rengjøre viften med en børste eller støvsuger. Viften er plassert på baksiden av CUBE. Hvis problemet fortsetter, kan du kontakte oss via servicekontaktskjemaet på quooker.no/service/kontakt eller på selvbetjening.quooker.no .
E2		For lite kjølemiddel / feil posisjon for temperatur-sensor / for lite ventilasjon / for høy omgivelses-temperatur	For lite kjøling	Trykk på omstart-ikonet på skjermen. Sørg for at CUBE har tilstrekkelig ventilasjon, som anbefalt på side 5. Hvis problemet fortsetter, kan du kontakte oss via servicekontaktskjemaet på quooker.no/service/kontakt eller på selvbetjening.quooker.no .
E3		Pumpen fungerer ikke – ingen vannforsyning / for mye luft i systemet / høydesensor ikke tilkoblet	Beholder for avkjølt vann med kullsyre er ikke fylt opp	Sjekk om den hvite QRV-en er åpen (kontraintuitivt). Sjekk om slangene er bøyd eller klemt. Trykk på omstart-ikonet på skjermen. Hvis problemet fortsetter, kan du kontakte oss via servicekontaktskjemaet på quooker.no/service/kontakt eller på selvbetjening.quooker.no .
E4		Lekkasje eller kondens	For mye vann i dryppbrettet	Kontakt vår serviceavdeling eller bruk vår serviceportal på selvbetjening.quooker.no .
E9		Vanntilførsel ikke tilkoblet under oppstartsprosessen	Pumpehastigheten for høy under oppstartsprosessen	Sjekk om den hvite QRV-en er åpen (kontraintuitivt). Sjekk om slangene er klemt eller bøyd. Hvis problemet fortsetter, kan du kontakte oss via servicekontaktskjemaet på quooker.no/service/kontakt eller på selvbetjening.quooker.no .
Annet				Kontakt vår serviceavdeling eller bruk vår serviceportal på selvbetjening.quooker.no .

Frakobling av CUBE

1 Koble fra CO₂-flasken

Skru løs CO₂-flasken fra reduksjonsventilen. Det kan sige ut litt kullsyre.

2 Slå av CUBE

Slå av CUBE via skjermen. Ikke fjern strømkabelen.

3 Tøm beholder og CUBE

Slå av Quooker-beholder ved hjelp av Q-knappen som sitter på beholderens lokk. La støpselet være i stikkontakten. Åpne den kokende vannkranen (trykk-trykk-vri) og kaldtvannskranen samtidig. Først når vannet er helt kaldt, stopper du vannet (både kokende og kaldt).

Start kranen for avkjølt vann med kullsyre (trykk-vri/vri til det andre klikket*) og stopp når det ikke kommer mer vann ut. Det avkjølte vannet med kullsyre må kanskje aktiveres to ganger før CUBE er helt tom.

* Gjelder kun hvis du har en Flex eller Front.

4 Slå av CUBE

Lukk den hvite QRV-en ved å vri den hvite knappen mot «CLOSE». Kontroller at systemet er trykkfritt ved å aktivere det avkjølte vannet (trykk-vent-vri/vri til første klikk*). Det skal ikke komme mer vann fra kranen.

5 Koble fra CUBE

Trekk ut kommunikationskabelen fra toppen av CUBE og trekk ut støpselet fra stikkontakten.


Koble deretter ut slangene. For å gjøre dette, trykk på ringen til push-fit-tilkoblingen med det medfølgende demonteringsverktøyet mens du trekker ut slangene. Transporter CUBE i beskyttende emballasje.

6 Koble fra beholderen for kokende vann

Koble fra T-stykket på toppen av Quooker-beholderen med fastnøkkel 12 og 14.

7 Koble til beholderen for kokende vann

Koble til slangen for det kokende vannet til Quooker-beholderen (med ny fiberpakning imellom) ved å bruke fastnøkkel 12 og 14. Slå deretter på beholderen ved å trykke på Q-knappen på beholderens lokk.

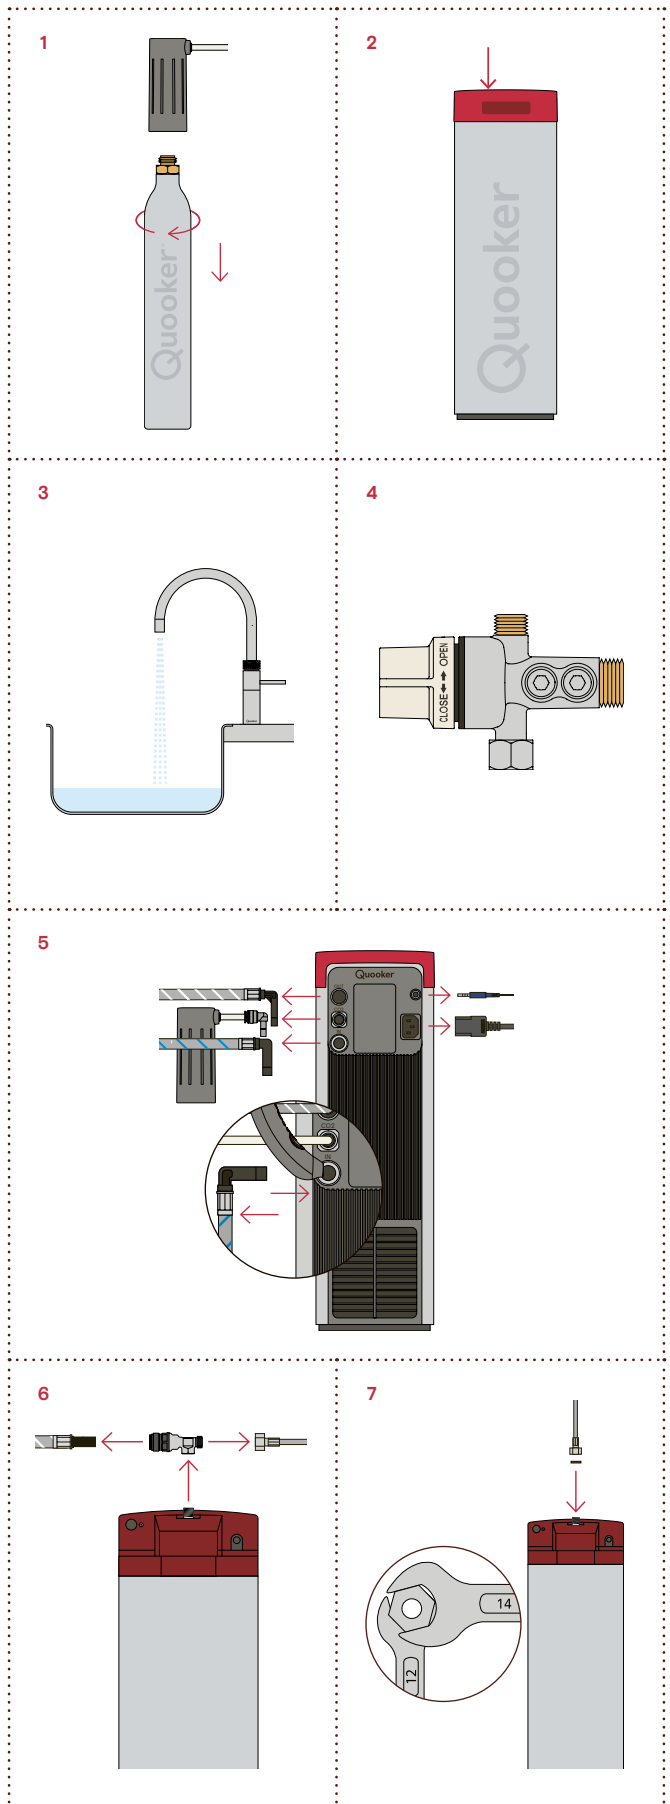

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller et problem med Quooker-systemet ditt, kontakt vår serviceavdeling eller bruk vår serviceportal på selvbetjening.quooker.no.

