



Vil du heller se en video?

Scan QR-koden eller besøk quooker.no/service/instruksjonsvideoer for enkel tilgang til installasjonsvideoene.

Installasjonsveiledning

Alle Quooker-kraner og
beholdere til kokende vann

Velkommen til Quooker-familien.

Les denne veiledningen nøye før installasjon. Denne veiledningen er ment for brukere med grunnleggende teknisk kunnskap. Hvis deler av installasjonsprosessen er uklar, eller hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Quooker kundeservice. Denne veiledningen er også tilgjengelig på quooker.no/nedlastinger.

Praktisk informasjon	4
-----------------------------	----------

Rengjøring og vedlikehold	5
----------------------------------	----------

Tekniske spesifikasjoner	6
---------------------------------	----------

Pakkens innhold	8
------------------------	----------

Alle kran- og beholderinstallasjoner

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap med PRO3	10
--	----

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap med COMBI	12
---	----

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap med COMBI+	14
--	----

Fusion med PRO3	16
-----------------	----

Fusion med COMBI	18
------------------	----

Fusion med COMBI+	20
-------------------	----

Flex med PRO3	22
---------------	----

Flex med COMBI	24
----------------	----

Flex med COMBI+	26
-----------------	----

Front med PRO3	28
----------------	----

Front med COMBI	30
-----------------	----

Front med COMBI+	32
------------------	----

Ta i bruk Quooker-systemet	34
-----------------------------------	-----------

Koble fra beholderen	35
-----------------------------	-----------

Har du spørsmål?	37
-------------------------	-----------

Praktisk informasjon

Quooker-systemet består av en vakuumisolert beholder som er koblet til vannforsyningen under benken og til Quooker-kranen. I tillegg til øyeblikkelig kokende vann, kan Quooker-systemet utvides med Quooker CUBE, som gir avkjølt vann, med eller uten kullsyre. Se nettsiden vår for mer informasjon.

Installasjonskrav

Ved installasjon må du alltid følge den beskrevne metoden i denne veiledningen. Quooker-kranen må installeres i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Det frarådes å koble Quooker-systemet til et omvendt osmose-anlegg eller et bløtgjøringsanlegg med pH-reduserende effekt. Disse systemene kan ha en negativ innvirkning på levetiden til Quooker-systemet ditt hvis de ikke kan opprettholde en konstant pH mellom 7 og 8,5 pH.

For tilkobling til kaldt og varmt vann er det nødvendig med 3/8" utvendig gjenge.

Det kreves en 230 V jordet stikkontakt for å installere Quooker-beholderen. Hvis det ikke er noen ledig stikkontakt, kan du bruke Quooker-energifordeler.

Sikkerhet

Quooker-kraner er designet med sikkerhet i fokus. De har et barnesikkert trykk-trykk-vri-grep, et isolert kranutløp, og vannstrålen blandes med luft, noe som reduserer risikoen for brannskader. Quooker-kranen kan brukes av barn over åtte år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, men kun under tilsyn eller etter å ha fått instruksjoner om sikker bruk av produktet. Informer personer som ikke er kjent med Quooker-systemet om sikker bruk og mulige farer tilknyttet bruk av den kokende vannkranen.



Advarsel: Feil bruk kan føre til person- eller helseskade. Unngå at barn bruker kranen som en leke, og ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn. Hold støpselet utilgjengelig for små barn.

Quooker-systemet er egnet for bruk i husholdninger og i lignende situasjoner.

Unngå å søle vann på støpselet. Defekte støpsler må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Før frakobling må beholderen først avkjøles. Instruksjonene for å koble fra beholderen finnes på side 35.

Samsvarserklæring

Våre produkter er designet, testet og godkjent med omhu for å sikre at de oppfyller alle gjeldende forskrifter og lover. Den fullstendige samsvarserklæringen for våre produkter er tilgjengelig på quooker.no/nedlastinger.

Garanti

Quooker-systemer har en garanti på 24 måneder. Garanti og vilkår i henhold til våre salgsbetingelser. Les mer på quooker.no/faq-garanti-og-vedlikehold. Garantien kan bli påvirket av feil installasjon eller vedlikehold, misbruk eller eksterne faktorer som vannkvalitet eller kalk. Garantisaker må utføres av Quooker Service eller en Quooker Service-partner og utføres med originale Quooker-deler eller tilbehør. Våre fullstendige garantivilkår finner du på quooker.no/service.

Registrering

Gå til quooker.no/produktregistrering for å registrere Quooker-systemet ditt. Dette vil også registrere garantien din og gjøre det mulig for oss å hjelpe deg raskere hvis du har spørsmål.

Rengjøring og vedlikehold

Vi ønsker å sørge for at kranen din alltid vedlikeholdes korrekt. Nedenfor har vi samlet noen råd for alle de forskjellige overflatene.



Rengjøring av kranen

Bruk kun varmt vann og en myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler (f.eks. avkalkingsmidler, slipe-midler og eddik) eller skuresvamber. Disse kan påvirke belegget på delene og smørefettet i kranen, som sikrer at alle deler beveger seg smidig. Dette reduserer levetiden til systemet ditt og påvirker garantien. Ikke poler for hardt. Dette kan muligens forårsake fargeforskjeller over tid. Tørk kranen umiddelbart etter bruk og rengjøring.

Ekstra råd for aldret messing

Patina er et lag som utvikler seg på messing på grunn av oksidasjon. Det vil patineres over tid, noe som gjør kranen din helt unik. Matoljer, syreholdige væsker og berøring vil gjøre at kranens overflate vil lysne og endre farge. Dette skjer hovedsakelig rundt kranutløpet, betjeningsgrepet og grepet, som håndteres mest. For å bevare og beskytte kranen må den kun rengjøres med vann og en klut. Ikke bruk noen rengjøringsmidler. I tillegg kan du påføre bivoks én gang hver 3. til 6. måned. Tørk kranen umiddelbart etter bruk og rengjøring.

Avkalking av perlatoren

Når vannstrømmen fra kranen reduseres, kan du demontere perlatoren og legge den i eddik i ca. en time. Skyll deretter av kalken og sett perlatoren tilbake på plass. Hvis perlatoren ikke kan avkalkes lenger, kan du kontakte vår serviceavdeling eller kjøpe en ny i vårt showroom.

Hvis kranen fortsatt ikke gir optimal vannstrøm, selv etter at kransilen er avkalket, anbefaler vi at du utfører vedlikehold eller kontakter vår serviceavdeling. Beholderens innvendige deler kan være fylt med kalk. Det er enkelt å bytte ut beholderen med vårt SWOP-konsept. Les mer på quooker.no eller kontakt vår serviceavdeling.

Tekniske spesifikasjoner










Kran	Nordic Single tap	Fusion, Flex og Nordic blande-batteri	Front
Hulldimensjon	32 mm	35 mm	35 mm
Rosett tilgjengelig (hvis hulldimensjon > 35 mm)	ja	ja	nei
Beholder	PRO3	COMBI	COMBI+
Spenning	230 V	230 V	230 V
Effekt	1600 W	2200 W	2200 W
Innhold	3 liter	7 liter	7 liter
Oppvarmingstid*	15 minutter	20 minutter	20 minutter
Standby-forbruk*	10 W	10 W	10 W
Beholderhøyde	47 cm	49 cm	49 cm
Påkrevd arbeidshøyde	55 cm	57 cm	57 cm
Beholderdiameter	15 cm	20 cm	20 cm
Minimum vanntrykk	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Maksimalt vanntrykk	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Maksimalt arbeidstrykk	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Opphengsbeslag tilgjengelig	ja	ja	ja
HiTAC® vannfilter	High Temperature Activated Carbon (Høy-Temperatur-Aktivert-Karbon)		
Sikkerhet	Maksimal temperatur og trykk		
Energimerke for Quooker COMBI			
Oppgitt kapasitetsprofil	XXS		
Energieffektivitetsklasse for varmtvannsberedere	A		
Energieffektivitet for varmtvannsbereder	36 %		
Årlig forbruk*	515 kWh/år		
Innstilling av varmtvannstemperatur for blandeventil	40–60 °C		

* Dette er gjennomsnittsverdier.

I henhold til europeiske lover og forskrifter om energieffektivitet for varmtvannsapparater for husholdninger har COMBI-beholderen energimerke A.

Vi har ikke offisielle målinger eller bevis som viser at PRO3 og COMBI+ oppnår energiforbruk som ville gi dem rett til et energimerke. Derfor har ikke PRO3- og COMBI+-beholderne energimerke. Imidlertid er disse beholderne like energieffektive.

Pakkens innhold

	PRO3 	COMBI 	COMBI+ 
Rød Quooker reduksjonsventil (QRV)			
Sort Quooker reduksjonsventil (QRV)			
Blandeventil			1
Tilbakeslagsventil i messing			
Blandeventil inkl. hvit tilbakeslagsventil			
Overgang 1/2"-3/8"			
Fiberpakninger og pakninger med filter	2 	2 	2 

Nordic Single tap

(Hvis Nordic Twintaps) Nordic blande batteri

		Fusion	Flex	Front
Trekantbeslag	3			
Hesteskoformet klemmedel	3			
Låsemutter	3			
Metallring				
Skruering				
Skruering i messing				
Sentreringsring				
Skruer				
Varmt- og kaldt-vannsslanger	3			
Pakning med filter	3			
3-veiskobling				
Motvekt				
Liten fiberpakning				
CUBE-opplå-singsverktøy				
Perlatornøkkel				4

3 Deler til Nordic blande batteri.

4 Perlatornøkkelen må brukes for å fjerne og installere perlatoren ved service.

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker og fastnøkler i størrelse 10 og 12

Nordic Twintaps består av et blandebatteri og en kokende vannkran. Hvis du kun vil koble til en kokende vannkran, kan du hoppe over trinnene for blandebatteriet. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

Installasjon av Nordic blandebatteri (Nordic Twintaps)

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast på undersiden av blandebatteriet. Stram til med fastnøkkel 10.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø35 mm).
- C1 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke) under kjøkkenbenken på undersiden av kranen.
- C2 Sett den hesteskoformede klemmedelen på gjengene under kranen. Skru låsemutteren på gjengene og stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram låsemutteren godt med fastnøkkel 12.

Installasjon av Nordic Single tap (kokende vannkran)

Justerbar høyde: la det være 25 cm fri plass under benkeplaten.

- A Hvis hulldimensjonen er 35 mm eller større, plasser den medfølgende sentreringsringen rundt bunnen av kranen.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø32 mm).
- C1 Skru skruene løst inn i skrueringen i messing, men vent med å stramme dem.
- C2 Plasser først metallskiven og deretter skrueringen i messing rundt gjengene nederst på kranen. Stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en skrutrekker.

PRO3

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22


Steng vanntilførselen. Følg deretter de syv trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetang.
- 4 Plasser en blå fiberpakning i tilførselsslangen til beholderen. Koble tilførselsslangen til den røde QRV-en med en 22 mm fastnøkkel.
- 5 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk en 12 mm fastnøkkel for å holde bolten på beholderen. Bruk en 14 mm fastnøkkel for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 6 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 7 Koble beholderen til en jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

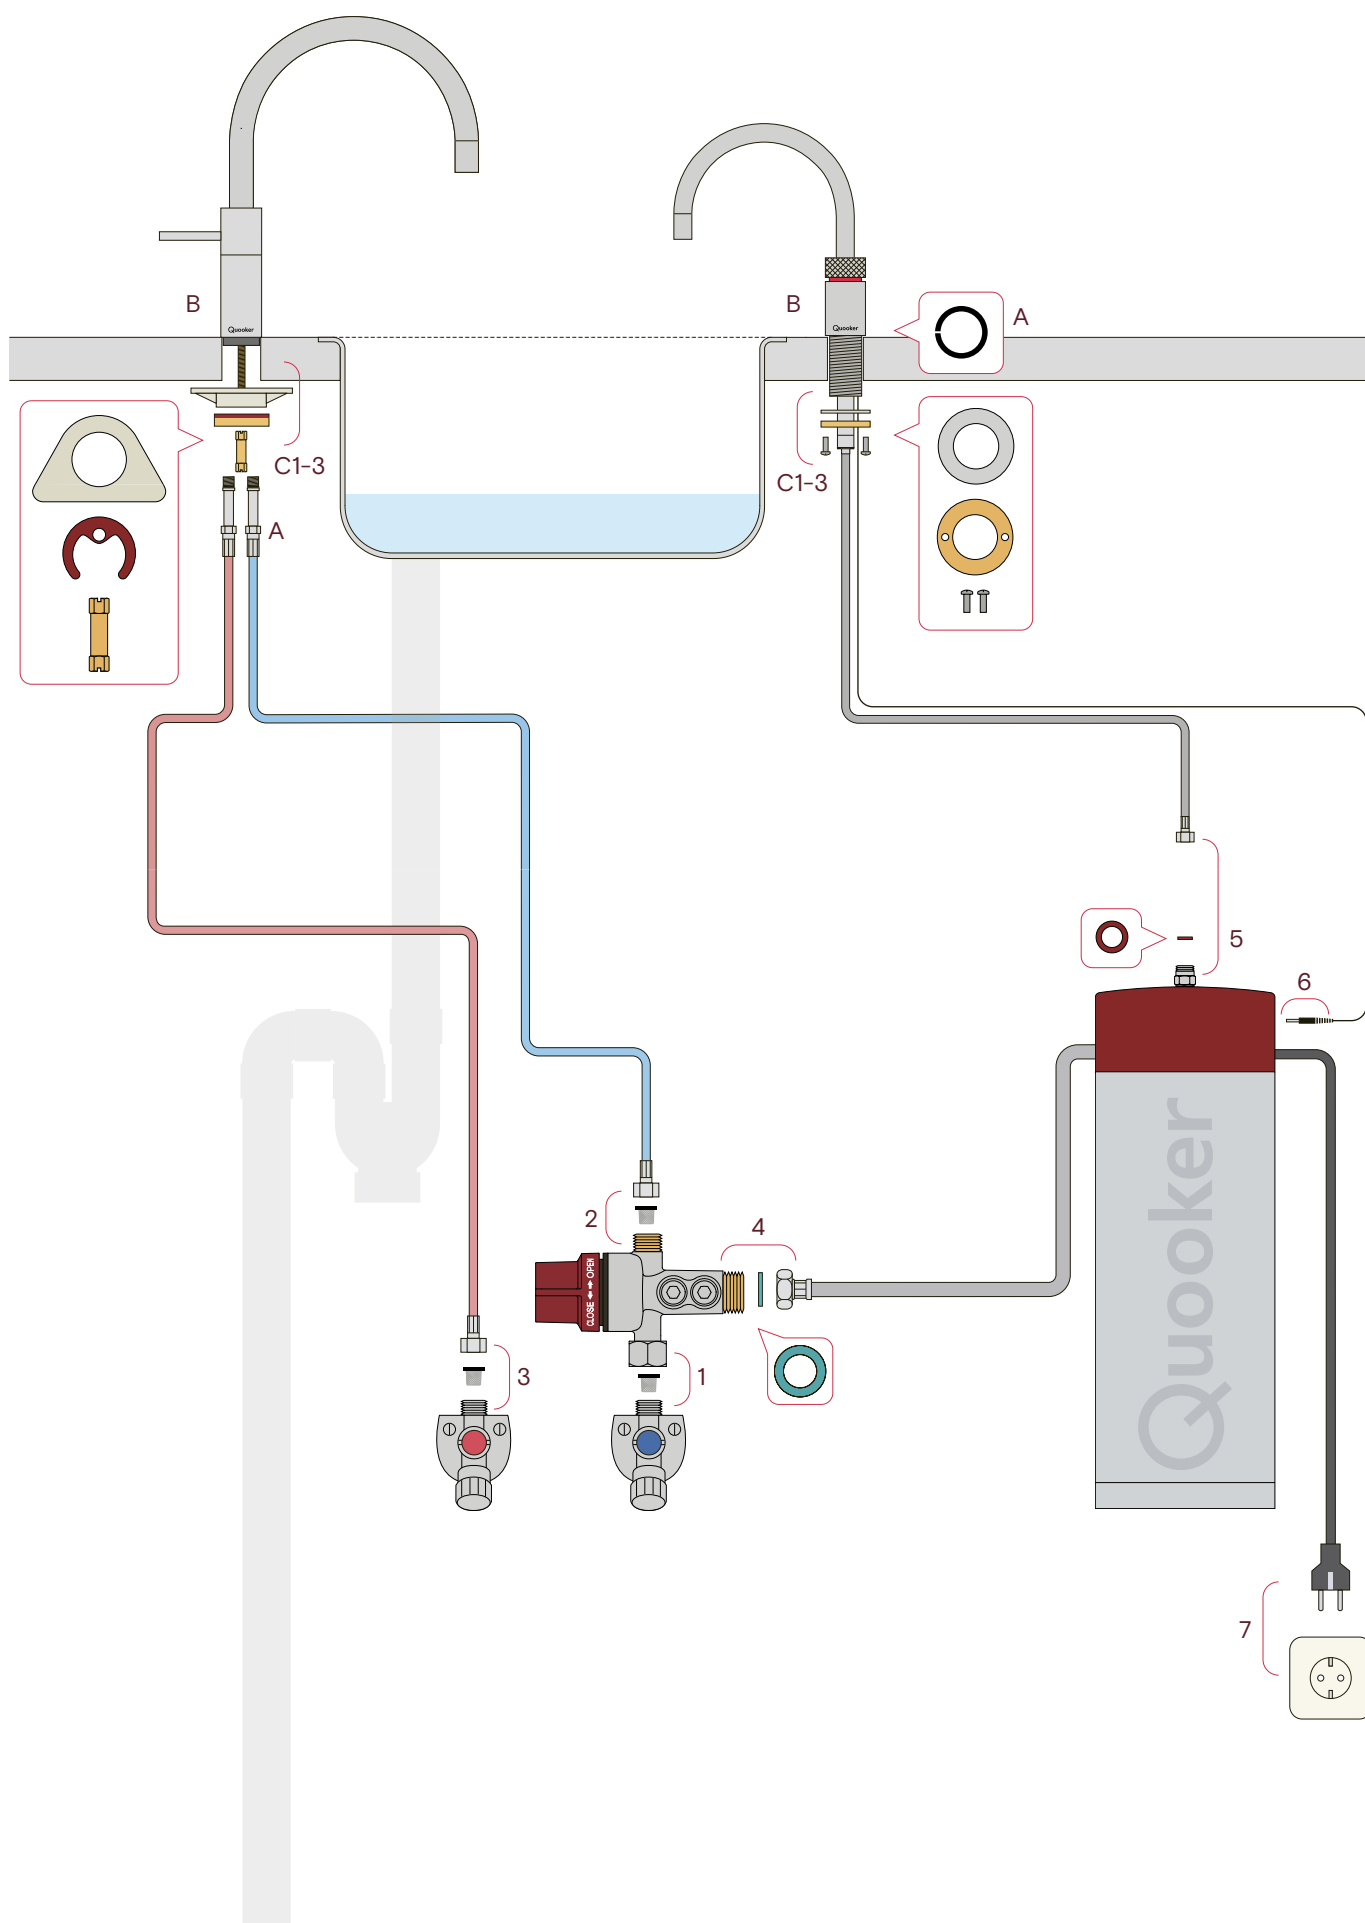

Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker og fastnøkler i størrelse 10 og 12

Nordic Twintaps består av et blandebatteri og en kokende vannkran. Hvis du kun vil koble til en kokende vannkran, kan du hoppe over trinnene for blandebatteriet. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

Installasjon av Nordic blandebatteri (Nordic Twintaps)

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast på undersiden av blandebatteriet. Stram til med fastnøkkel 10.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø35 mm).
- C1 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke) under kjøkkenbenken på undersiden av kranen.
- C2 Sett den hesteskoformede klemmedelen på gjengene under kranen. Skru låsemutteren på gjengene og stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram låsemutteren godt med fastnøkkel 12.

Installasjon av Nordic Single tap (kokende vannkran)

Justerbar høyde: la det være 25 cm fri plass under benkeplaten.


- A Hvis hulldimensjonen er 35 mm eller større, plasser den medfølgende sentreringsringen rundt bunnen av kranen.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø32 mm).
- C1 Skru skruene løst inn i skrueringen i messing, men vent med å stramme dem.
- C2 Plasser først metallskiven og deretter skrueringen i messing rundt gjengene nederst på kranen. Stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en skrutrekker.

COMBI

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 10 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

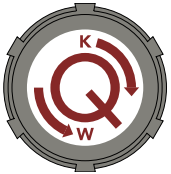
- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3  Plasser en rød fiberpakning og installer blandeventilen med fastnøkkel 24. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40°C og W-60°C).
- 4 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 5 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 6 Koble tilbakeslagsventilen i messing til blandeventilen med fastnøkkel 19. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).

- 7 Koble tilførselsslangen fra beholderen til tilbakeslagsventilen i messing med fastnøkkel 17. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 9 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 10 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

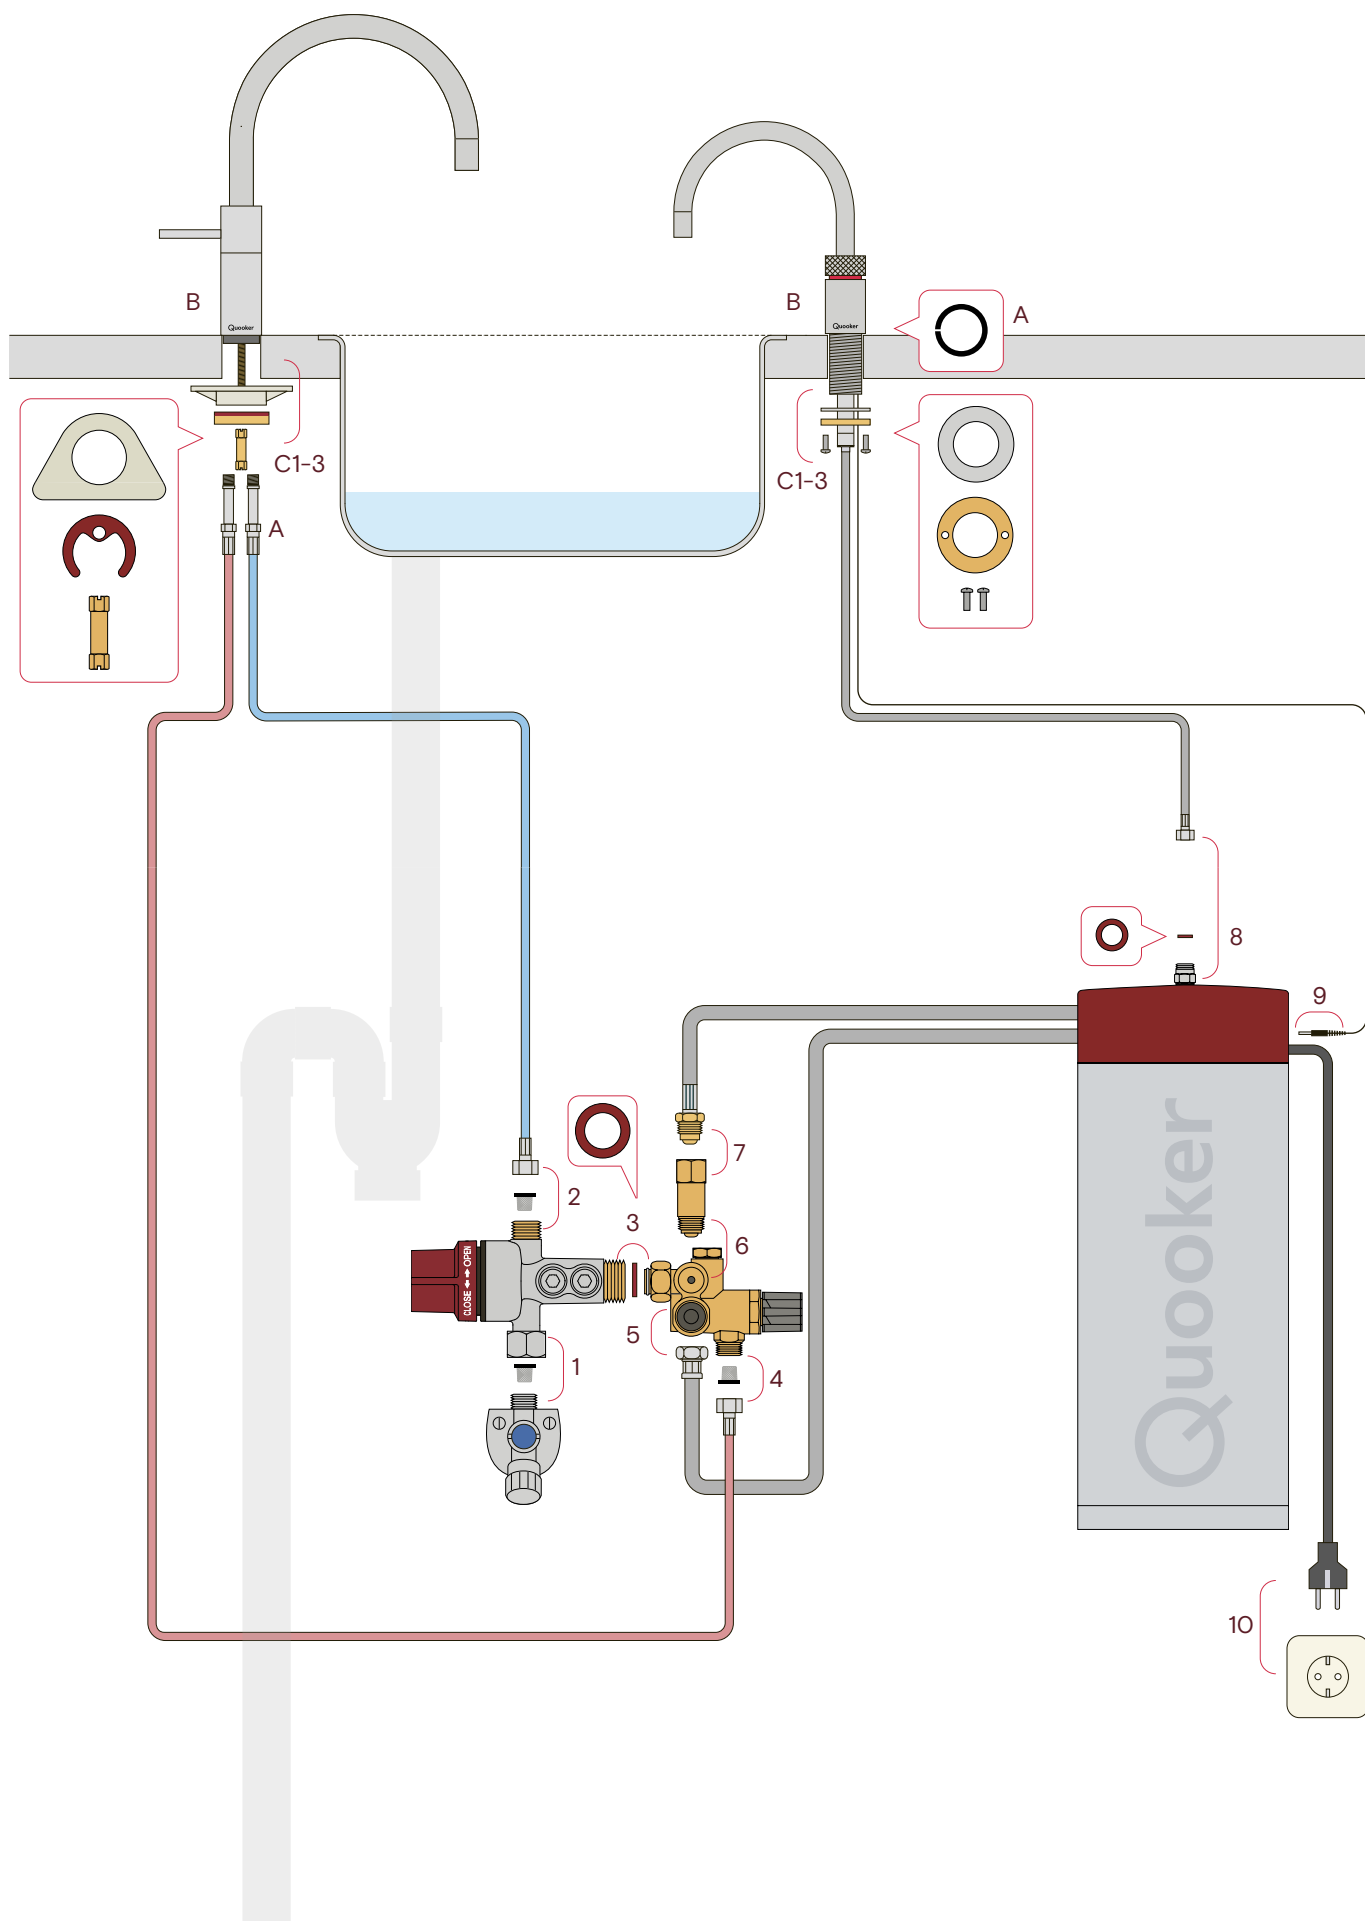

Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Nordic Twintaps eller Nordic Single tap

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker og fastnøkler i størrelse 10 og 12

Nordic Twintaps består av et blandebatteri og en kokende vannkran. Hvis du kun vil koble til en kokende vannkran, kan du hoppe over trinnene for blandebatteriet. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

Installasjon av Nordic blandebatteri (Nordic Twintaps)

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast på undersiden av blandebatteriet. Stram til med fastnøkkel 10.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø35 mm).
- C1 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke) under kjøkkenbenken på undersiden av kranen.
- C2 Sett den hesteskoformede klemmedelen på gjengene under kranen. Skru låsemutteren på gjengene og stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram låsemutteren godt med fastnøkkel 12.

Installasjon av Nordic Single tap (kokende vannkran)

Justerbar høyde: la det være 25 cm fri plass under benkeplaten.

- A Hvis hulldimensjonen er 35 mm eller større, plasser den medfølgende sentreringsringen rundt bunnen av kranen.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø32 mm).
- C1 Skru skruene løst inn i skrueringen i messing, men vent med å stramme dem.
- C2 Plasser først metallskiven og deretter skrueringen i messing rundt gjengene nederst på kranen. Stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en skrutrekker.


COMBI+

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 11 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).


- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en rød fiberpakning og monter overgangen med en 24 mm fastnøkkel.
- 4 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer den sorte QRV-en med fastnøkkel 19.
- 5 Installer blandeventilen på den sorte QRV-en med fastnøkkel 24. **Forsikre deg om at den hvite tilbakeslagsventilen er montert og riktig plassert.** Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40 °C og W-60 °C).
- 6 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 7 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Koble tilførselsslangen fra beholderen til overgangen. Bruk fastnøkkel 24 for å holde igjen. Bruk en 17 mm fastnøkkel for å stramme utløpsslangen godt. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 9 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 10 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 11 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

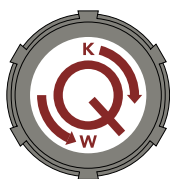

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

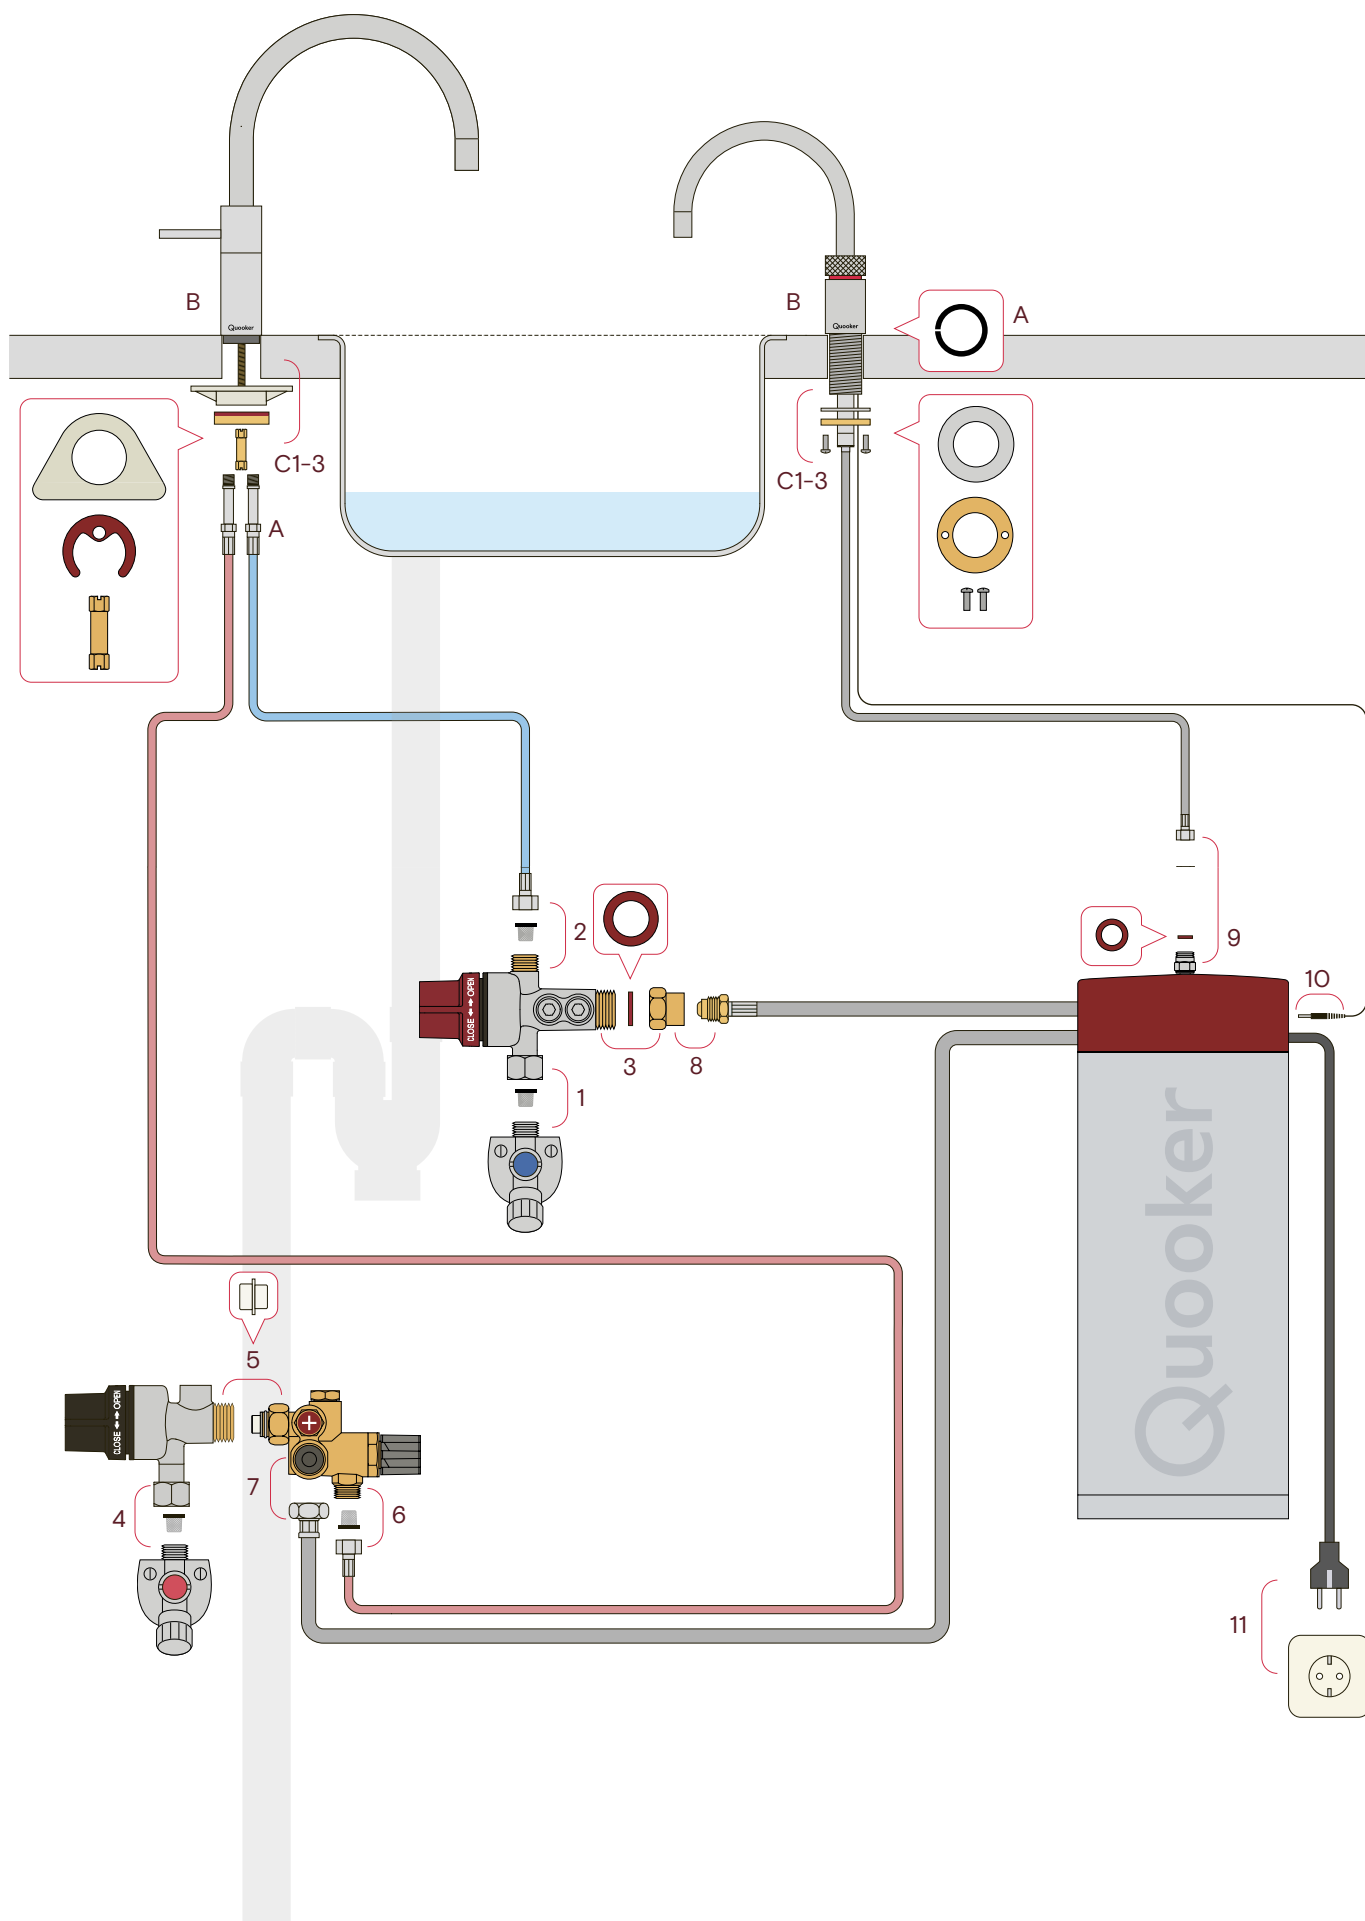

Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Fusion

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 10 og 12

Følg disse trinnene for å koble til Fusion. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast på undersiden av Fusion. Stram til med en 10 mm fastnøkkel.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø35 mm).
- C1 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke) under kjøkkenbenken på undersiden av kranen.
- C2 Sett den hesteskoformede klemmedelen på gjengene under kranen. Skru låsemutteren på gjengene og stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram låsemutteren godt til med en 12 mm fastnøkkel.

PRO3

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22


Steng vanntilførselen. Følg deretter de syv trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetang.
- 4 Plasser en blå fiberpakning i tilførselsslangen til beholderen. Koble tilførselsslangen til den røde QRV-en med en 22 mm fastnøkkel.
- 5 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk en 12 mm fastnøkkel for å holde bolten på beholderen. Bruk en 14 mm fastnøkkel for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 6 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 7 Koble beholderen til en jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

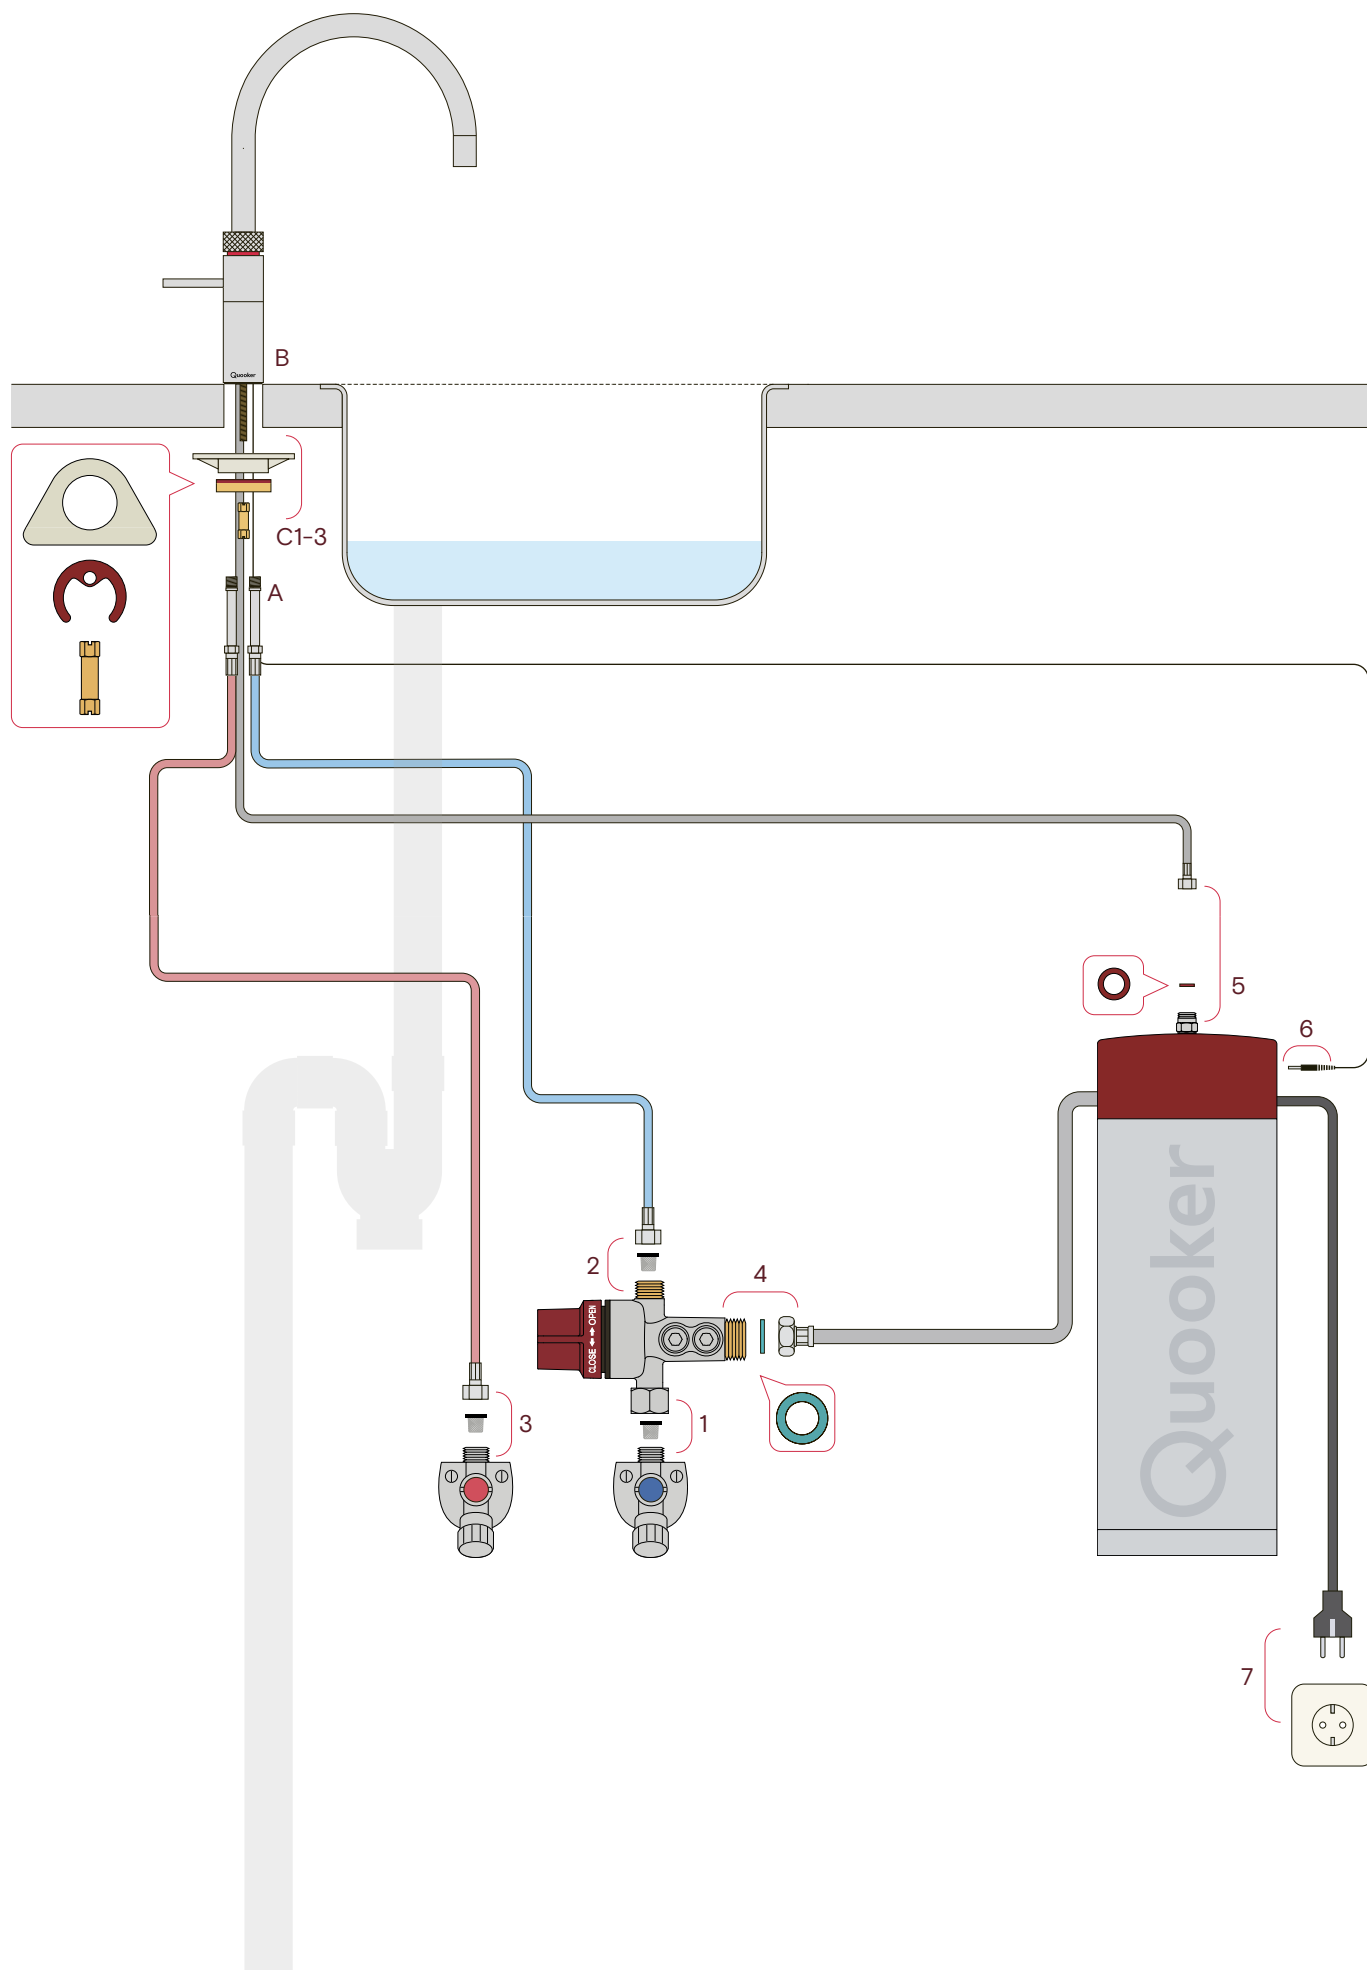

Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Fusion

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 10 og 12

Følg disse trinnene for å koble til Fusion. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).


- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast på undersiden av Fusion. Stram til med en 10 mm fastnøkkel.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø35 mm).
- C1 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke) under kjøkkenbenken på undersiden av kranen.
- C2 Sett den hesteskoformede klemmedelen på gjengene under kranen. Skru låsemutteren på gjengene og stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram låsemutteren godt til med en 12 mm fastnøkkel.

COMBI

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 10 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

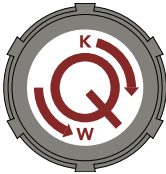
- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3  Plasser en rød fiberpakning og installer blandeventilen med fastnøkkel 24. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40°C og W-60°C).
- 4 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 5 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 6 Koble tilbakeslagsventilen i messing til blandeventilen med fastnøkkel 19. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).

- 7 Koble tilførselsslangen fra beholderen til tilbakeslagsventilen i messing med fastnøkkel 17. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 9 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 10 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

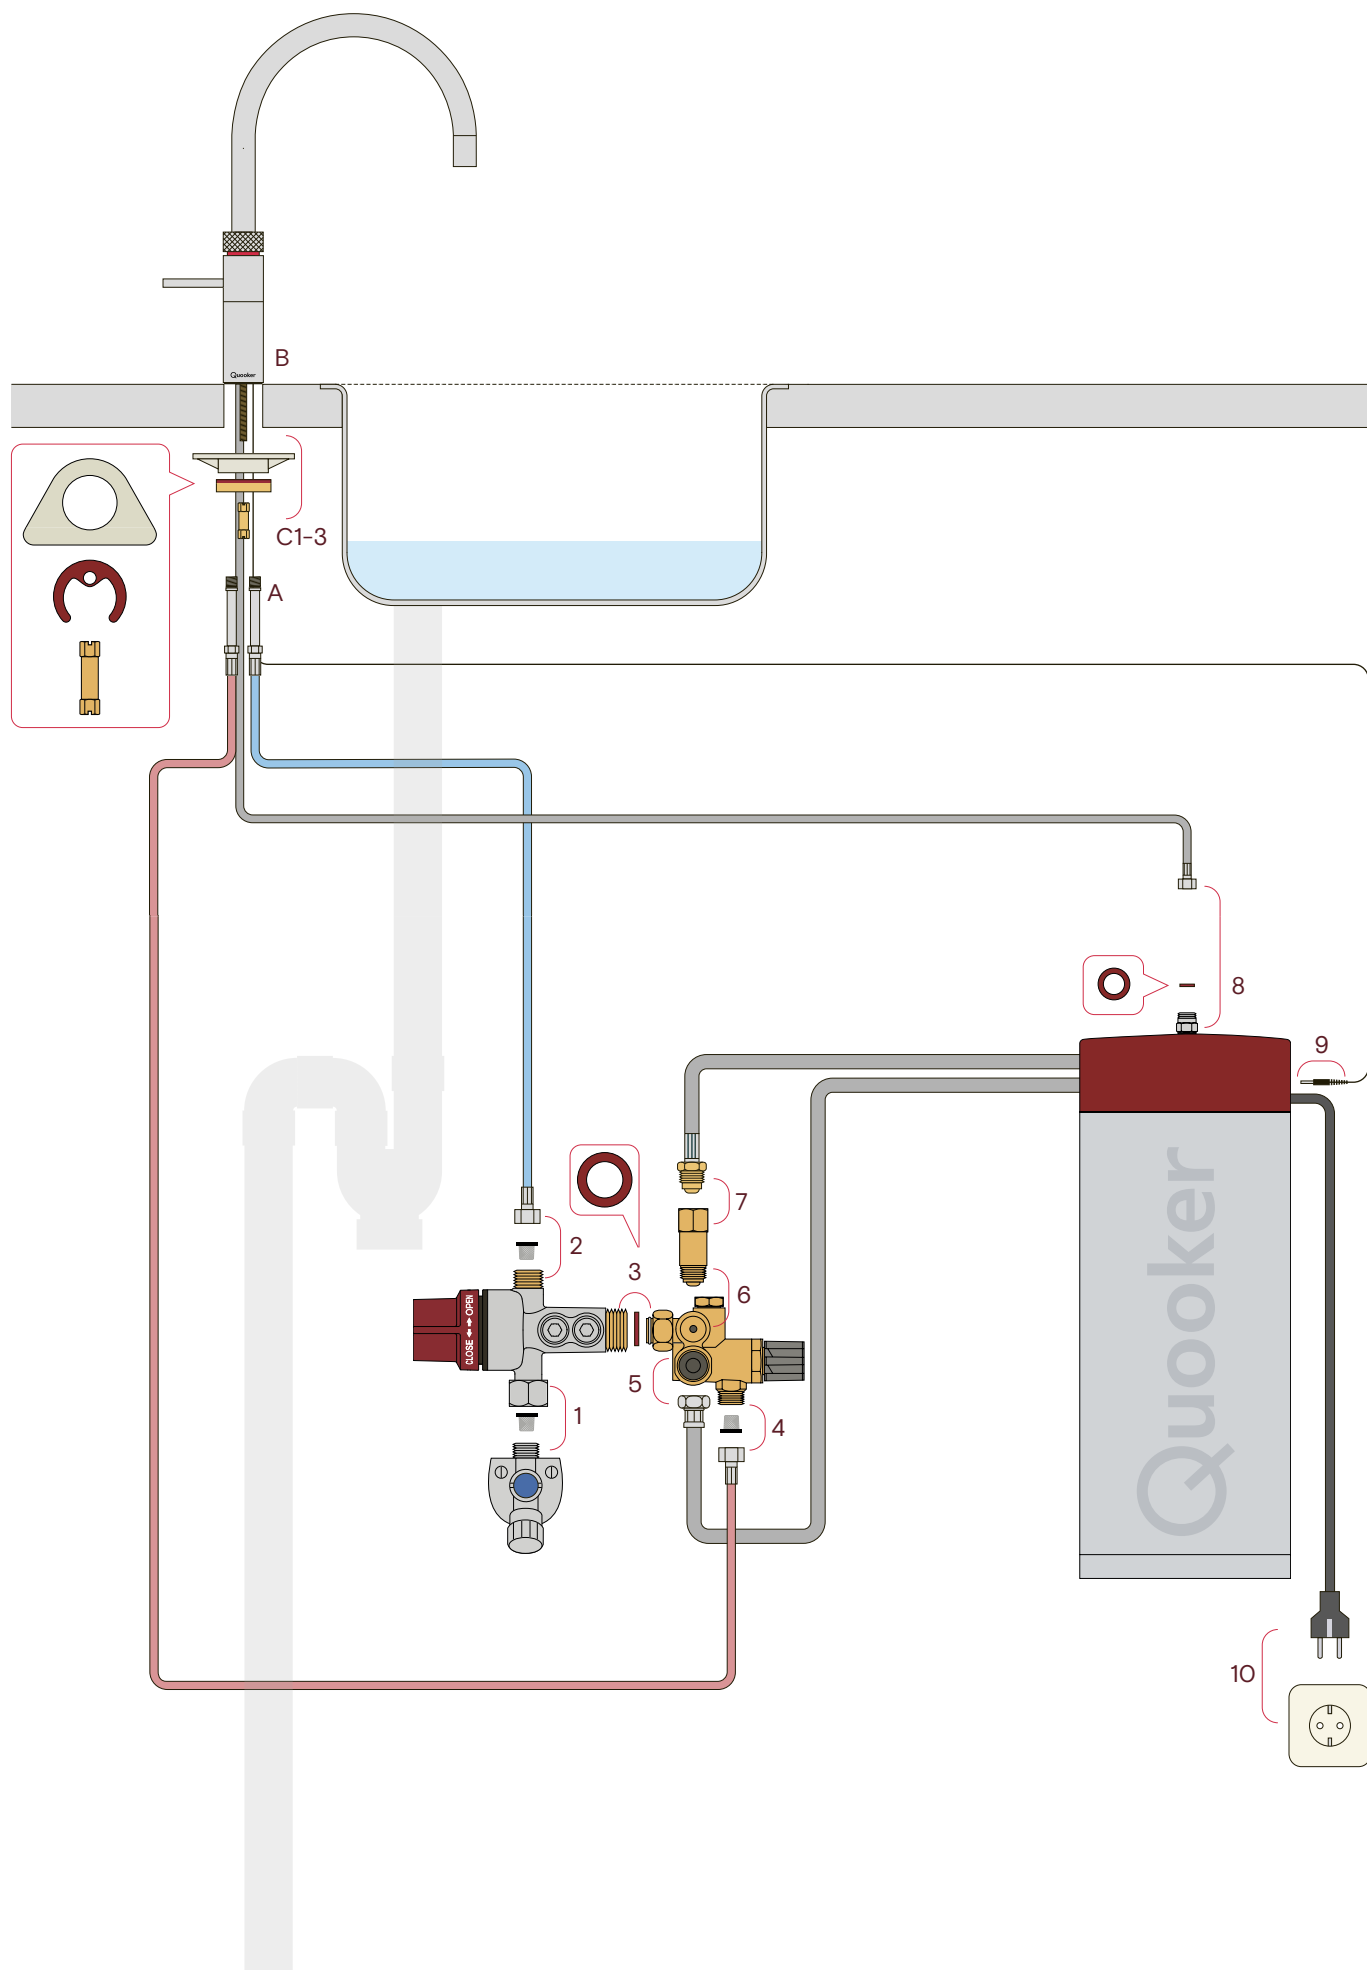

Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Fusion

Nødvendig verktøy

Fastnøkler i størrelse 10 og 12

Følg disse trinnene for å koble til Fusion. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast på undersiden av Fusion. Stram til med en 10 mm fastnøkkel.
- B Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hull-dimensjon: Ø35 mm).
- C1 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke) under kjøkkenbenken på undersiden av kranen.
- C2 Sett den hesteskoformede klemmedelen på gjengene under kranen. Skru låsemutteren på gjengene og stram til for hånd.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram låsemutteren godt til med en 12 mm fastnøkkel.


COMBI+

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 11 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en rød fiberpakning og monter overgangen med en 24 mm fastnøkkel.
- 4 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer den sorte QRV-en med fastnøkkel 19.
- 5 Installer blandeventilen på den sorte QRV-en med fastnøkkel 24. **Forsikre deg om at den hvite tilbakeslagsventilen er montert og**

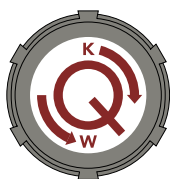


riktig plassert. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40 °C og W-60 °C).

- 6 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 7 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Koble tilførselsslangen fra beholderen til overgangen. Bruk fastnøkkel 24 for å holde igjen. Bruk en 17 mm fastnøkkel for å stramme utløpsslangen godt. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 9 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 10 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 11 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

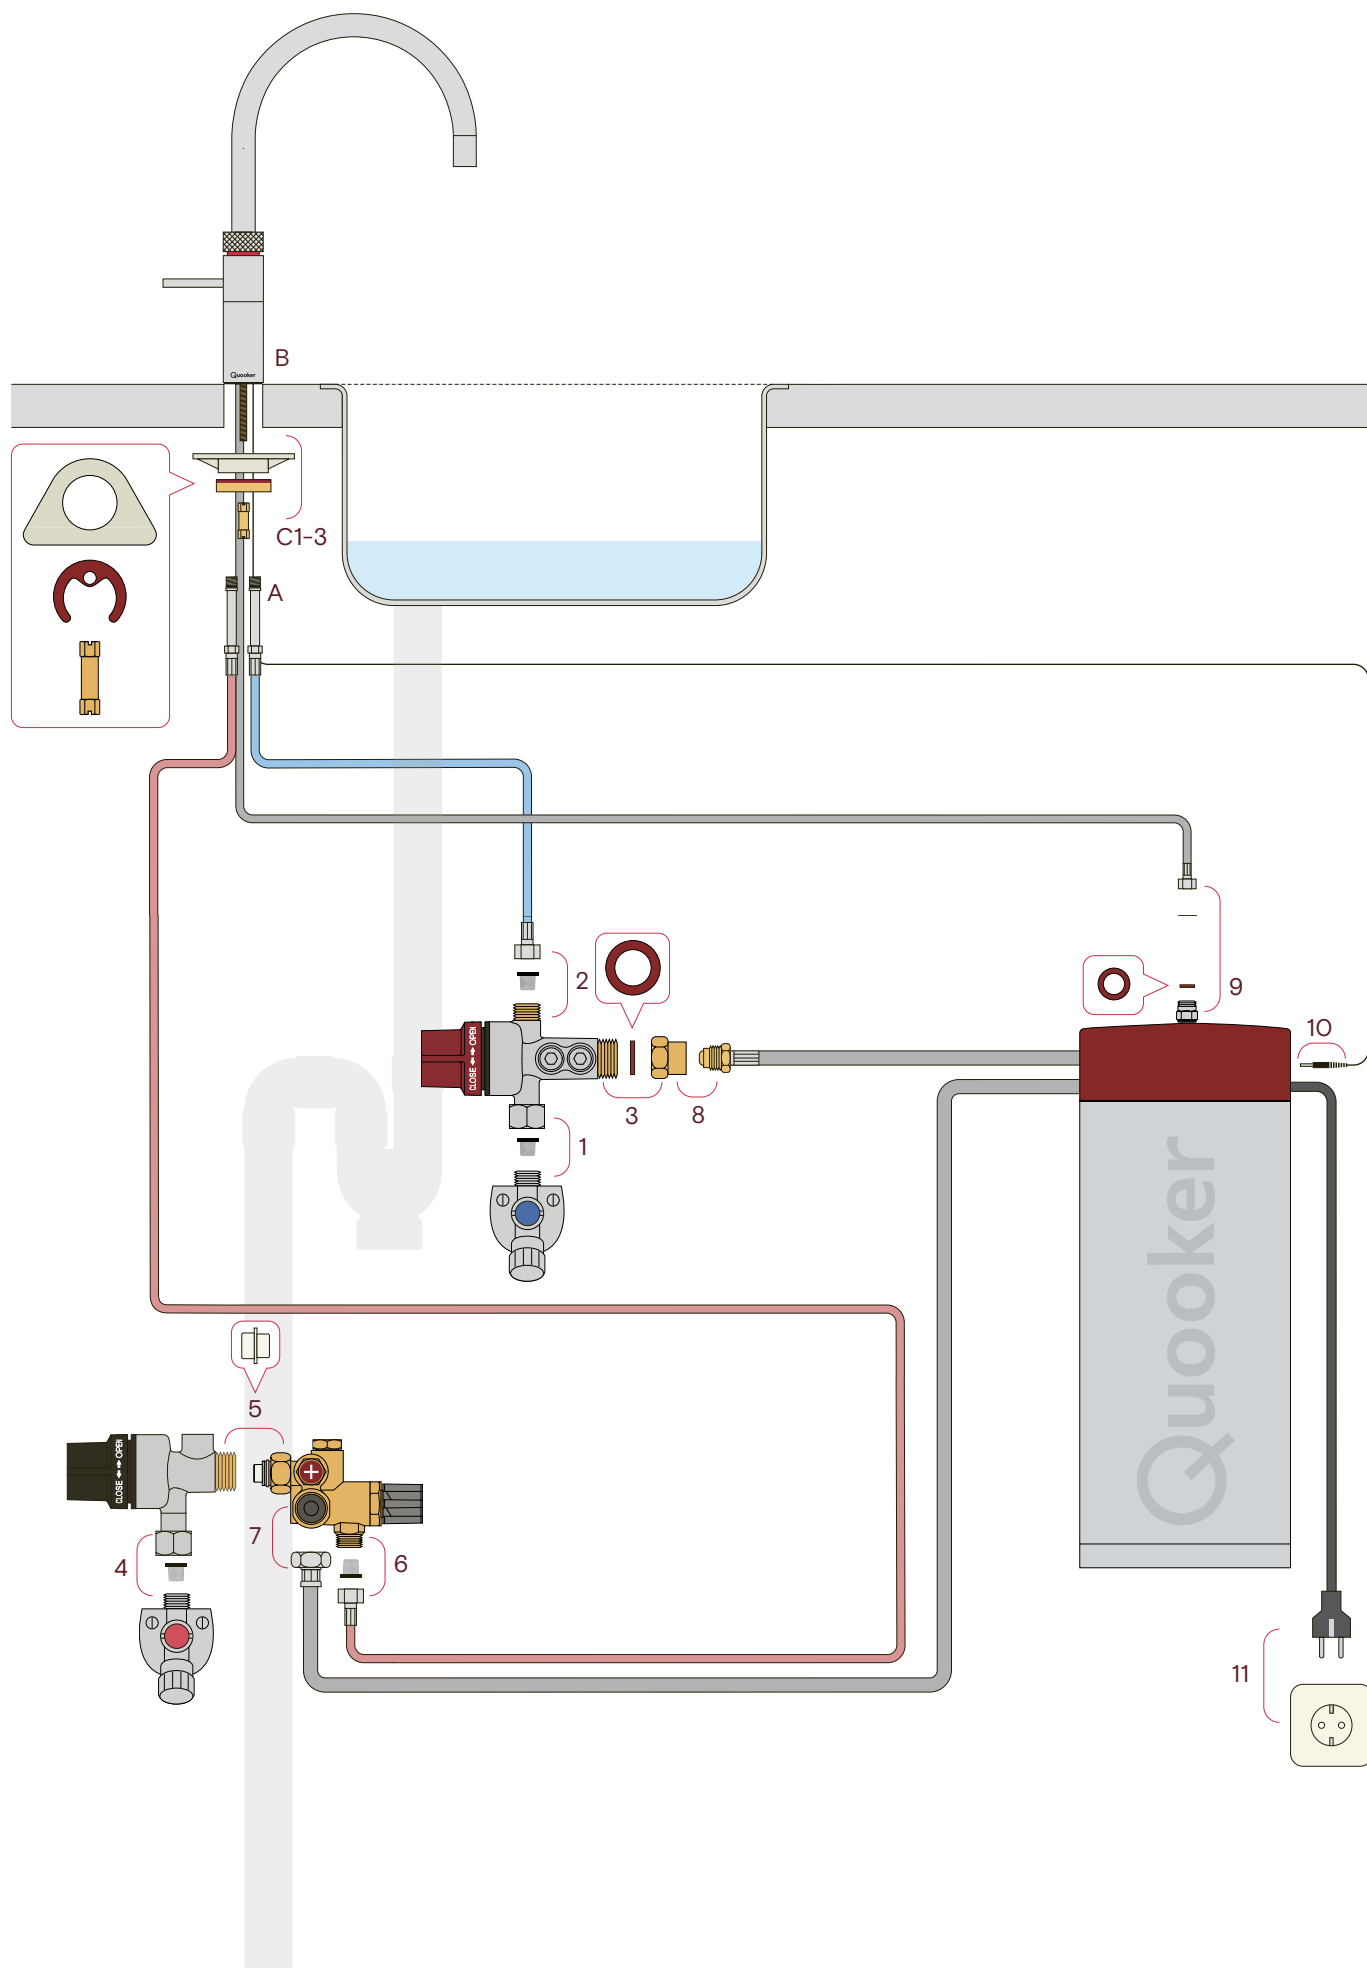


Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Flex

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker og fastnøkler i størrelse 10

Følg disse trinnene for å koble til Flex. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

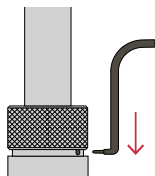

Merk: Som standard er Flex utstyrt med en lås som blokkerer klikkingen av trykk-vri grepet. Hvis du kobler en CUBE til Quooker-systemet ditt, må du låse opp grepet før du kan bruke CUBE-funksjonene. Lås opp grepet med det medfølgende

CUBE-opplåsningsverktøyet. Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover. Ikke lås opp grepet hvis du ikke har CUBE installert.

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast i kranrørene på undersiden av Flex. Stram til med fastnøkkel 10.
- B Bøy kranrørene forsiktig sammen og sett kranen i hullet i vasken/benkeplaten (anbefalt hulldimensjon: Ø35 mm).

- C1 Skru skruene løst inn i den gjengede ringen, men vent med å stramme dem.
- C2 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke), metallringen og deretter skruringen under kjøkkenbenken på undersiden av kranen, og stram til.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en stjerneskrutrekker.
- D Koble 3-veiskoblingen til kranutløpet i messing til det ikke er mer messing synlig. Dra forsiktig i 3-veiskoblingen for å sjekke at den sitter godt fast.
- E Koble uttrekkslangen inn i bunnen av 3-veiskoblingen til det ikke er mer messing synlig. Dra forsiktig i slangen for å sjekke at den er godt festet til 3-veiskoblingen.
- F Fest motvekten på merket som er vist på uttrekks-slangen.

PRO3

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22


Steng vanntilførselen. Følg deretter de syv trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetang.
- 4 Plasser en blå fiberpakning i tilførselsslangen til beholderen. Koble tilførselsslangen til den røde QRV-en med en 22 mm fastnøkkel.
- 5 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk en 12 mm fastnøkkel for å holde bolten på beholderen. Bruk en 14 mm fastnøkkel for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 6 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 7 Koble beholderen til en jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

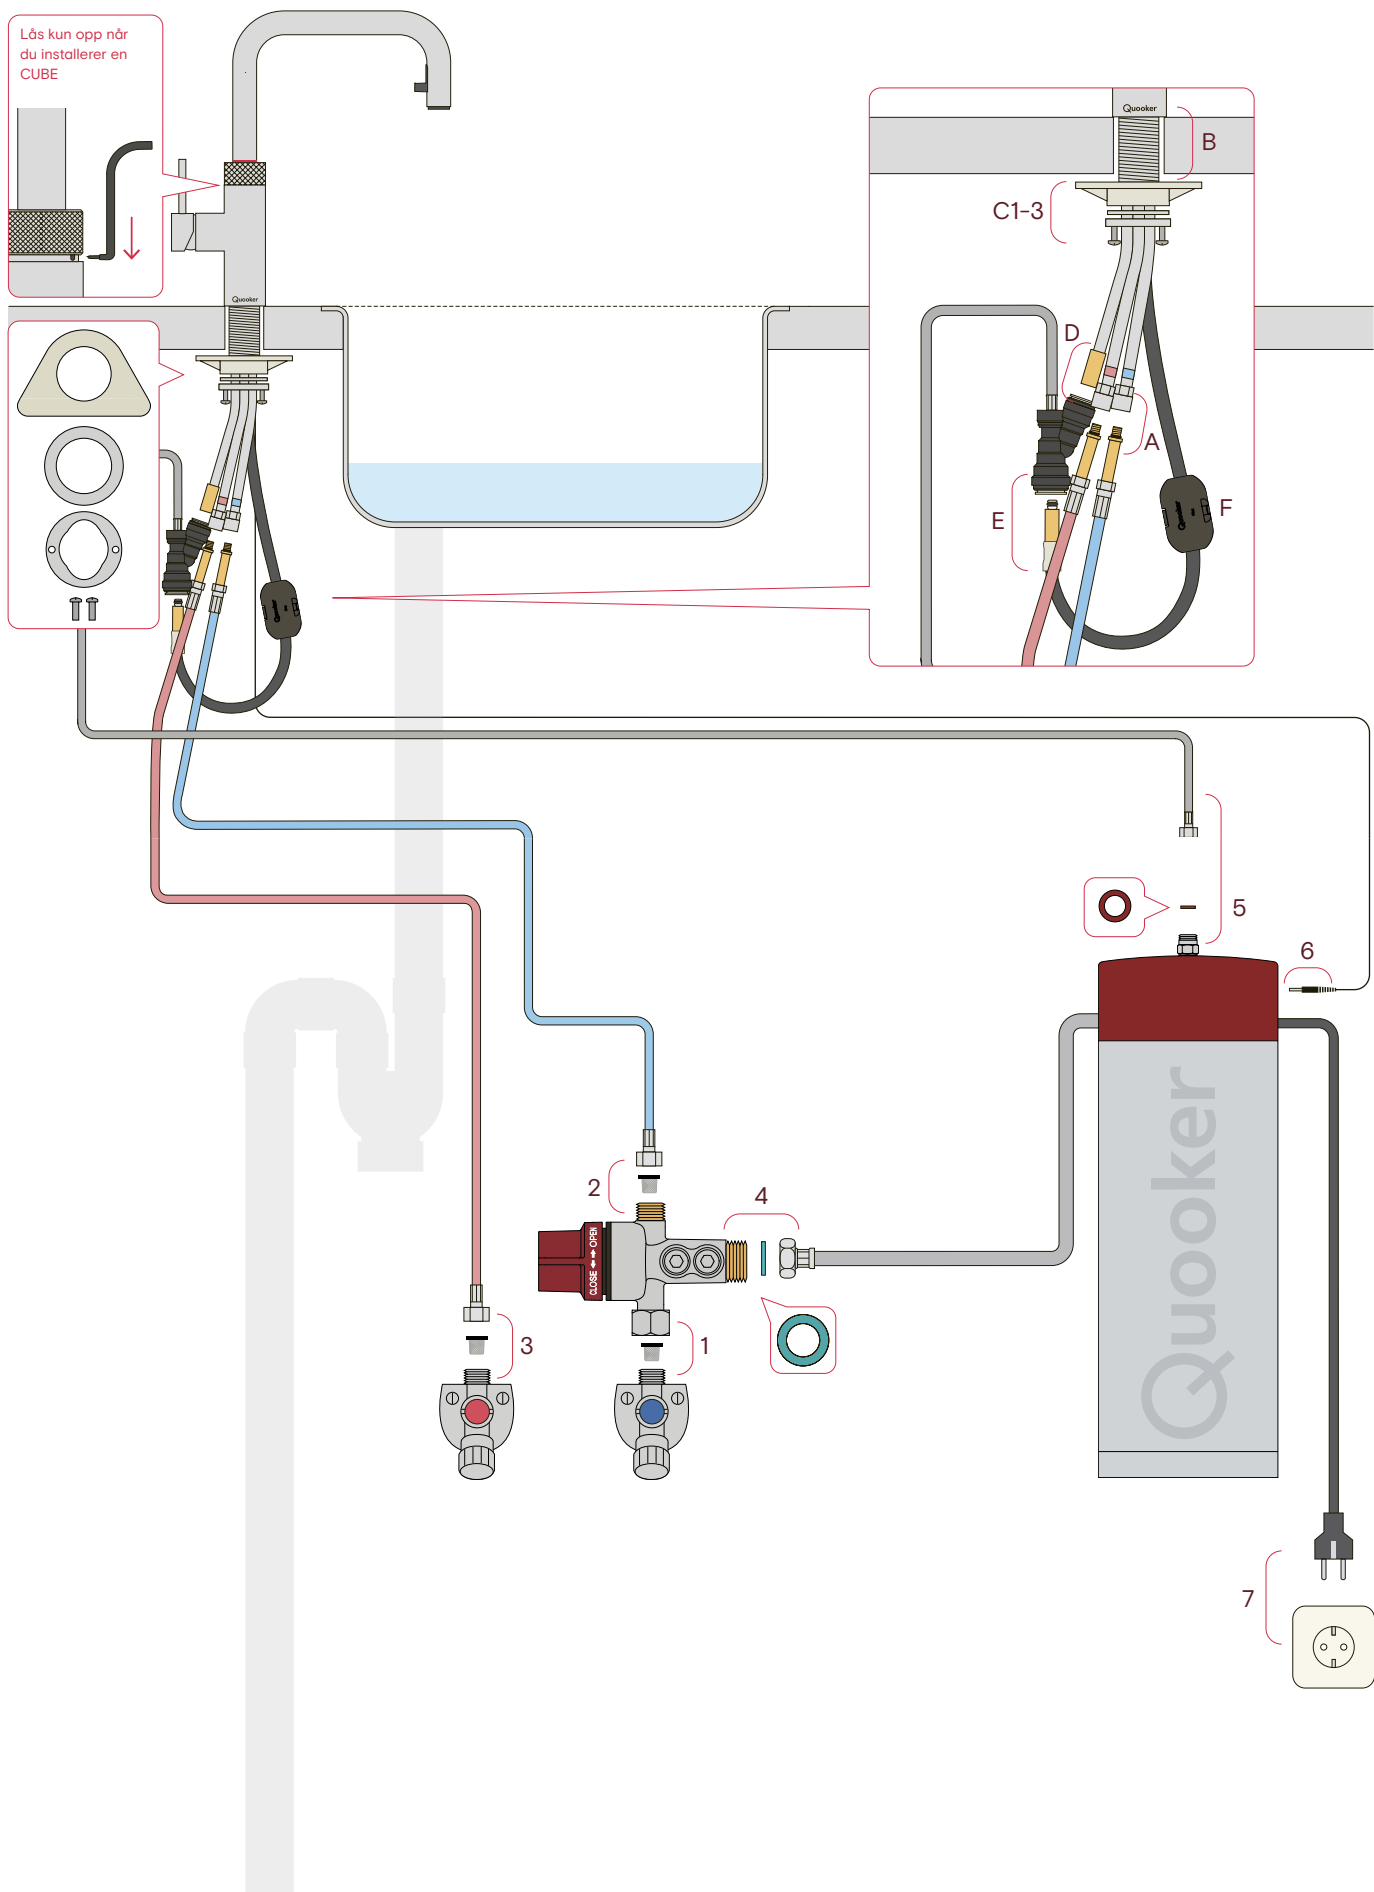


Flex

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker og fastnøkler i størrelse 10

Følg disse trinnene for å koble til Flex. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

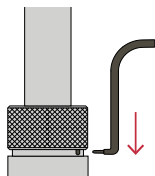

Merk: Som standard er Flex utstyrt med en lås som blokkerer klikkingen av trykk-vri grepet. Hvis du kobler en CUBE til Quooker-systemet ditt, må du låse opp grepet før du kan bruke CUBE-funksjonene. Lås opp grepet med det medfølgende

CUBE-opplåsningsverktøyet. Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover. Ikke lås opp grepet hvis du ikke har CUBE installert.

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast i kranrørene på undersiden av Flex. Stram til med fastnøkkel 10.
- B Bøy kranrørene forsiktig sammen og sett kranen i hullet i vasken/benkeplaten (anbefalt hulldimensjon: Ø35 mm).

- C1 Skru skruene løst inn i den gjengede ringen, men vent med å stramme dem.
- C2 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke), metallringen og deretter skruringen under kjøkkenbenken på undersiden av kranen, og stram til.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en stjerneskrutrekker.
- D Koble 3-veiskoblingen til kranutløpet i messing til det ikke er mer messing synlig. Dra forsiktig i 3-veiskoblingen for å sjekke at den sitter godt fast.
- E Koble uttrekkslangen inn i bunnen av 3-veiskoblingen til det ikke er mer messing synlig. Dra forsiktig i slangen for å sjekke at den er godt festet til 3-veiskoblingen.
- F Fest motvekten på merket som er vist på uttrekks-slangen.


COMBI

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 10 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.

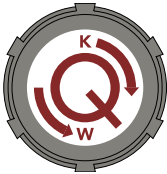- 3  Plasser en rød fiberpakning og installer blandeventilen med fastnøkkel 24. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40°C og W-60°C).


- 4 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 5 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 6 Koble tilbakeslagsventilen i messing til blandeventilen med fastnøkkel 19. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).

- 7 Koble tilførselsslangen fra beholderen til tilbakeslagsventilen i messing med fastnøkkel 17. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 9 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 10 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

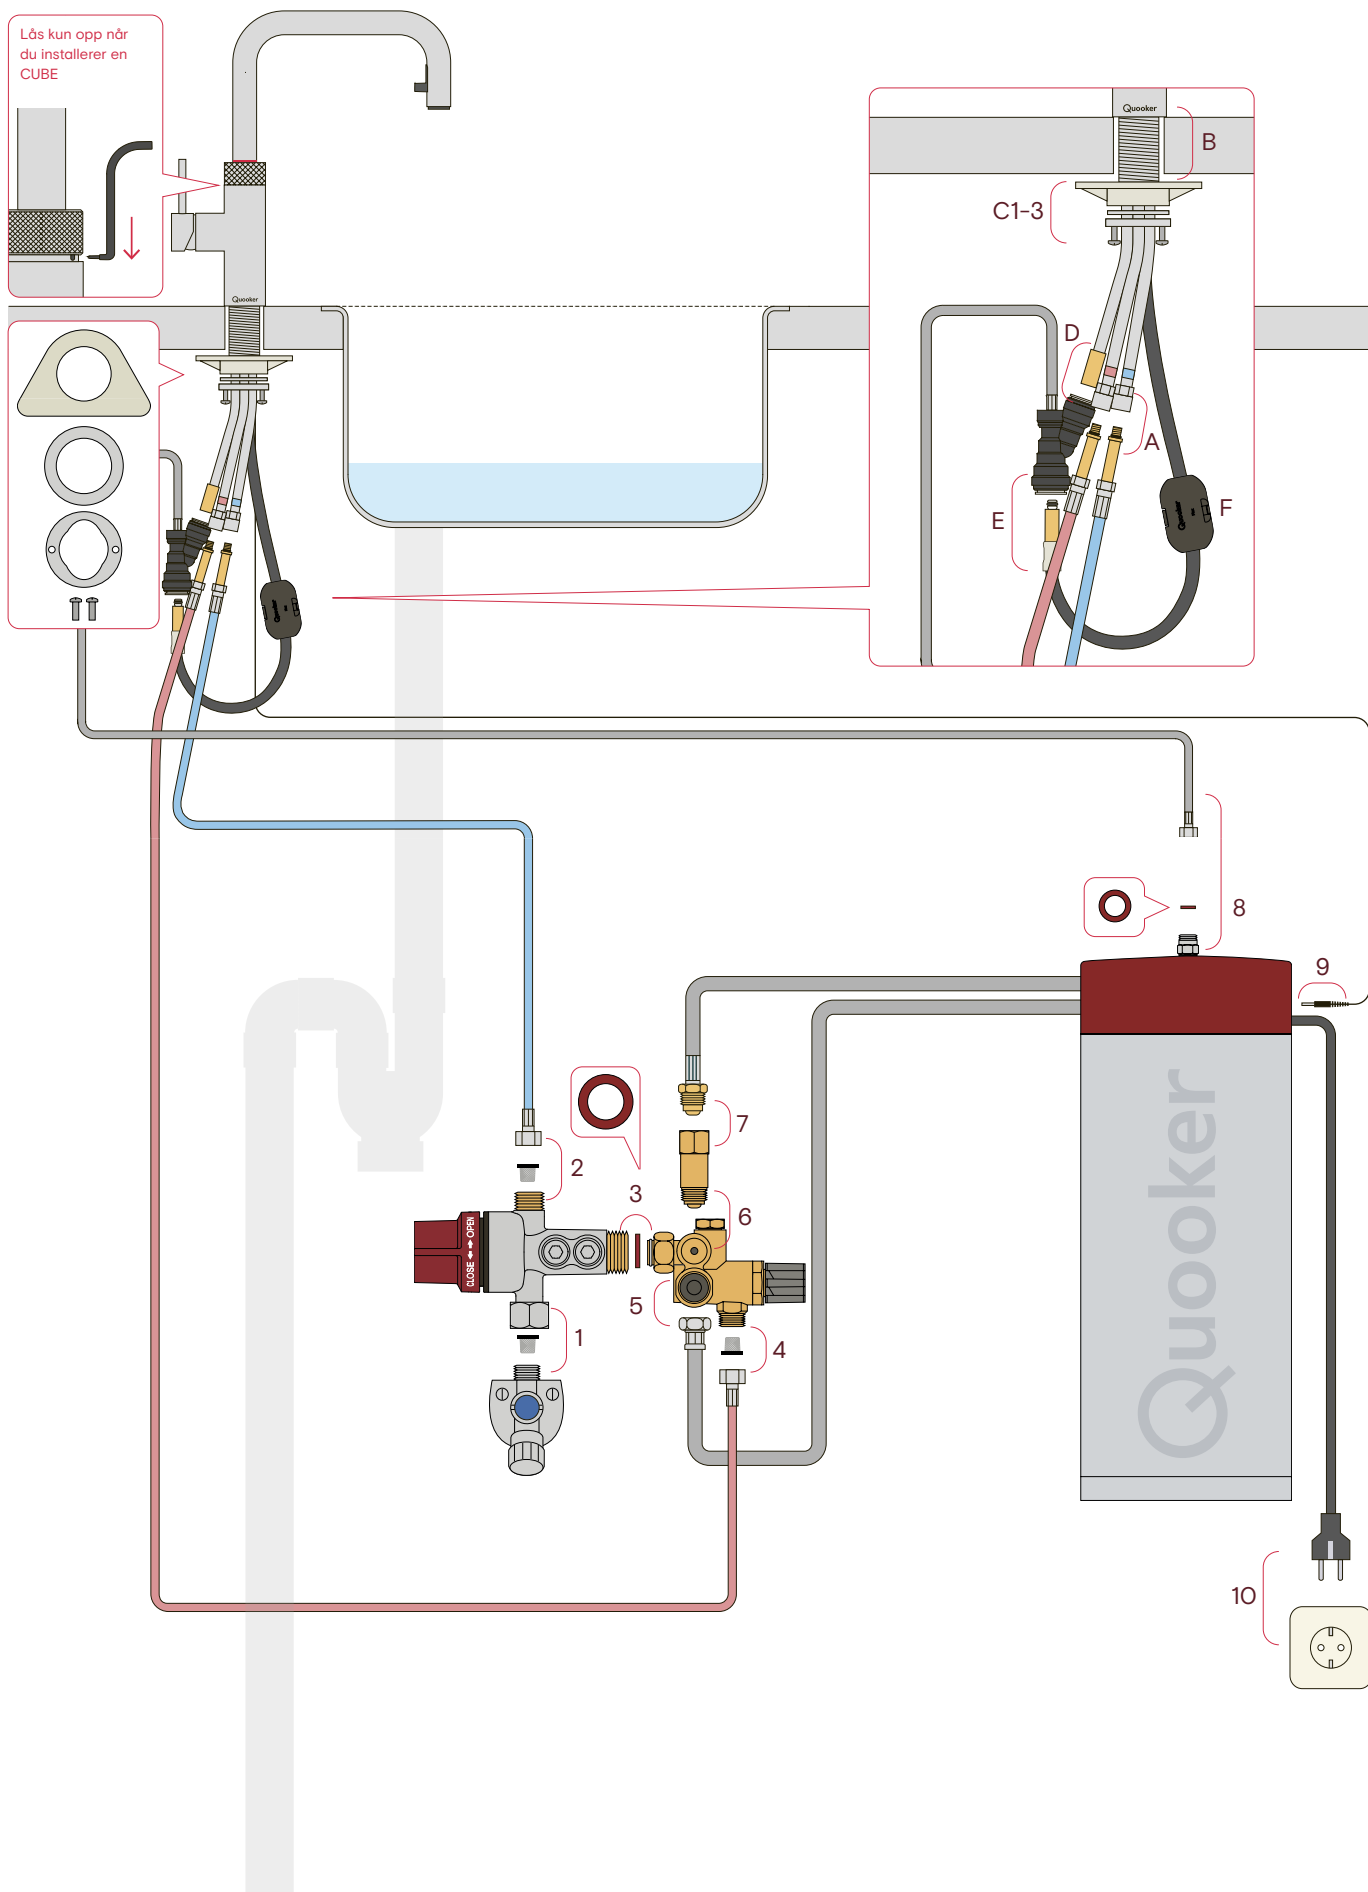


Flex

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker og fastnøkler i størrelse 10

Følg disse trinnene for å koble til Flex. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).

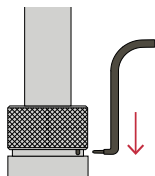

Merk: Som standard er Flex utstyrt med en lås som blokkerer klikkingen av trykk-vri grepet. Hvis du kobler en CUBE til Quooker-systemet ditt, må du låse opp grepet før du kan bruke CUBE-funksjonene. Lås opp grepet med det medfølgende

CUBE-opplåsningsverktøyet. Sett verktøyet inn i åpningen under grepet på baksiden av kranen. Beveg verktøyet nedover. Ikke lås opp grepet hvis du ikke har CUBE installert.

- A Monter de medfølgende varmt- og kaldtvannsslangene fast i kranrørene på undersiden av Flex. Stram til med fastnøkkel 10.
- B Bøy kranrørene forsiktig sammen og sett kranen i hullet i vasken/benkeplaten (anbefalt hulldimensjon: Ø35 mm).

- C1 Skru skruene løst inn i den gjengede ringen, men vent med å stramme dem.
- C2 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke), metallringen og deretter skrueringen under kjøkkenbenken på undersiden av kranen, og stram til.
- C3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en stjerneskrutrekker.
- D Koble 3-veiskoblingen til kranutløpet i messing til det ikke er mer messing synlig. Dra forsiktig i 3-veiskoblingen for å sjekke at den sitter godt fast.
- E Koble uttrekksslangen inn i bunnen av 3-veiskoblingen til det ikke er mer messing synlig. Dra forsiktig i slangen for å sjekke at den er godt festet til 3-veiskoblingen.
- F Fest motvekten på merket som er vist på uttrekksslangen.


COMBI+

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 11 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en rød fiberpakning og monter overgangen med en 24 mm fastnøkkel.
- 4 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer den sorte QRV-en med fastnøkkel 19.
- 5 Installer blandeventilen på den sorte QRV-en med fastnøkkel 24. **Forsikre deg om at den hvite tilbakeslagsventilen er montert og**

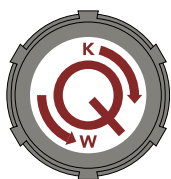

riktig plassert. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40 °C og W-60 °C).

- 6 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 7 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Koble tilførselsslangen fra beholderen til overgangen. Bruk fastnøkkel 24 for å holde igjen. Bruk en 17 mm fastnøkkel for å stramme utløpsslangen godt. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 9 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 10 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 11 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?


I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

Front

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker

Følg trinnene nedenfor for å koble til Front. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).



Merk: Front leveres som standard med en låsepinne som blokkerer klikkingen av trykk-vri grepet. Hvis du kobler en CUBE til Quooker-systemet ditt, må du fjerne låsepinnen før du kan bruke CUBE-funksjonene. Skru ut låsepinnen, mot klokken, fra undersiden av kranen før du installerer Front. Ikke fjern låsepinnen hvis du ikke har CUBE installert.

- A Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hulldimensjon: Ø 35 mm) i kjøkkenbenken.
- B1 Skru skruene løst inn i den gjengede ringen, men vent med å stramme dem.
- B2 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke), metallringen og deretter skrueringen under kjøkkenbenken på undersiden av kranen, og stram til.
- B3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en skrutrekker.

PRO3

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 19 og 22


Steng vanntilførselen. Følg deretter de syv trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetang.
- 4 Plasser en blå fiberpakning i tilførselsslangen til beholderen. Koble tilførselsslangen til den røde QRV-en med en 22 mm fastnøkkel.
- 5 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk en 12 mm fastnøkkel for å holde bolten på beholderen. Bruk en 14 mm fastnøkkel for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 6 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 7 Koble beholderen til en jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

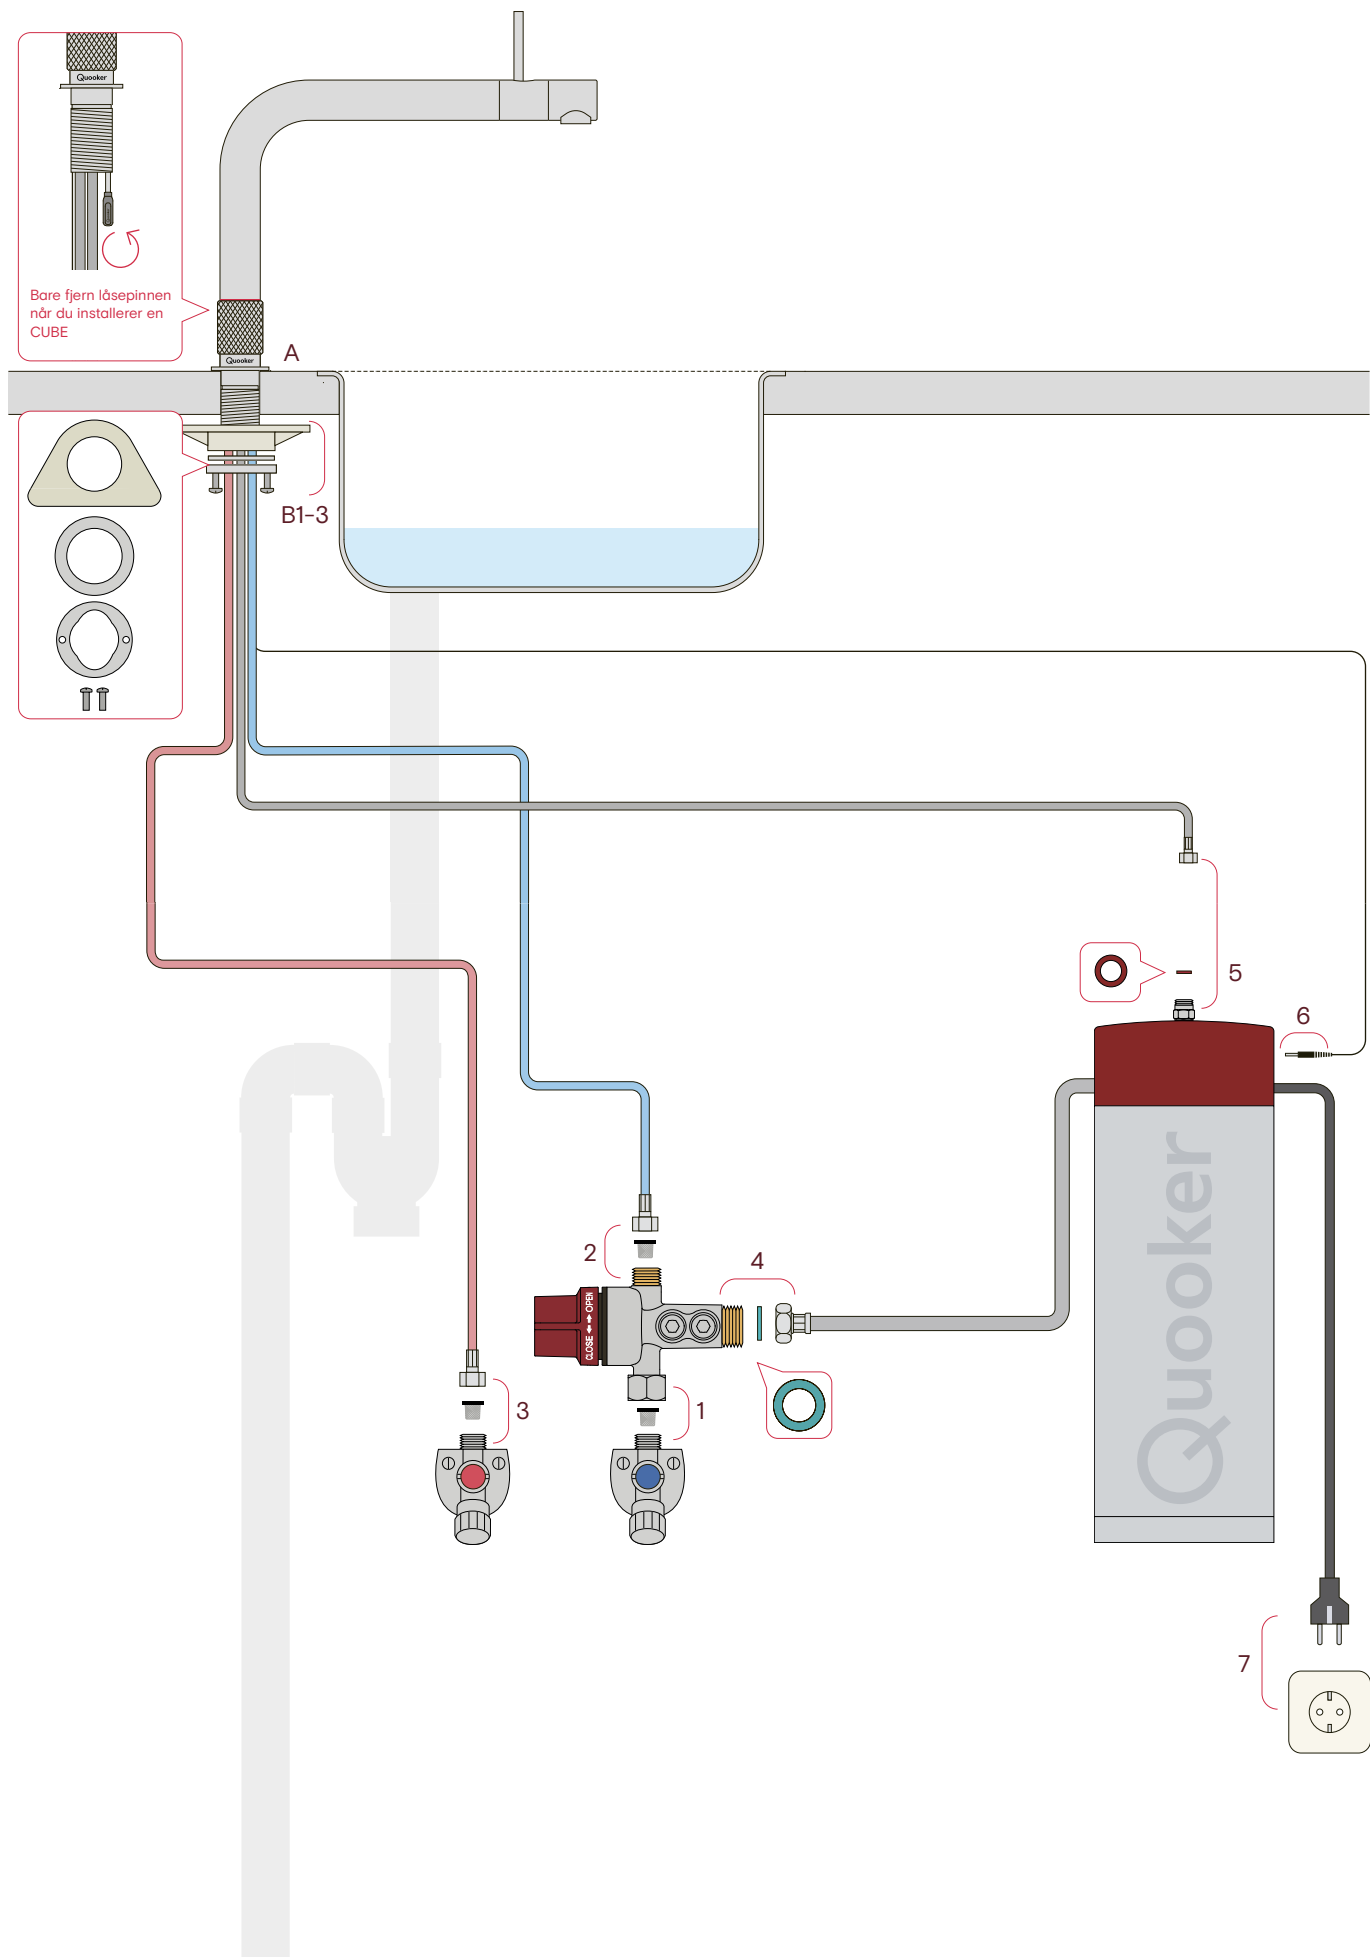


Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Front

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker

Følg trinnene nedenfor for å koble til Front. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).



Merk: Front leveres som standard med en låsepinne som blokkerer klikkingen av trykk-vri grepet. Hvis du kobler en CUBE til Quooker-systemet ditt, må du fjerne låsepinnen før du kan bruke CUBE-funksjonene. Skru ut låsepinnen, mot klokken, fra undersiden av kranen før du installerer Front. Ikke fjern låsepinnen hvis du ikke har CUBE installert.

- A Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hulldimensjon: Ø 35 mm) i kjøkkenbenken.
- B1 Skru skruene løst inn i den gjengede ringen, men vent med å stramme dem.
- B2 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke), metallringen og deretter skrueringen under kjøkkenbenken på undersiden av kranen, og stram til.
- B3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en skrutrekker.


COMBI

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 10 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.

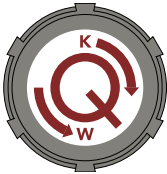- 3  Plasser en rød fiberpakning og installer blandeventilen med fastnøkkel 24. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40°C og W-60°C).


- 4 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 5 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 6 Koble tilbakeslagsventilen i messing til blandeventilen med fastnøkkel 19. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).

- 7 Koble tilførselsslangen fra beholderen til tilbakeslagsventilen i messing med fastnøkkel 17. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 9 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 10 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

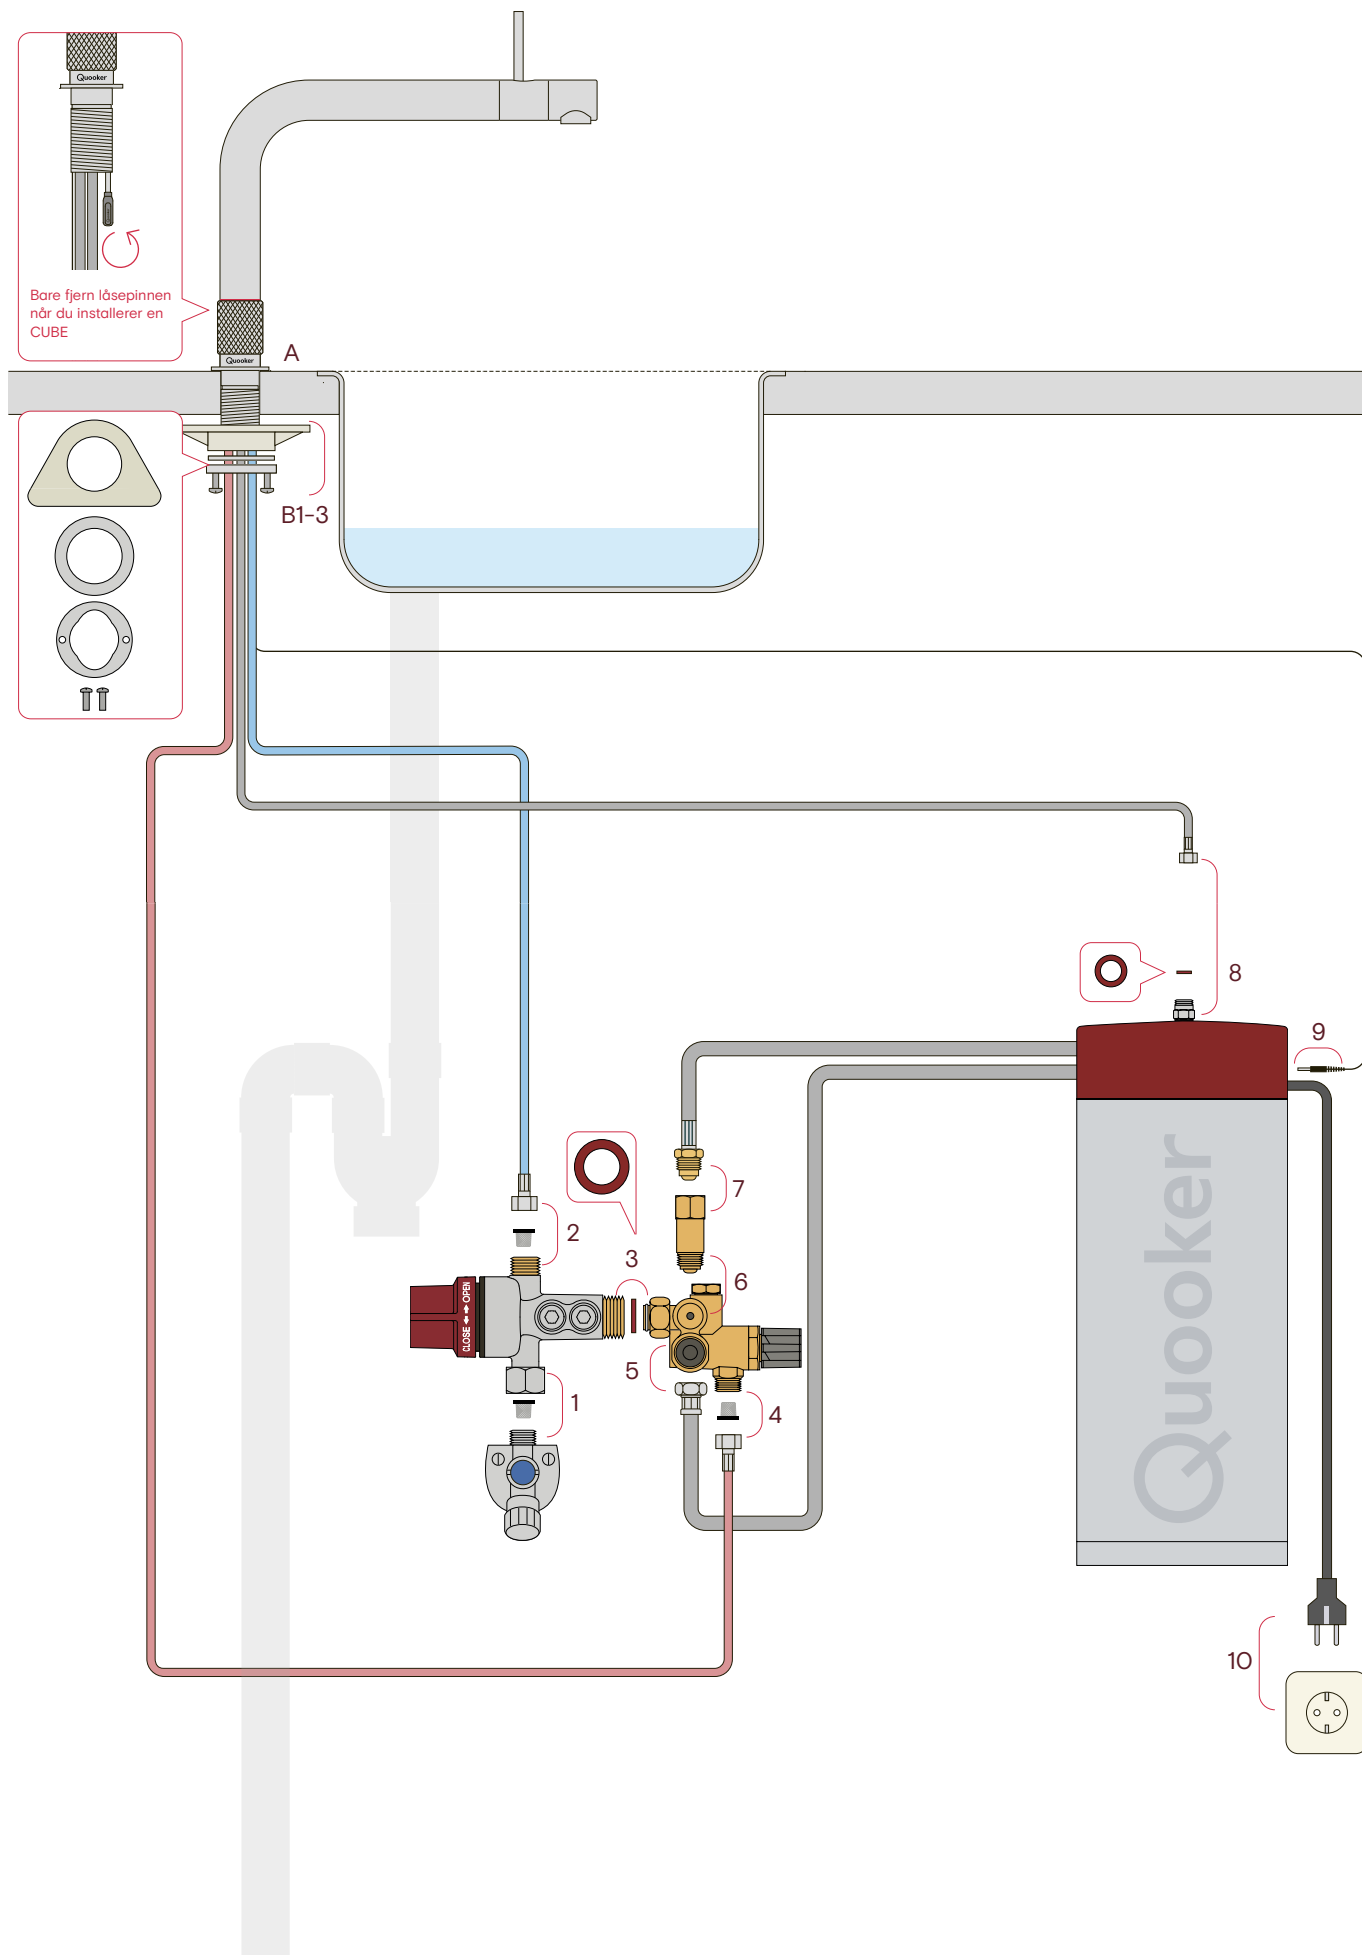


Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.

Front

Nødvendig verktøy

Stjerneskrutrekker

Følg trinnene nedenfor for å koble til Front. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 9).



Merk: Front leveres som standard med en låsepinne som blokkerer klikkingen av trykk-vri grepet. Hvis du kobler en CUBE til Quooker-systemet ditt, må du fjerne låsepinnen før du kan bruke CUBE-funksjonene. Skru ut låsepinnen, mot klokken, fra undersiden av kranen før du installerer Front. Ikke fjern låsepinnen hvis du ikke har CUBE installert.

- A Plasser kranen i vasken/benkeplaten (anbefalt hulldimensjon: Ø 35 mm) i kjøkkenbenken.
- B1 Skru skruene løst inn i den gjengede ringen, men vent med å stramme dem.
- B2 Bruk trekantbeslaget (kun nødvendig for kjøkkenvask eller benkeplate i rustfritt stål som er < 10 mm tykke), metallringen og deretter skrueringen under kjøkkenbenken på undersiden av kranen, og stram til.
- B3 Vri kranen slik at logoen vender fremover. Stram skruene godt til med en skrutrekker.


COMBI+

Nødvendig verktøy

Vannpumpetang, fastnøkler i størrelse 12, 14, 17, 19 og 24

Steng vanntilførselen. Følg deretter de 11 trinnene i installasjonsoversikten på motsatt side. Navnene på delene finner du i oversikten over pakkens innhold (s. 8).

- 1 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for kaldtvann. Installer den røde QRV-en med fastnøkkel 19.
- 2 Plasser en pakning med filter på den røde QRV-en og installer kaldtvannsslangen med fastnøkkel 19. Hold den sammenpressede delen av slangen med vannpumpetangen for å forhindre at slangen vrir seg.
- 3 Plasser en rød fiberpakning og monter overgangen med en 24 mm fastnøkkel.
- 4 Plasser en pakning med filter på vanntilførselen for varmtvann. Installer den sorte QRV-en med fastnøkkel 19.
- 5 Installer blandeventilen på den sorte QRV-en med fastnøkkel 24. **Forsikre deg om at den hvite tilbakeslagsventilen er montert og**

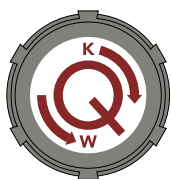


riktig plassert. Sørg for at temperaturinnstillingsknappen på blandeventilen forblir tilgjengelig. Dette hjulet lar deg stille inn temperaturen på varmtvann (mellom K-40 °C og W-60 °C).

- 6 Plasser en pakning med filter på blandeventilen og installer varmtvannsslangen med fastnøkkel 19 og vannpumpetangen.
- 7 Monter beholderens utløpsslange til blandeventilen med fastnøkkel 24. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 8 Koble tilførselsslangen fra beholderen til overgangen. Bruk fastnøkkel 24 for å holde igjen. Bruk en 17 mm fastnøkkel for å stramme utløpsslangen godt. Ingen ekstra pakning er nødvendig (konisk kobling).
- 9 Fjern det sorte lokket på toppen av beholderen. Plasser en rød fiberpakning i slangen til det kokende vannet. Bruk fastnøkkel 12 for å holde boltene på beholderen. Bruk fastnøkkel 14 for å stramme slangen til det kokende vannet godt til beholderen.
- 10 Sett jackstikk inn i porten bak på beholderen.
- 11 Koble beholderen til en 230 V jordet stikkontakt.

Er installasjonen ferdig? Gå til side 34.

Skal du installere andre Quooker-produkter?

I så fall, fortsett installasjonen med de tilhørende installasjonsveiledningene.

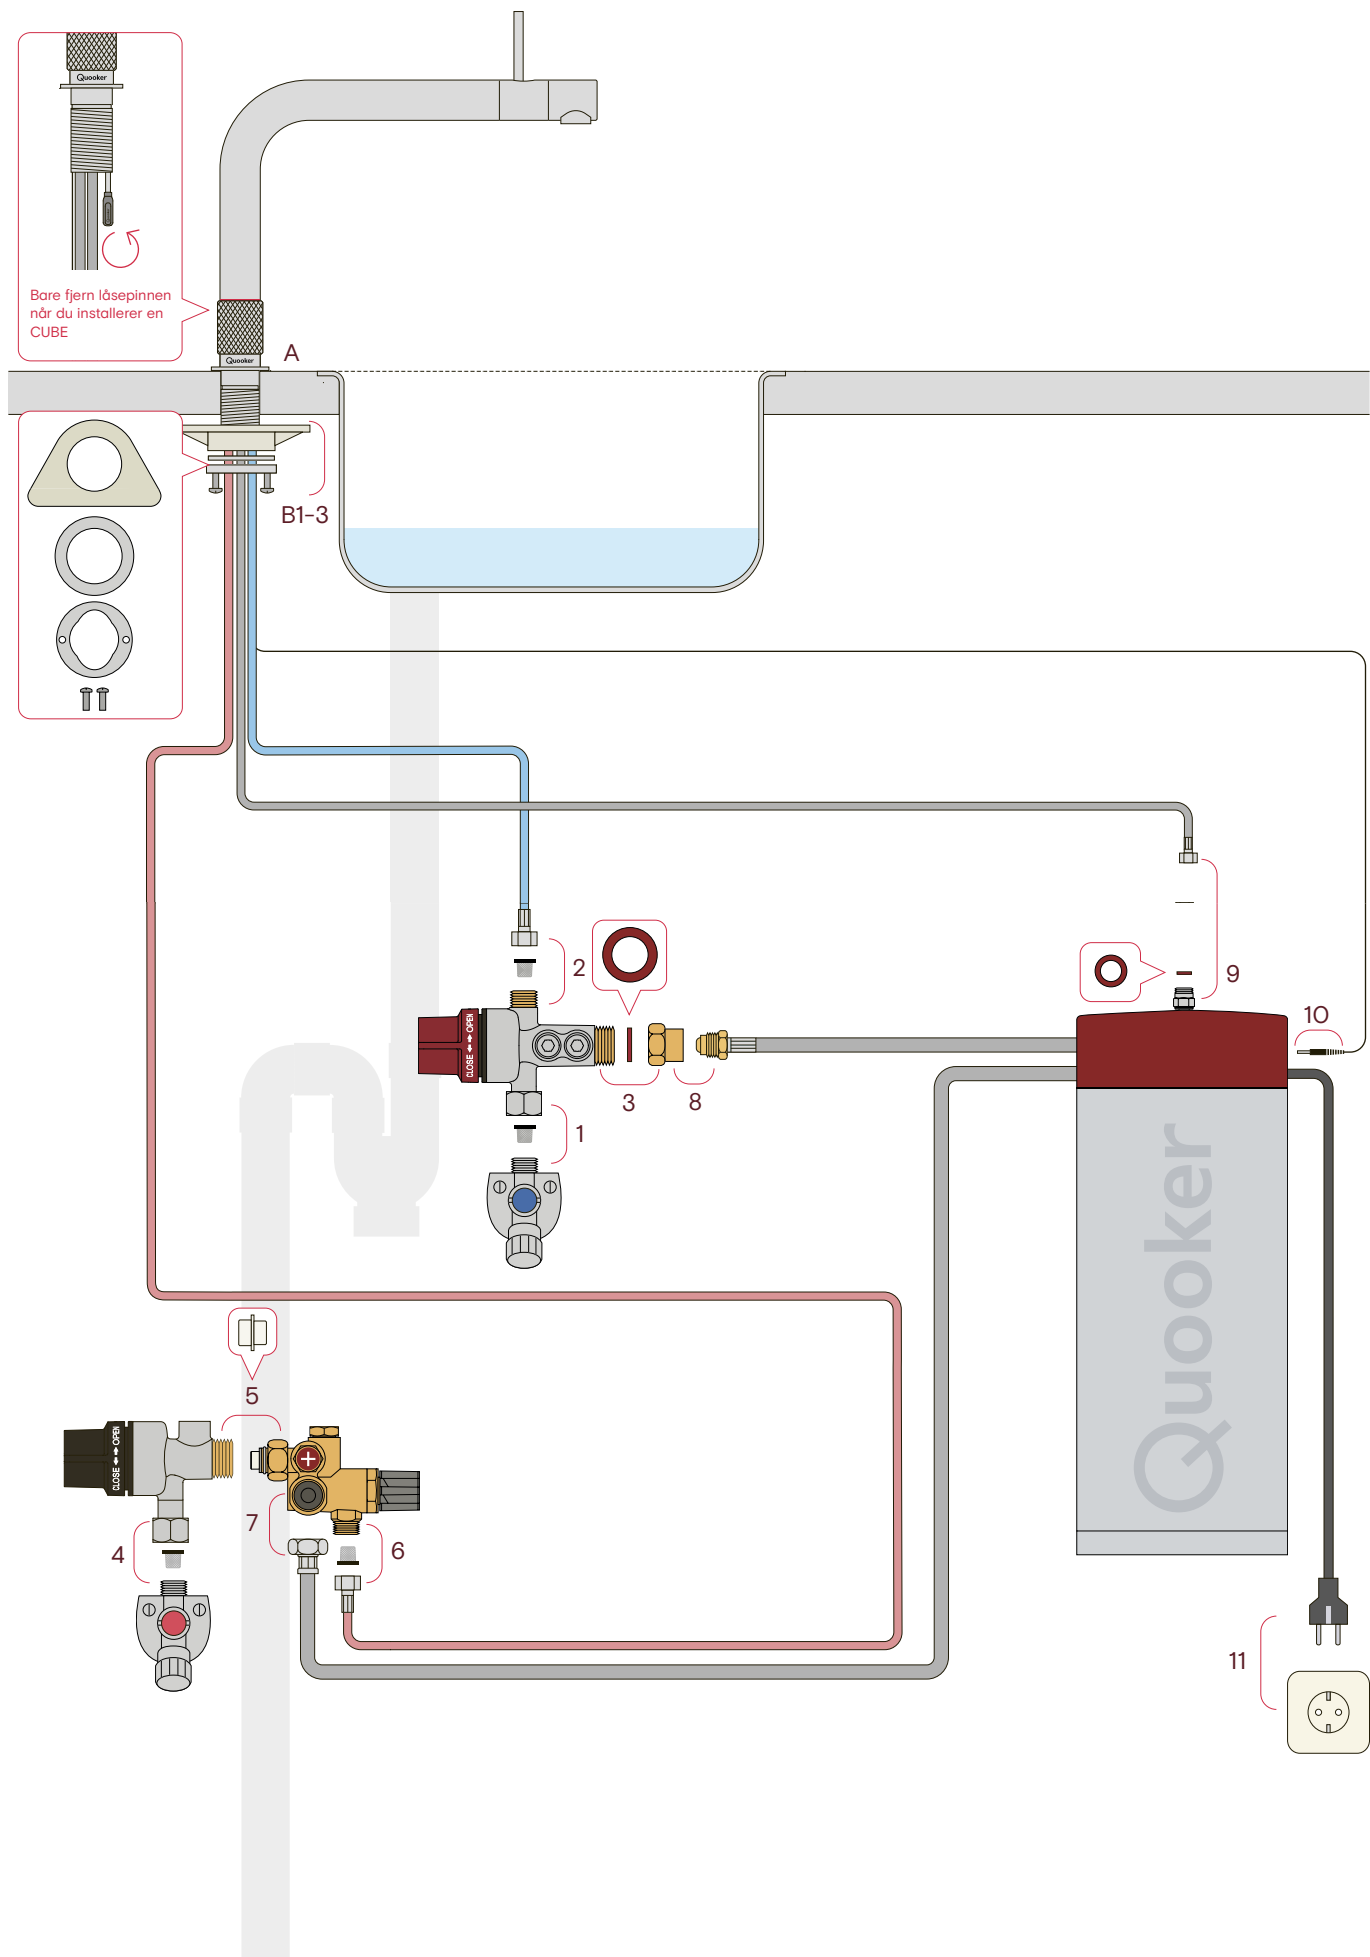

Den viste installasjonen kan avvike fra vanntilkoblingene i skapet ditt.
Vi anbefaler å bruke stengeventiler på vanninstallasjonen.


Ta i bruk Quooker-systemet

Er installasjonen ferdig? Følg deretter de neste trinnene:


- O** **Installasjonskontroll av Flex:** Kontroller at uttrekks-slangen og motvekten kan bevege seg fritt ved å trekke slangen ut av kranutløpet. Hvis uttrekks-slangen ikke beveger seg fritt, kan du flytte motvekten høyere på slangen eller omorganisere innholdet i kjøkkenskapet. Ikke plasser motvekten under markeringen på slangen.
- 1 Åpne den kokende vannkranen (trykk-trykk-vri).
 - 2 Åpne vanntilførselen. Åpne den røde QRV-en og undersøk for lekkasjer.
 - 3 La vannet renne. Det vil strømme ut svart vann først – dette kommer fra beholderens aktive kullfilter og er ufarlig. Vent til det rennende vannet er klart, og slå deretter av den kokende vannkranen.
 - 4 Slå på beholderen ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen.
 - 5 Vent 15 minutter (for PRO3-beholderen) eller 20 minutter (for COMBI/COMBI+-beholderne) for at systemet skal varmes opp. LED-ringene på kranen vil deretter slås av.

Quooker-systemet er nå klart til bruk.

3

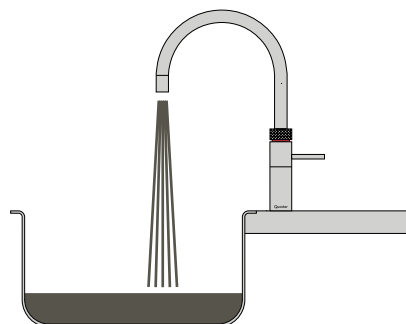

4

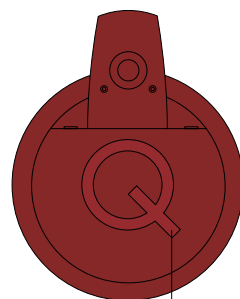

på / av

Koble fra beholderen

1 Slå av beholderen

Slå av beholderen ved å bruke Q-knappen på lokket til beholderen. La støpselet være i stikkontakten.

2 Avkjøling av beholderen


Åpne den kokende vannkranen (trykk-trykk-vri) og kaldt-vannet samtidig. Først når vannet er helt kaldt, stopper du vannet (både kokende og kaldt).

3 Steng av vannet

Steng vanntilførselen. Kontroller at systemet er trykløst ved å slå på det kokende vannet igjen. Hvis systemet er trykløst, vil det ikke strømme mer vann fra kranen.

4 Frakobling

Koble fra alle slangene til beholderen. Hvis du har en PRO3-beholder, er det én slange mindre enn det som er vist i illustrasjonen. Trekk jackstikk ut av beholder-lokket. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Hvis du har en COMBI- eller COMBI+ -beholder, må vannet tømmes ut i oppvaskkummen,

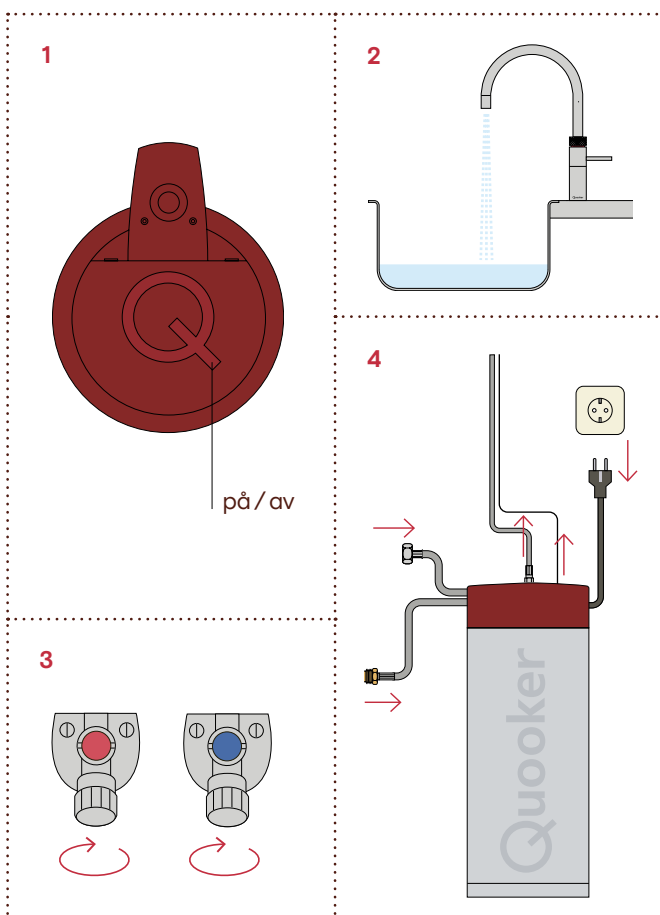

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller et problem med Quooker-systemet ditt, kontakt vår serviceavdeling eller bruk vår serviceportal på selvbetjening.quooker.no.



